


Elektro-Sichelmäher Bezeichnung: Elektro-Robby 33 Modell: Jahr:

1/2
110

Elektro-Sichelmäher
Seitenauswurf



ELEKTRO - ROBBY 33
TYP 1344

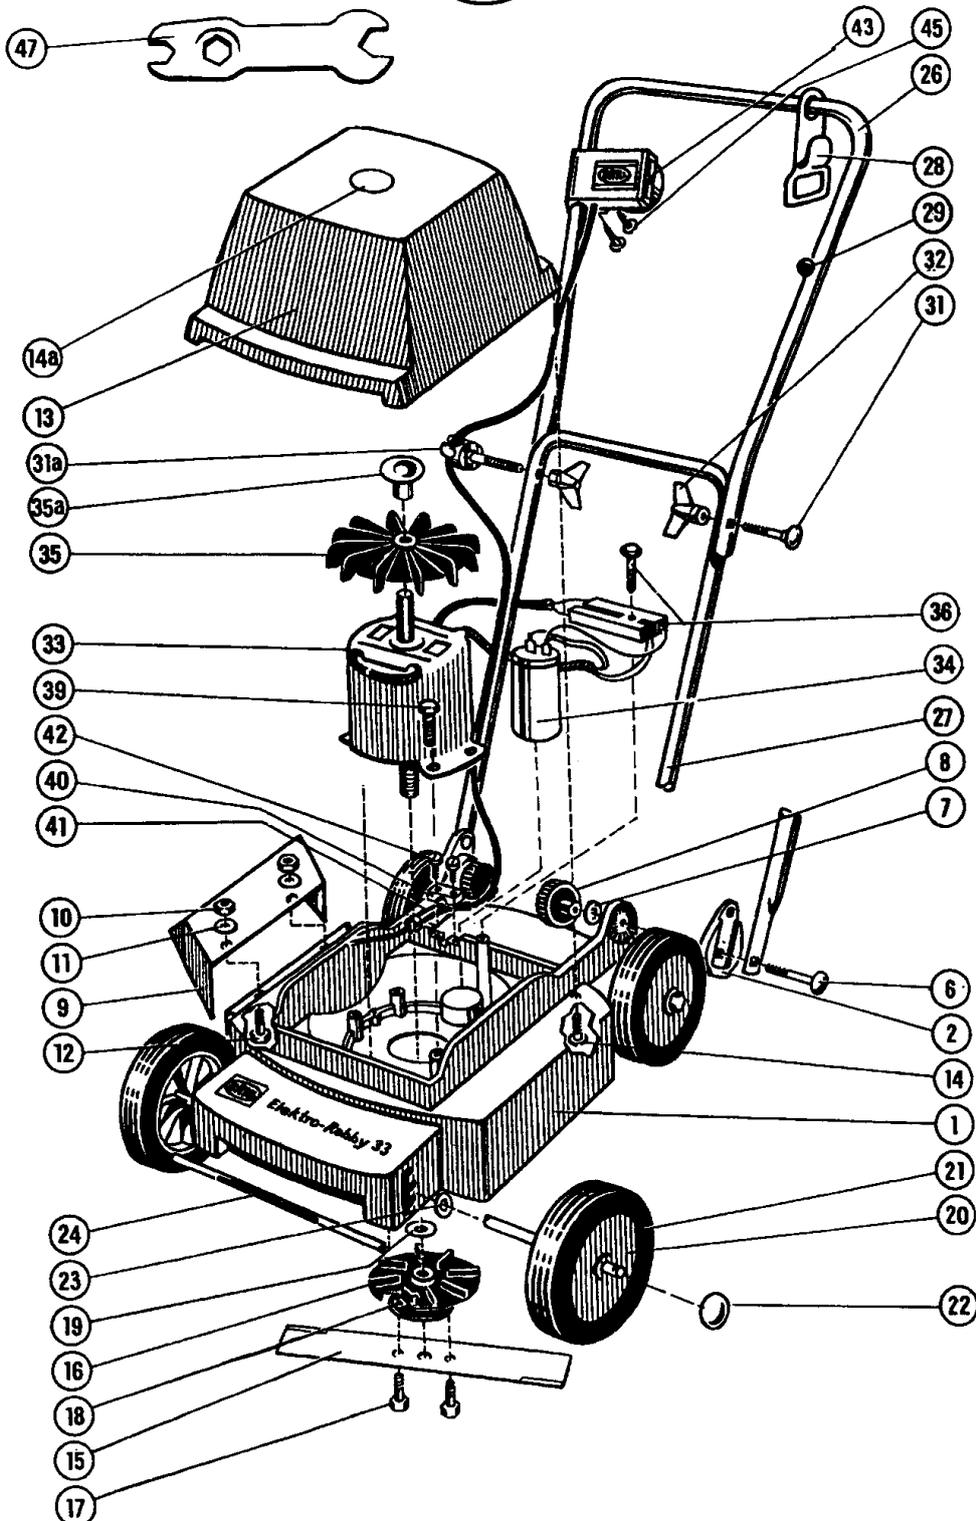

ELEKTRO - ROBBY 33
TYP 1344

Elektro-Sichelmäher Bezeichnung: Elektro-Robby 33 Modell: Jahr:

2/
110

Elektro-Sichelmäher
Seitenauswurf



ELEKTRO - ROBBY 33
TYP 1344

Brill - GARTENGERÄTE GMBH * POSTFACH 3161 * D- 58422 WITTEN

POS. REF. NO. POS.	BEST.-NR. PART-NO. NO.PIECE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	Stck Qty. Qte.	POS. REF. NO. POS.	BEST.-NR. PART-NO. NO.PIECE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION	Stck Qty. Qte.
1	03713	GEHAEUSE 33cm ROBBY	1	27	03717	GEST.-UNTERTEIL	1
2	02336	RASTSCHIEBE z.GESTÄNGE-UNTERT.	2	28	02111	ZUGENTLASTUNG	1
6	06541	FLACHRUNDSCHRAUBE	2	29	02119	ANSCHLAG	1
7	06468	U-SCHIEBE D 126	2	31	06530	FLACHRUNDSCHRAUBE	1
8	01016	HANDRAD, KPL.	2	31A	01650	SCHRAUBE M.KABELFUEHRUNG	1
9	01645	SCHUTZKAPPE Z. AUSWURF (E.ROBBY)	1	32	05836	FLUEGELMUTTER M5	2
10	06509	MUTTER DIN 555 (08814)	2	33+35	03715	E.-MOTOR 0.45kW SVR	1
11	06839	SCHEIBE DIN 9021-A6,4	2	34	03716	KONDENSATOR 8yF	1
12	06534	FLACHRUNDSCHRAUBE DIN 603	2	35	03827	LUEFTERFLUEGEL (BV 80) E.ROBBY	1
13+14A	03802	ABDECKHAUBE KPL (E.ROBBY 33)	1	35A	03856	ANZEIGENSCHIEBE z.MOTOR	1
14	06454	HOLZSCHRAUBE	4	36	04067	ANSCHLUSSKLEMME z.MOTOR	1
14A	03855	SICHTSCHIEBE z.MOTOR (E.ROBBY)	1	--	06823	SCHRAUBE DIN 7981-4,2x22	1
15	00033	MESSERBALKEN 33cm ROBBY 70033	1	39	07458	SCHRAUBE	4
15*	01652	FLUEGELMESSER z.FANGSACK ROBBY	OPTION	40	02920	KLEMMBRUECKE	1
16	03808	KUPPLUNGSFLANSCH (E.ROBBY)	1	41	02935	KABELTÜLLE Z.SCHALTER	1
17	06637	SECHSKANTSCHRAUBE	2	42	06797	SCHRAUBE	2
18	03812	VIERKANTMUTTER z.FLANSCH ROBBY	2	43	01642	DRUCKTASTENSCHALTER (4A)	1
19	06697	U-SCHIEBE	1	45	06803	SCHRAUBE	2
20-21	01636	LAUFRAD KPL 150mm	4	ZUBEHÖR			
20-22	06868	LAUFRAD KPL.M.KLEMMKAPPE	4	03702	Nicht mehr lieferbar		
22	00064	KLEMMKAPPE 1890/7	4	03701	Nicht mehr lieferbar		
23	06842	SCHEIBE	4	00563	BRILL-SERVICE-VERZEICHNIS		1
24	03712	LAUFRADACHSE	2	09349	Nicht mehr lieferbar		
--	03865	BUCHSE Z.LAUFRAD	4	03841	EINHAENGESTANGE z.FANGSACK		OPTION
26+29	03688	GEST.-OBERTEIL	1				

HINWEISE:

* = Nur für den Geräteeinsatz mit FANGSACK vorgesehen !

ELEKTRO - ROBBY 33
TYP 1344