

Illustration Komplett ersatzteilzeichnung

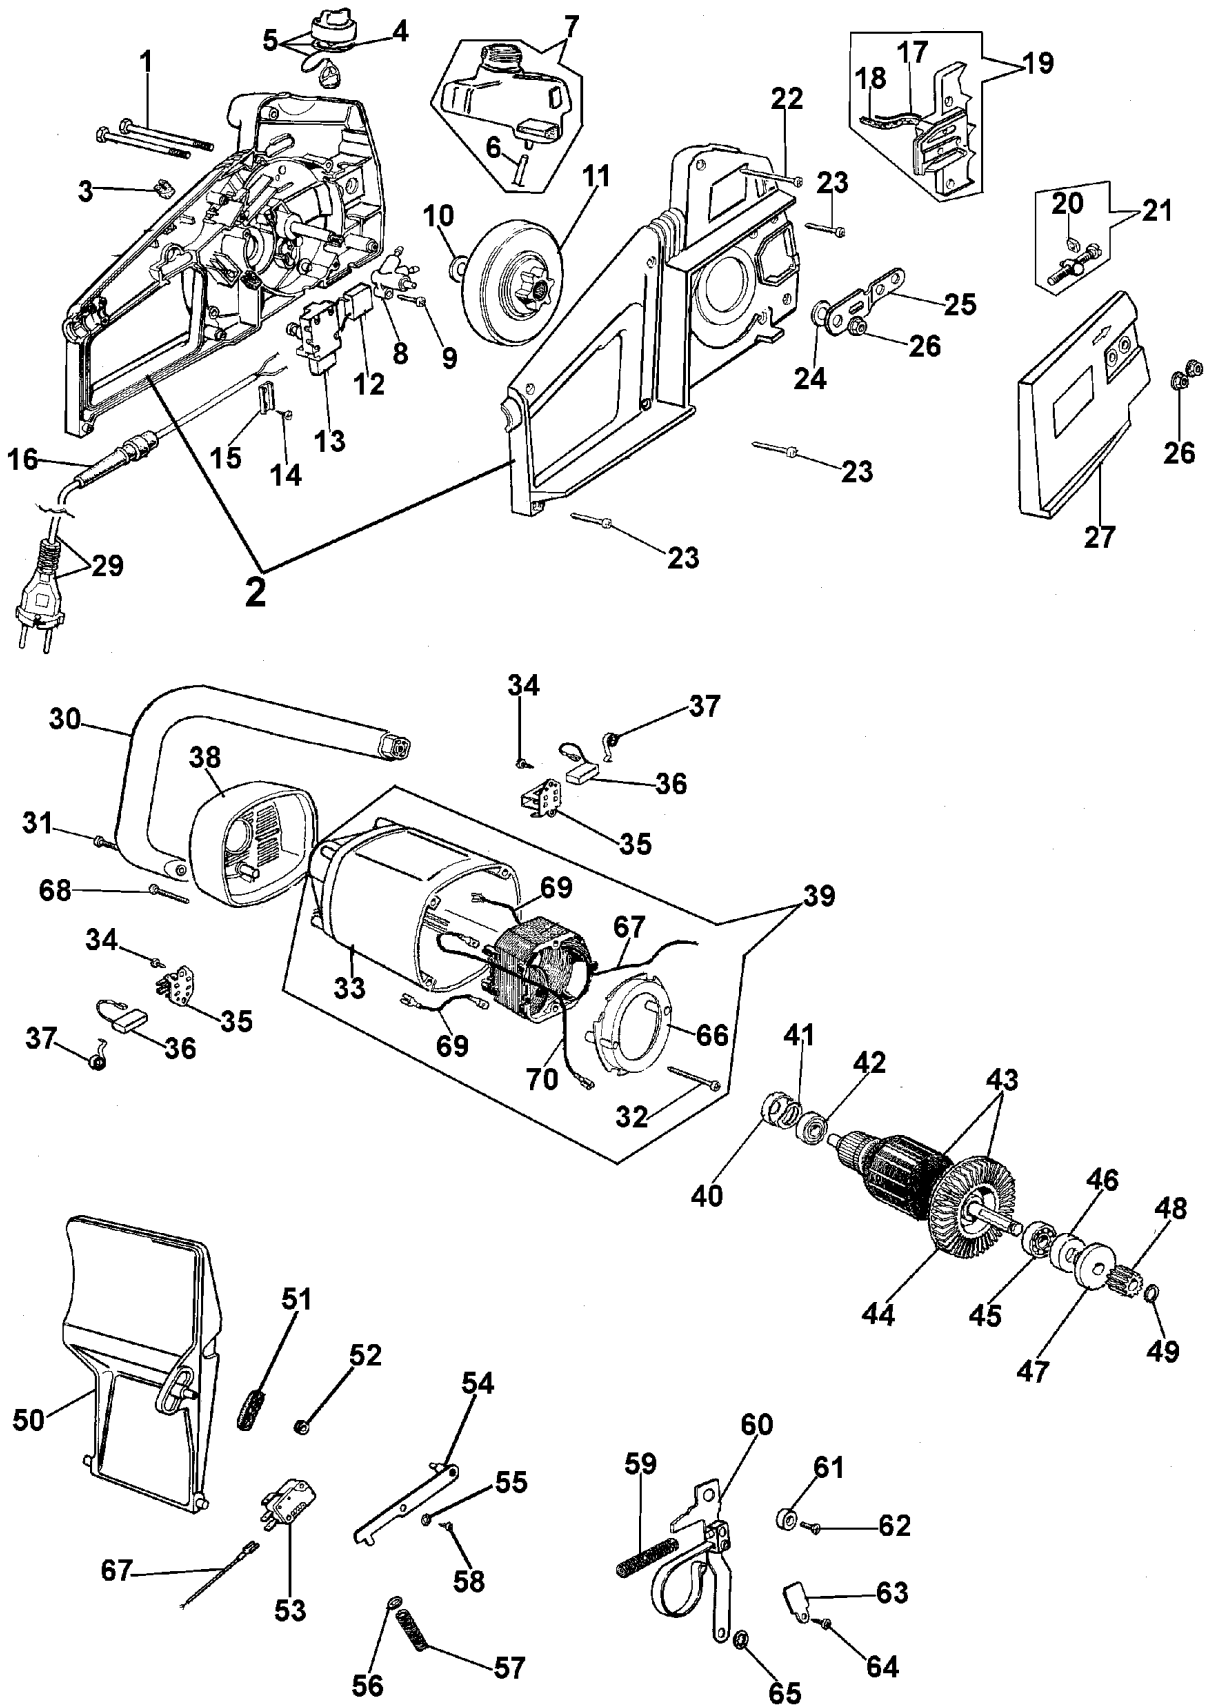


Illustration Komplett ersatzteilzeichnung

Bild Nr.	St.-Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1		3906054	Schraube
2		011500493	Gehäuse rohr
3		011500081	Schutz
4		094000078	Dichtung
5		093500422	Stopfen
6		011500027	Rohr
7		011500097	Oeltank
8		011500020	Oelpumpe
9		011500059	Schraube
10		3818011A	Scheibe
11		011500096	Ritzel
12		4198107	Kondenser
13		011500002	Schalter
14		012000028	Schraube
15		012000033	Platte
16		011500076	Buchse
17		011500231	Feder
18		011500463	Schlauch
19		011500098A	Verbindung
20		50010079	Sicherung
21		011500462	Spannschraube kit
22		011500062	Schraube
23		011500060	Schraube
24		011500071	Distanzstück
25		011500461	Platte
26		004400959	Mutter
27		011500432	Kettenradschutz
29		011500075	Kabel
30		011500406	Handgriff
31		011500061	Schraube
32		3960063	Schraube
33		011500422	Motorgehäuse
34		3960037	Schraube
35		011500052	Burstehalter
36		011500346	Burste
37		011500051	Feder
38		011500423	Deckel
39		011500485	Stator-bausatz
40		011500086	Kupplungsschutz
41		011500033	Ring
42		3035034	Lager
43		011500410	Roto
44		011500036	Lufferrad
45		3035035	Lager
46		011500087	Kupplungsschutz
47		011500042	Schneidblatt

Illustration Komplett ersatzteilzeichnung

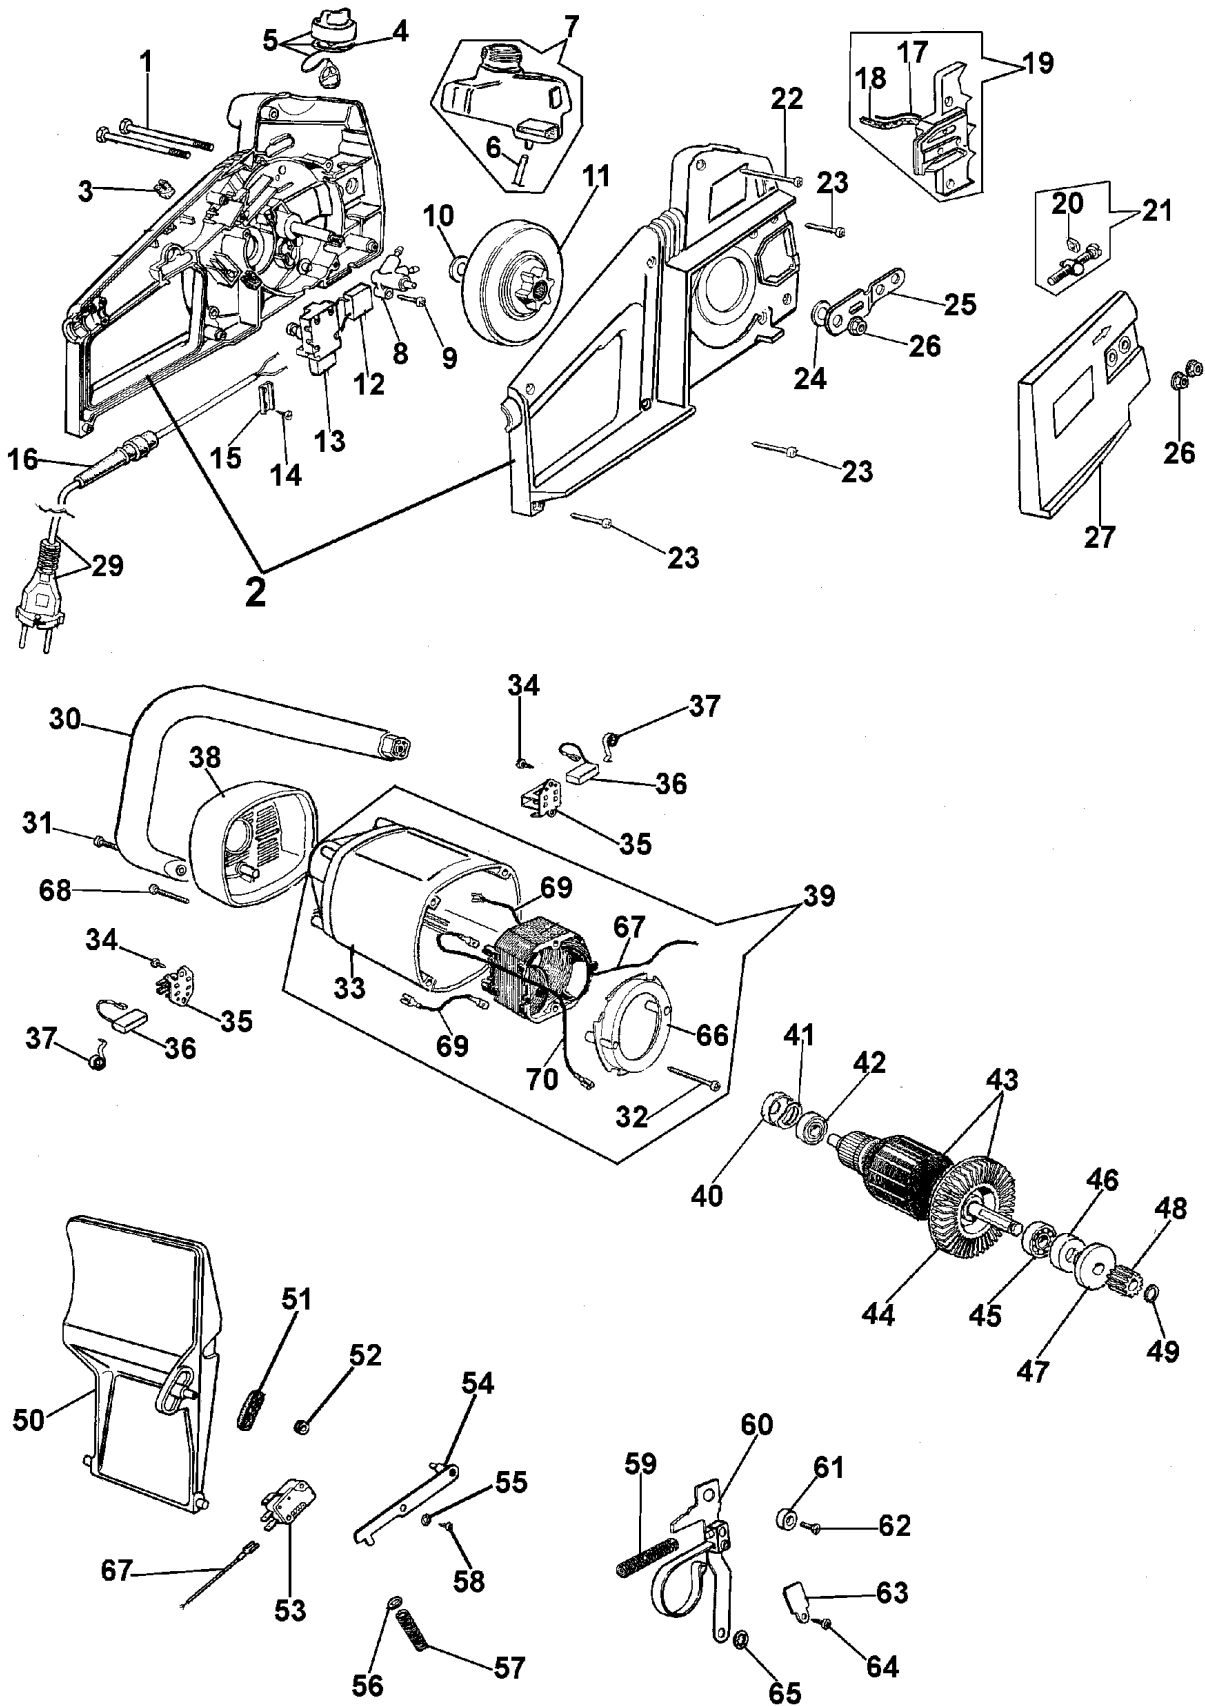


Illustration Komplett ersatzteilzeichnung

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
48		011500043	Ritzel
49		011500100	Scheibe
50		011500320	Schutz
51		011500057	Dichtung
52		011500229A	Walze
53		011500008	Schalter
54		011500228	Hebel
55		3916003	Scheibe
56		011500006	Scheibe
57		011500007	Feder
58		005000346	Schraube
59		011500012	Feder
60		011500093A	Bremsband
61		011500069	Buchse
62		011500072	Schraube
63		011500070	Platte
64		011500131	Schraube
65		3045033R	Sicherungsring
66		011500466	Deflector
67		011500472	Kabel
68		3960042	Schraube
69		011500474	Kabel
70		011500473	Kabel