


# Illustration Bedienung lenkstange

0601\_003\_00

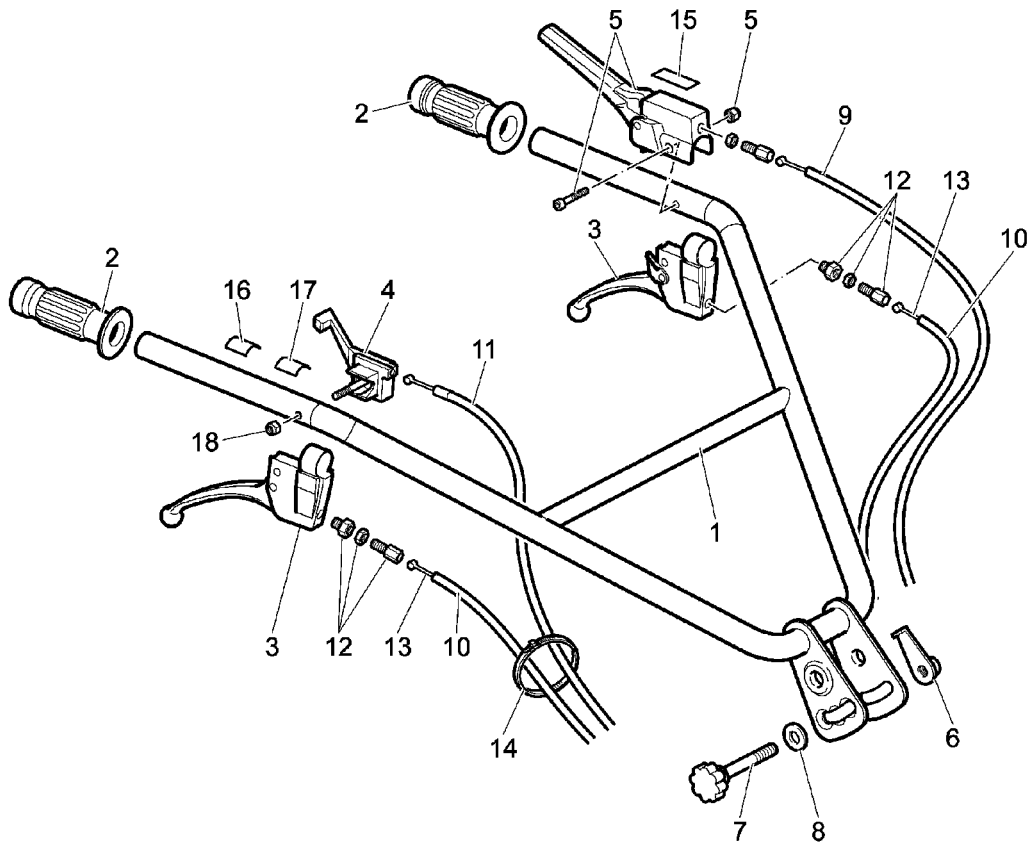


## Illustration Bedienung lenkstange

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	Y1440824	Handgriff
2	2	YN2843300	Griff start
3	2	YN2811750	Hebel vollständig
4	1	YN2803650	Gashebel
5	1	YN2811810	Kpl. hebel (riemenspanner)
6	1	Y1445002	Plaettchen (sperre)
7	1	Y1445003	Knopf (sperre)
8	1	Y1445004	Unterlegscheibe
9	1	Y1440825	Bowdenzug (riemenspanner)
10	2	YN5488040	Bowdenzug (aufschließen)
11	1	YN5462700	Bowdenzug (beschleuniger)
12	5	YN5801000	Einstellschraube
13	2	YN5634552	Kabel (aufschließen)
14	3	YN1764000	Schelle
15	3	YN5380660	Kupplungs-symbol
16	1	YN5380870	Schild
17	1	YN5380805	Gas-symbol
18	1	YN1454700	Mutter

Illustration Bodenfrase

0601\_011\_00

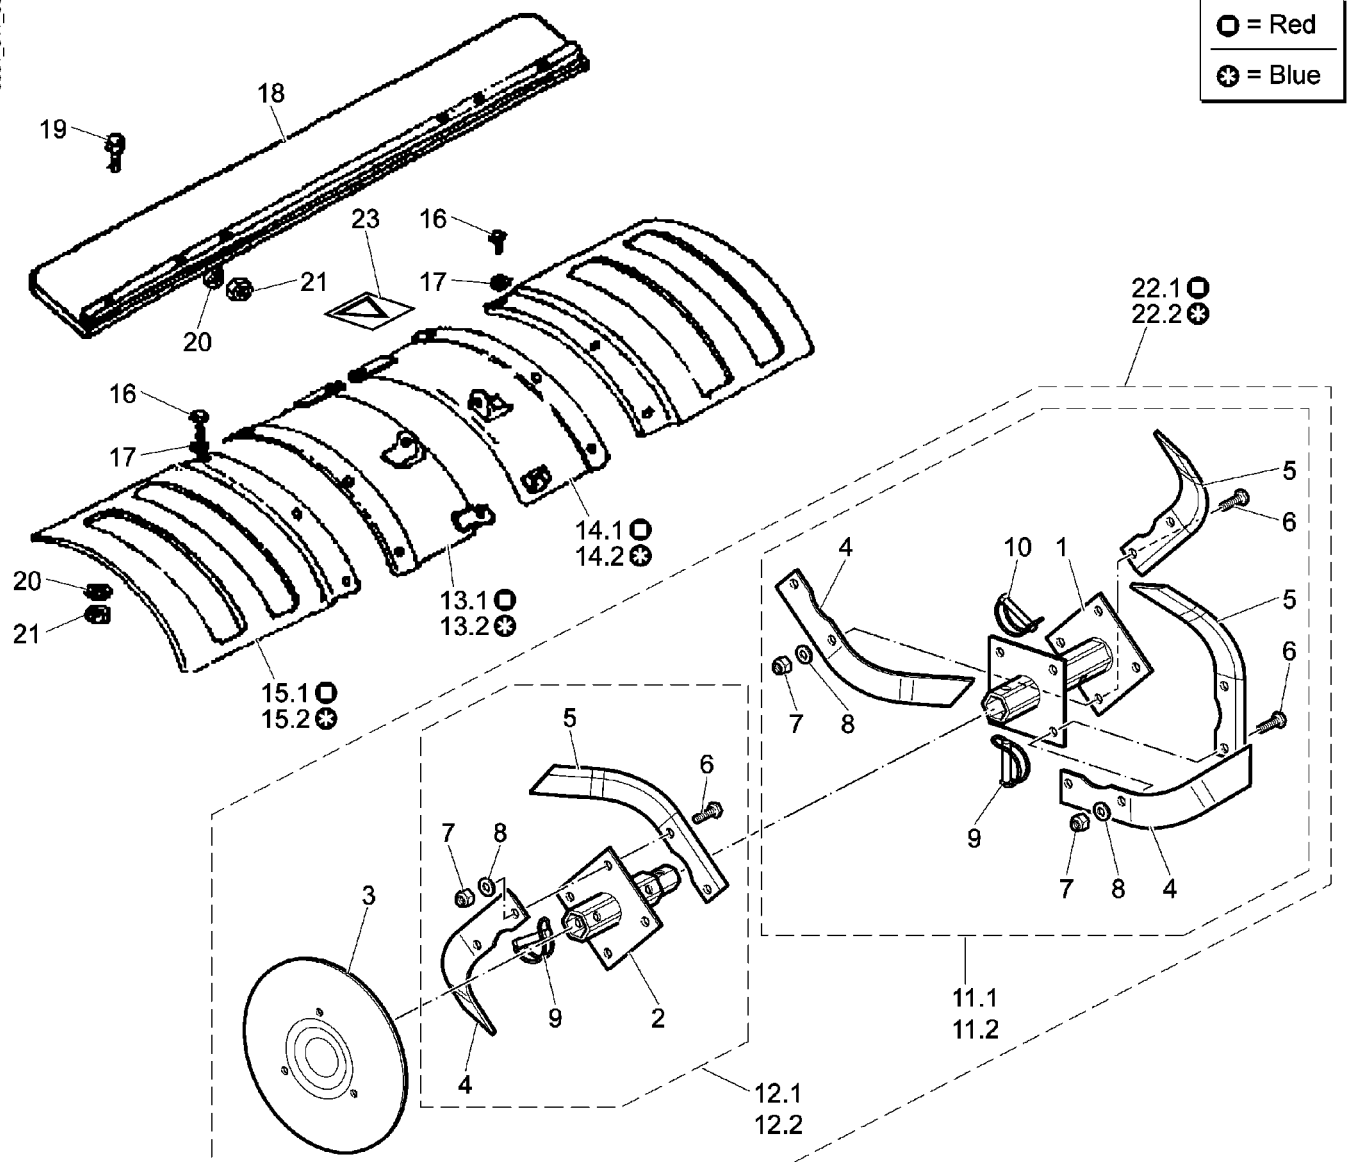


## Illustration    Bodenfräse

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	2	Y1440837	Stütze-hacke
2	2	Y1440838	Stütze-hacke
3	2	Y1440839	Scheibe (schutz)
4	12	Y1440841	Hacke dx
5	12	Y1440840	Hacke sx
6	24	YN6325400	Schraube
7	24	YN1463200	Mutter
8	24	YN4379800	Unterlegscheibe
9	4	YN5143260	Stift
10	2	YN5138500	Stift
11.1	1	Y1440842	Bodenfräse sx
11.2	1	Y1440843	Bodenfräse dx
12.1	1	Y1440844	Verlängerung (bodenfräse) sx
12.2	1	Y1440845	Verlängerung (bodenfräse) dx
13.1	1	Y1445044	Kotfluegel (rot) dx
13.2	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
14.1	1	Y1445046	Kotfluegel (rot) sx
14.2	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
15.1	2	Y1445048	Kotfluegel (rot)
15.2	2	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
16	6	Y1744033	Schraube
17	6	Y1752012	Unterlegscheibe
18	1	Y1445050	Kotfluegel (hinten)
19	6	Y1744016	Schraube
20	6	Y1752009	Unterlegscheibe
21	6	Y1751011	Mutter
22.1	1	Y1440835	Rotor (komplet) dx
22.2	1	Y1440836	Rotor (komplet) sx
23	1	Y1233111	Markierung

# Illustration Drehschalter

0601\_006\_00

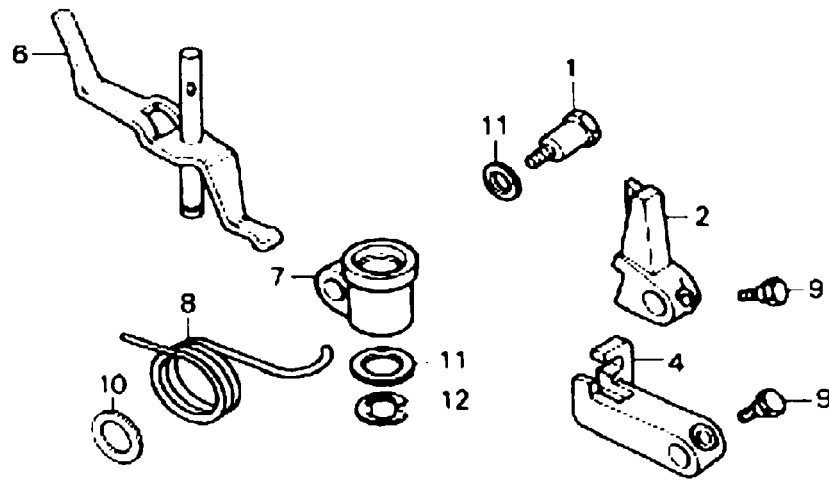

## Illustration Drehschalter


---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	Y1375023	Schraube (hebel-lager)
2	1	Y1375024	Schaltgabel a
4	1	Y1375025	Schaltgabel b
6	1	Y1370256	Drehschalter (komplet)
7	1	Y1375027	Stütze (ganghebel)
8	1	Y1375028	Feder
9	2	Y1375029	Schraube (schaltgabel)
10	1	Y1375057	Flachscheibe
11	1	Y1375058	Flachscheibe
12	1	Y1375030	Seeger-ring

# Illustration Gegengewicht

0601\_006\_00

○ = Red  
⊛ = Blue

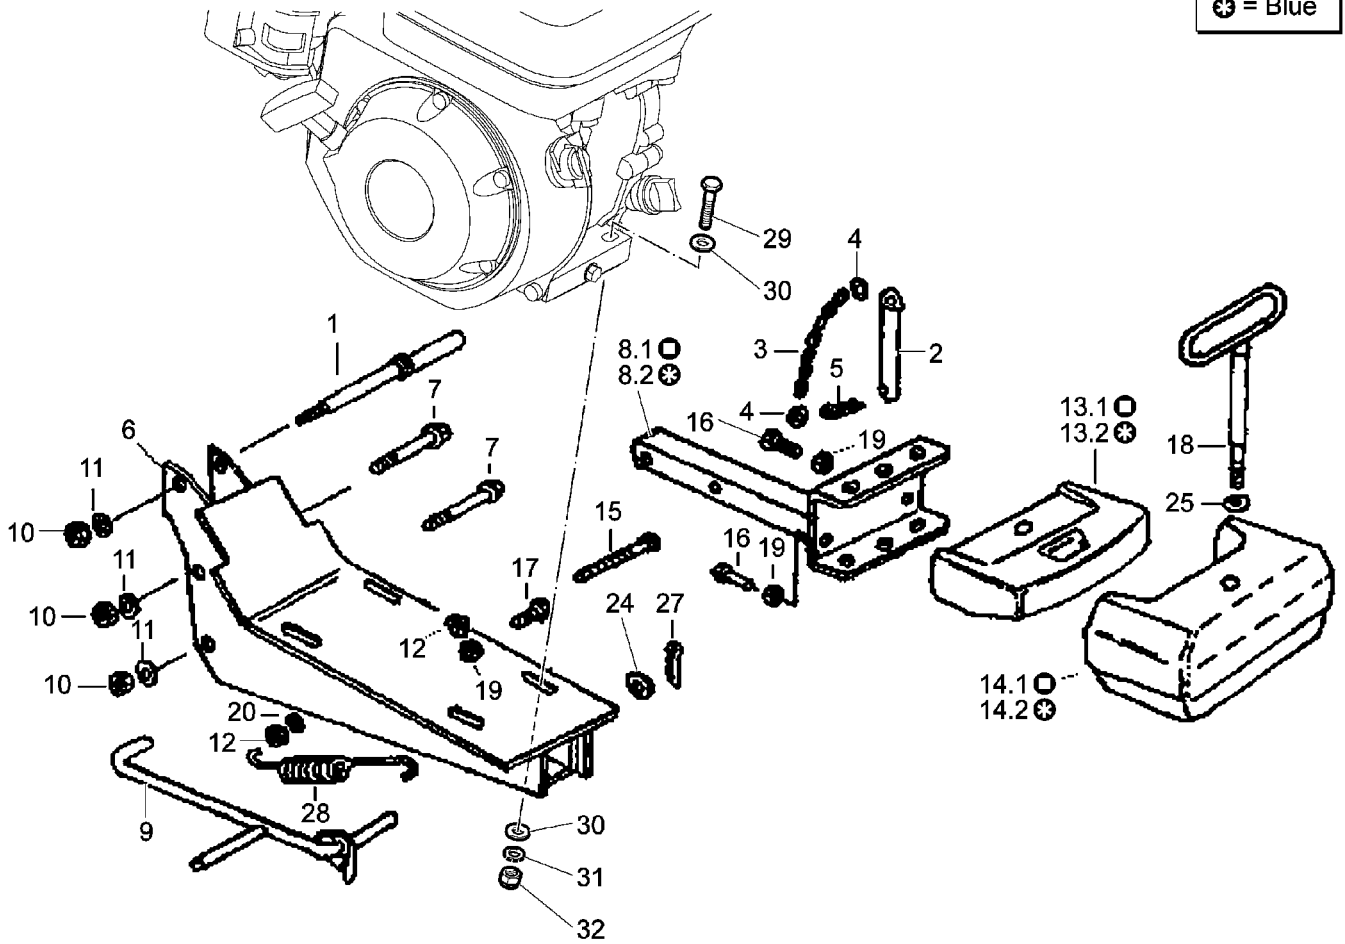


## Illustration Gegengewicht

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	Y1445023	Gelenkbolzen
2	1	Y1445024	Bolzen (komplet)
3	1	Y1445025	Kette
4	2	Y1445026	Ring
5	1	Y1774063	Splint
6	1	Y1445027	Motorhalterung
7	2	Y1445028	Schraube
8.1	1	Y1445029	Stütze (rot)
8.2	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
9	1	Y1445031	Bock (komplet)
10	3	Y1751026	Mutter
11	3	Y1752048	Unterlegscheibe
12	2	Y1751026	Mutter
13.1	1	Y1445032	Gegengewicht (rot)
13.2	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
14.1	1	Y1445034	Gegengewicht (rot)
14.2	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
15	1	Y1445028	Schraube
16	2	Y1745125	Schraube
17	1	Y1744058	Schraube
18	1	Y1445036	Bolzen (sperre)
19	2	Y1751026	Mutter
20	2	Y1753006	Unterlegscheibe
24	1	Y1752019	Flachscheibe
25	1	Y1752023	Unterlegscheibe
27	1	Y1737016	Splint
28	1	Y1445037	Feder
29	4	YN6274100	Schraube
30	8	YN4369400	Scheibe
31	4	YN4366700	Scheibe
32	4	YN1457400	Mutter




Illustration Getriebe

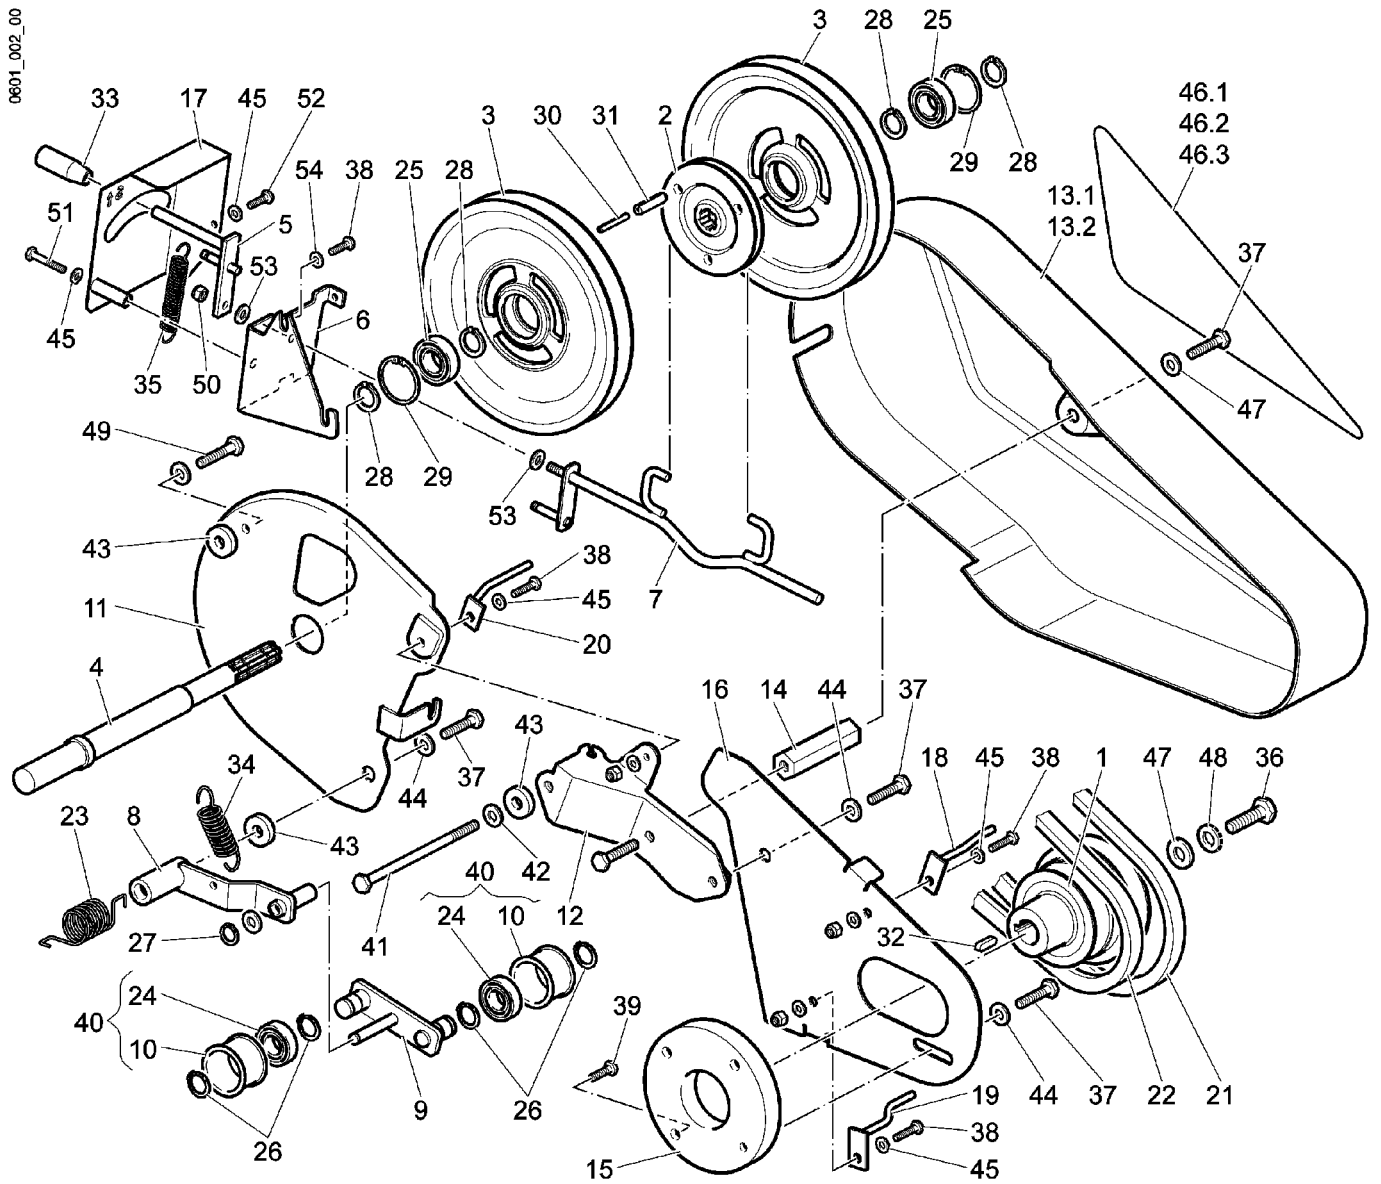

## Illustration    Getriebe

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	Y1440801	Riemenscheibe (motor)
2	1	Y1440802	U-scheibe
3	2	Y1440803	Scheibe
4	1	Y1440804	Welle
5	1	Y1440805	Steuerhebel
7	1	Y1440807	Hebel (drehschalter)
8	1	Y1440808	Hebel (riemenspanner)
9	1	Y1440809	Stütze (riemenspanner)
10	2	Y1440810	Walze
11	1	Y1440811	Stütze
12	1	Y1440812	Stütze
13.1	1	Y1440813	Schutzhaube (rot)
13.2	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
14	1	Y1440814	Distanzstück
15	1	Y1440815	Flansch
16	1	Y1440855	Stütze
17	1	Y1440818	Schutzhaube
18	1	Y1440819	Aussenfuehrun
19	1	Y1440820	Unterfuehrung
20	1	Y1440821	Aussenfuehrun
21	1	Y1440823	Riemen
22	1	Y1440822	Riemen
23	1	Y1440833	Feder
24	2	YN1256500	Lager
25	2	YN1258020	Lager
26	4	YN0110500	Seeger-ring
27	1	YN0102800	Seeger-ring
28	4	YN0112700	Seeger-ring
29	2	YN0126500	Seeger-ring
30	3	YN5117300	Elastiksplint
31	3	YN5133000	Elektr. stecker
32	1	YN0643450	Keil
33	1	YN3752300	Knopf
34	1	Y400501150	Feder
35	1	YN3104530	Feder
36	1	YN6243980	Schraube
37	4	YN6248800	Schraube
38	5	YN6205900	Schraube
39	3	YN6243950	Schraube
40	2	Y1440817	Walze (komplet)
41	1	YN6364510	Schraube
42	1	YN4376400	Unterlegscheibe
43	3	YN4371150	Unterlegscheibe
44	4	YN4368500	Unterlegscheibe
45	5	YN4357000	Scheibe
46.1	1	Y1440847	Markierung mz 2600 r

# Illustration Getriebe

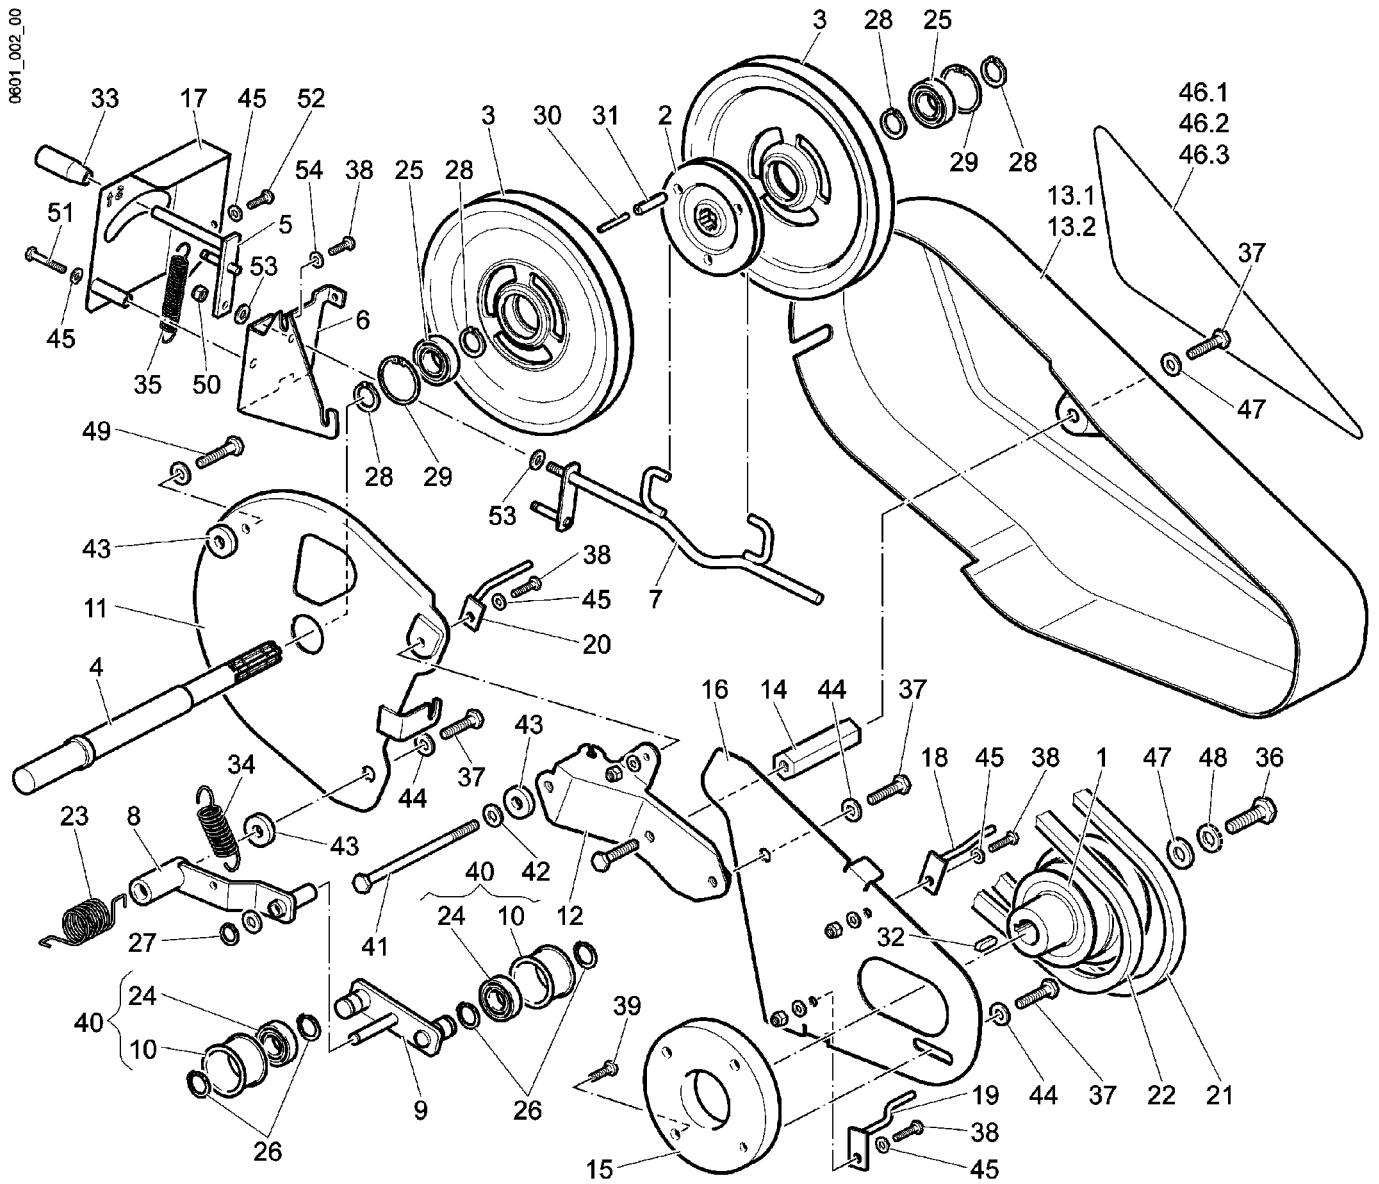


## Illustration    Getriebe

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
46.2		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
46.3		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
47	2	YN4370710	Unterlegscheibe
48	1	YN4366700	Scheibe
49	1	YN6216000	Schraube
50	1	YN1454700	Mutter
51	1	YN6234500	Schraube
52	1	YN6199800	Schraube
53	2	YN4358500	Unterlegscheibe
54	2	YN4361900	Scheibe

# Illustration    Getriebe schaltung

0601\_007\_00

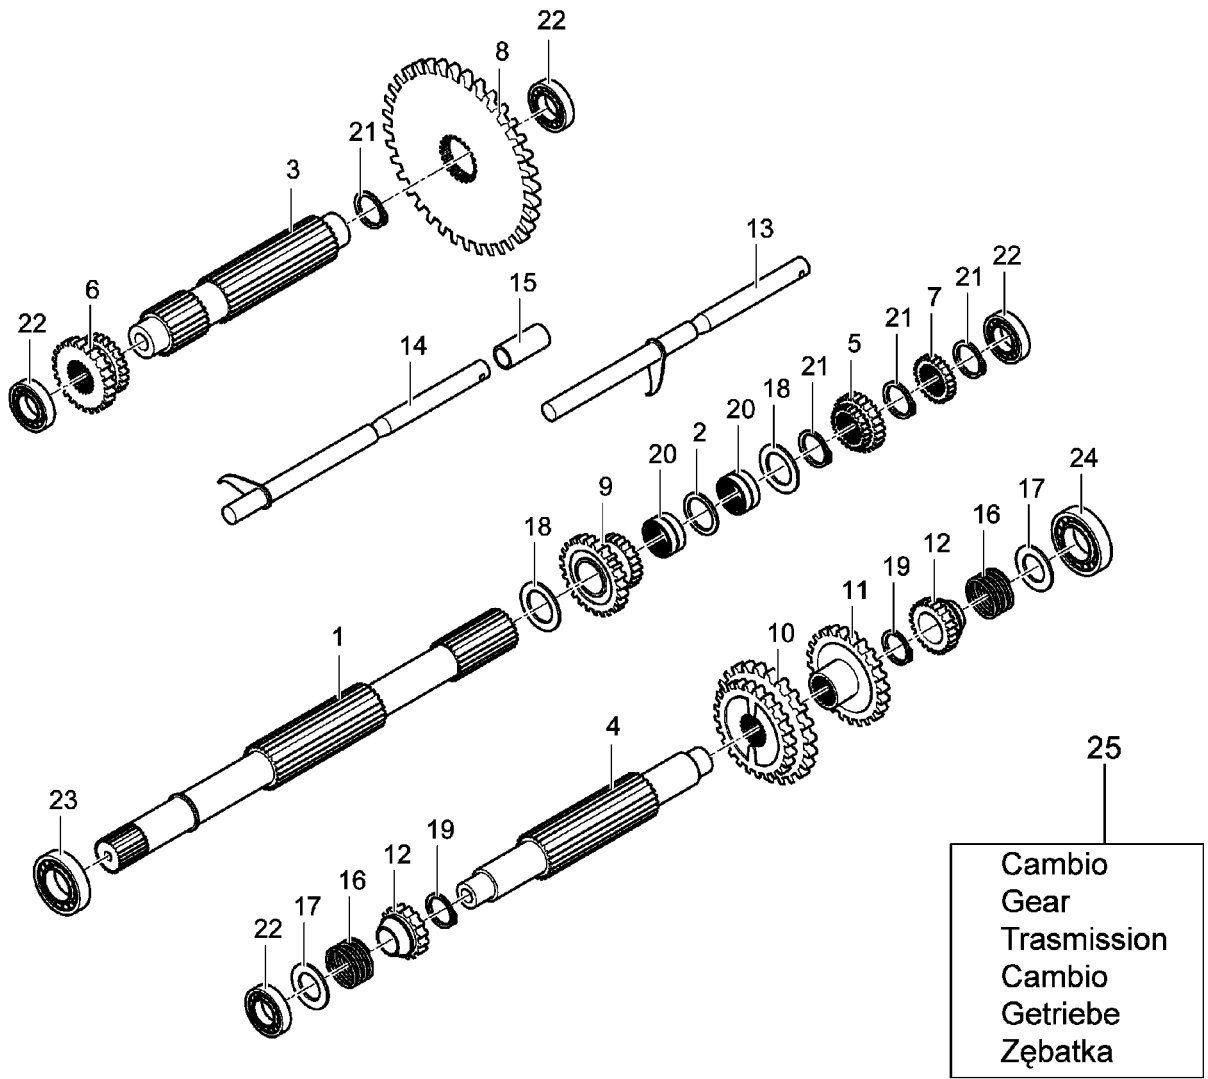


## Illustration    Getriebe schaltung

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	YF1375031	Eingangswelle
2	1	YF1375032	Distanzstück
3	1	YF1375033	Welle
4	1	YF1375034	Welle
5	1	YF1375035	Zahnrad (gleitend )
6	1	YF1375036	Zahnrad 1a/rm
7	1	YF1375037	Ritzel rm
8	1	YF1375038	Kranz rm
9	1	YF1375039	Zwischenrad
10	1	YF1375040	Zahnrad
11	1	YF1375041	Zahnrad
12	2	YF1375042	Zahnrad
13	1	YF1375043	Steuerstange (gangschaltanlage)
14	1	YF1375044	Steuerstange 1a/rm
15	1	YF1375045	Distanzstück
16	2	YF1375046	Feder (aufschließen)
17	2	YF1375054	Scheibe
18	2	YF1375055	Scheibe
19	2	YF1375053	Seeger-ring
20	2	YF1375056	Rollenkaefig
21	4	YN0114900	Seeger-ring
22	4	YN1258801	Lager
23	1	YN1263701	Lager
24	1	YN1259401	Lager
25	1	YF1440826	Getriebe

# Illustration Getriebegehäuse

0601\_004\_00

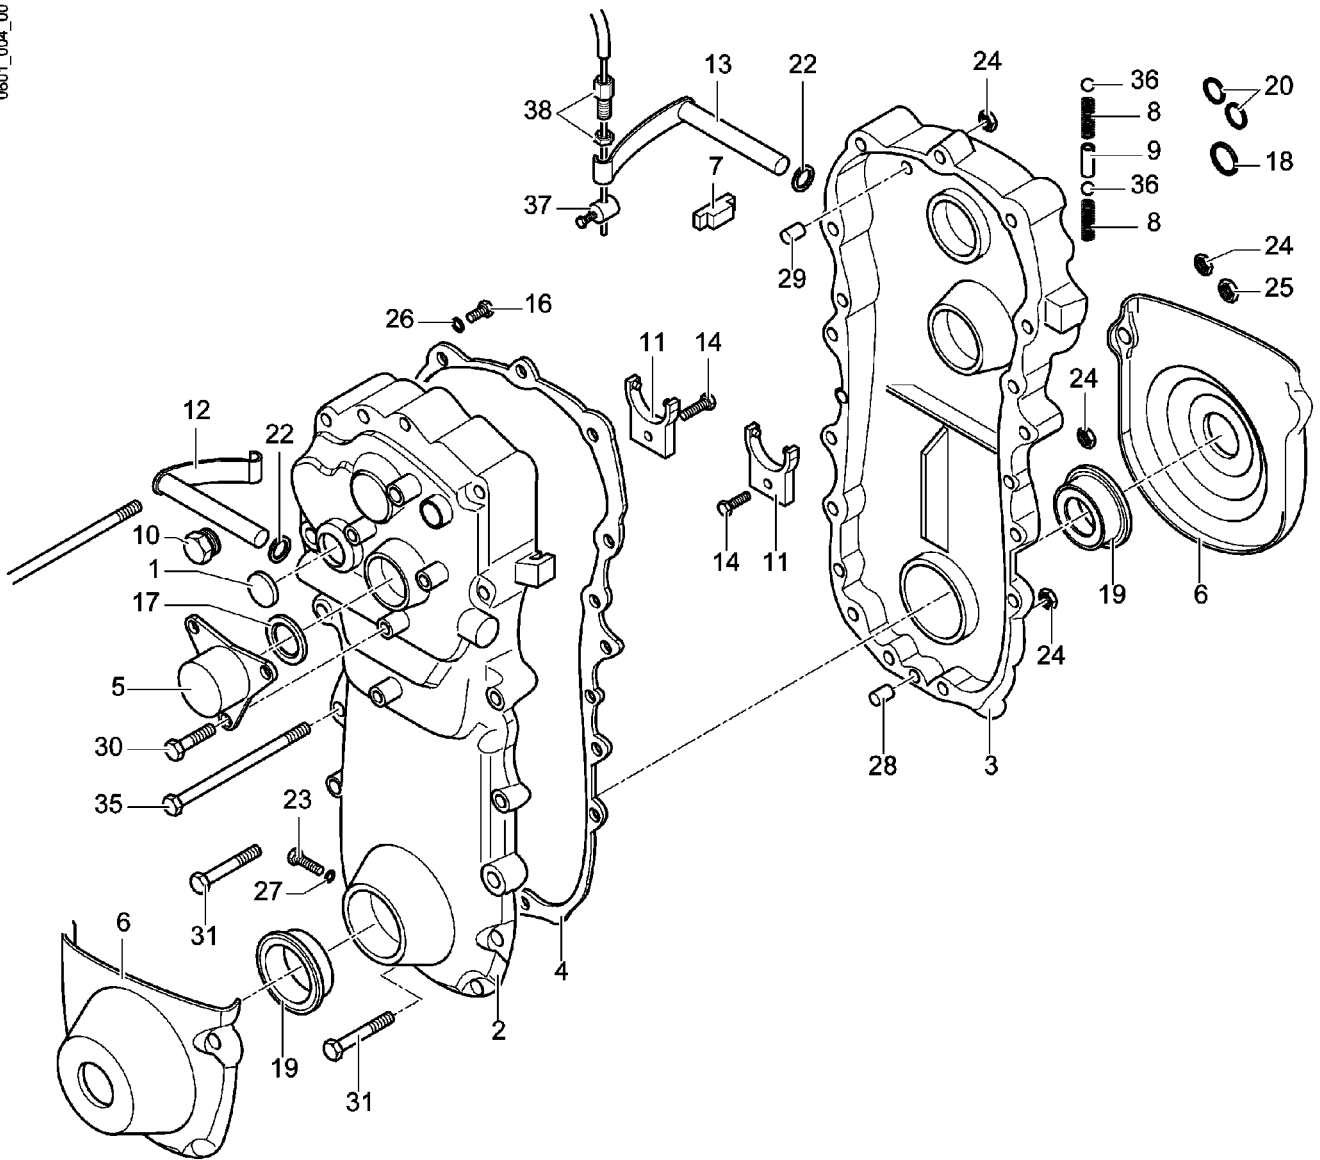


## Illustration    Getriebegehäuse

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	YF1375001	Stopfen
2	1	YF1375002	Getriebegehäuse dx
3	1	YF1375003	Getriebegehäuse sx
4	1	YF1375004	Dichtung
5	1	YF1375005	Deckel
6	2	YF1375006	Schutz (halbachse)
7	1	YF1375007	Halterung (aufschließen)
8	2	YF1375008	Feder
9	1	YF1375009	Stift
10	1	YF1375010	Gewindestoepfel
11	2	YF1375011	Schaltgabel
12	1	YF1375012	Hebel (aufschließen) dx
13	1	YF1375013	Hebel (aufschließen) sx
14		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
16		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
17	1	YF1375014	Dichtring
18	1	YF1375015	Dichtring
19	2	YF1375016	Schutzring
20	2	YF1375017	Dichtring
22	2	YF1375019	O-ring
23	1	YF1375020	Schraube
24		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
25		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
26		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
27		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
28	1	YF1375021	Buchse
29	1	YF1375022	Buchse
30		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
31		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
35		-	Nicht verfügbar für diesen produkt
36	2	YN4742100	Kugel
37	2	YN5901600	Klemme
38	2	YN5801000	Einstellschraube



# Illustration Kettenzug

0601\_008\_00

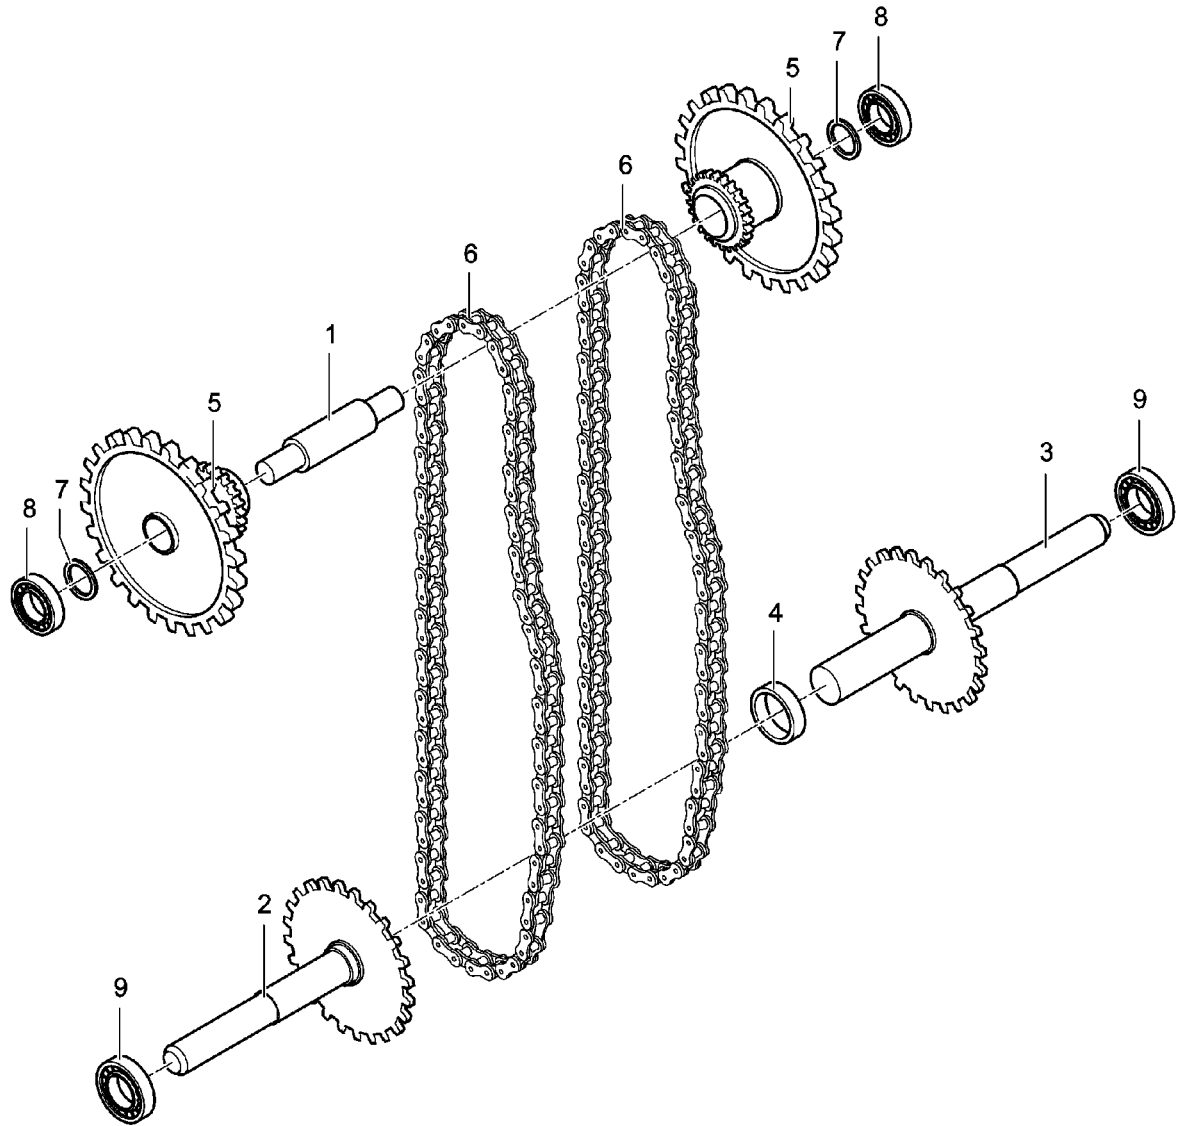

## Illustration Kettenzug


---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	YF1375047	Welle (ritzel)
2	1	YF1445051	Halbachse dx
3	1	YF1445052	Halbachse sx
4	1	YF1375050	Distanzstück
5	2	YF1375051	Kettenrad
6	2	YF1375052	Kette
7	2	YF1375055	Scheibe
8	2	YN1263701	Lager
9	2	YN1284601	Lager

# Illustration Lenkholm und steuerhebel

0601\_005\_00

○	= Red
⊗	= Blue

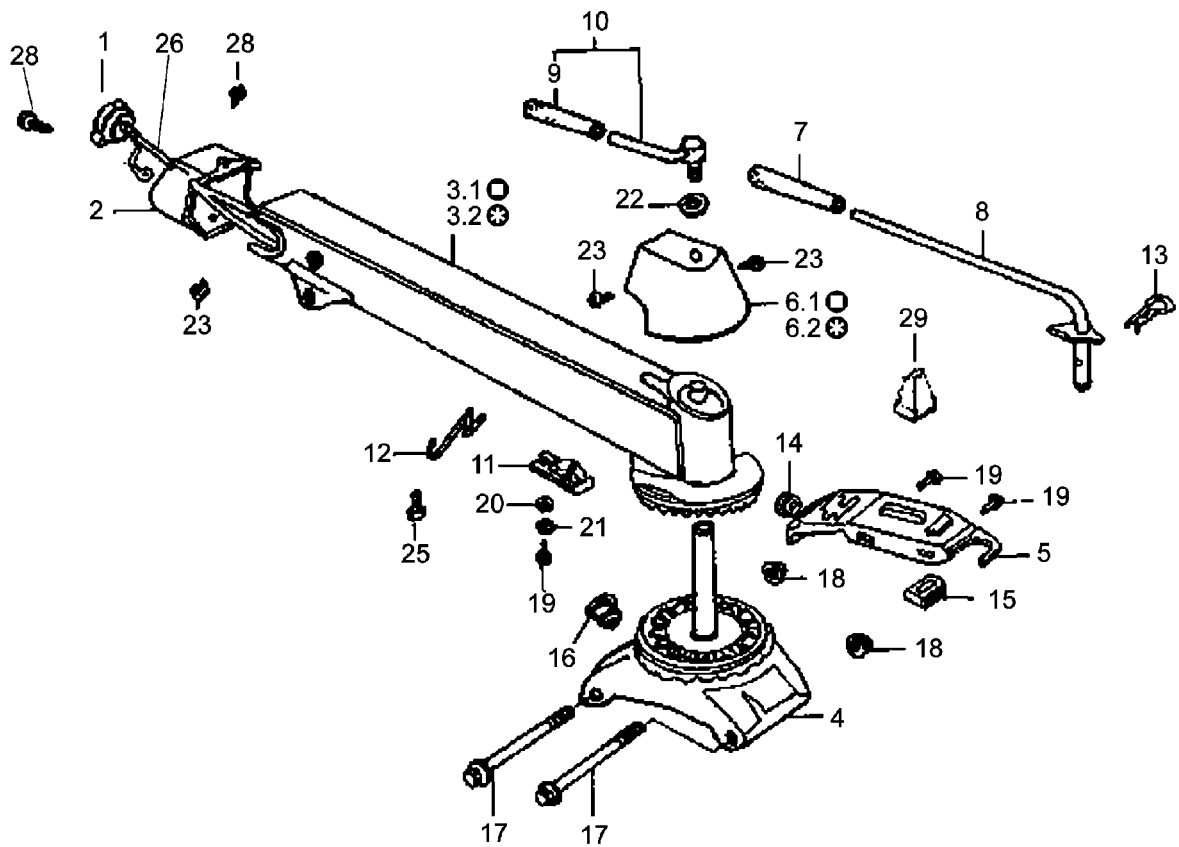


## Illustration    Lenkholm und steuerhebel

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	Y1445005	Schalter (anhalt)
2	1	Y1445006	Armaturenbrett (saeule)
3.1	1	Y1445007	Saeule (rot)
3.2	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
4	1	Y1445009	Lager kugelgelenk (komplet)
5	1	Y1445010	Armaturenbrett (schaltung)
6.1	1	Y1445011	Gehaeuse (rot)
6.2	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt
7	1	Y1445013	Knopf
8	1	Y1445014	Ganghebel (vollständig)
9	1	Y1445015	Knopf
10	1	Y1445016	Einstellhebel (vollständig)
11	1	Y1445017	Steckverbindung
12	1	Y1445018	Feder
13	1	Y1774173	Splint
14	1	Y1445019	Buchse
15	1	Y1445020	Gummischutz
16	1	Y1445021	Gummischutz
17	2	Y1743056	Schraube
18	2	Y1751026	Mutter
19	2	Y1744014	Schraube
20	1	Y1752009	Unterlegscheibe
21	1	Y1753004	Federscheibe
22	1	Y2592003	Unterlegscheibe
23	3	Y1750015	Schraube
25	1	Y1750016	Schraube
26	1	Y1440856	Kabel
28	2	Y1746043	Schraube
29	1	Y1445022	Stütze

0601\_010\_00

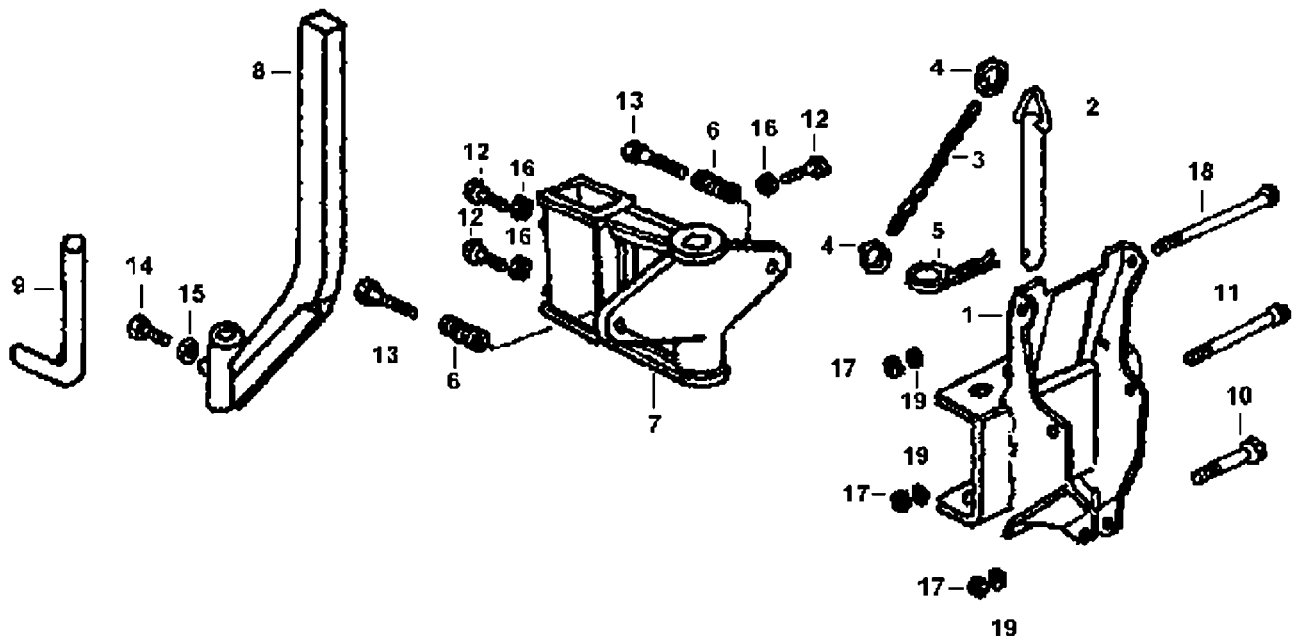

## Illustration    Stahlbauteile

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	Y1445038	Fester lager (komplet)
2	1	Y1445039	Bolzen (komplet)
3	1	Y1445025	Kette
4	2	Y1445026	Ring
5	1	Y1774063	Splint
6	2	Y1445040	Zugfeder
7	1	Y1445041	Stangenlager
8	1	Y1445042	Stange a
9	1	Y1445043	Stange b
10	1	Y1445028	Schraube
11	1	Y1743052	Schraube
12	3	Y1744088	Schraube
13	2	Y1744093	Schraube
14	1	Y1744058	Schraube
15	1	Y1751026	Mutter
16	3	Y1751035	Mutter
17	3	Y1751026	Mutter
18	1	Y1743056	Schraube
19	3	Y1753006	Unterlegscheibe