


7210 000 RS-EN
7210 002 RS-EN / GB
7210 005 RS-EN / NL
7210 008 RS-EN / USA

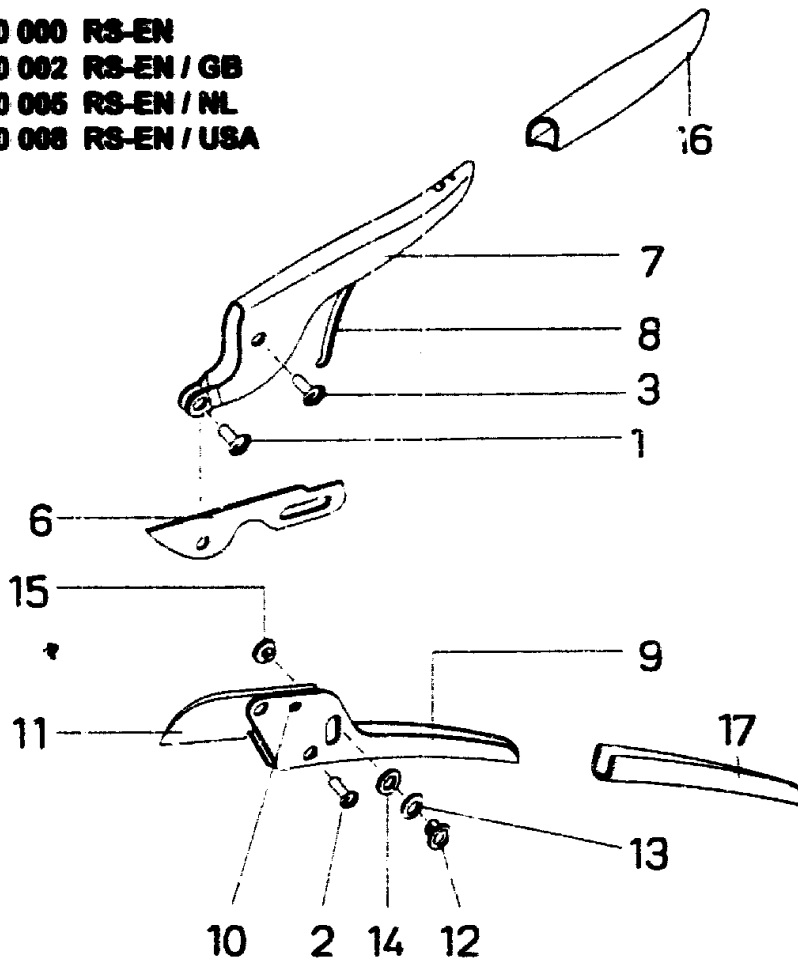

E7

Gerät: Gartenschere RS-EN alle Ausführungen

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung
1	7211 210	Flachrundniet
2	7210 230	Lagerniet
3	7211 200	Flachrundniet
6	7214 402	Gegenschneide
7	7214 110	Obergriff RS-EN (D, NL)
7	7214 113	Obergriff RS-EN (GB, US)
8	7211 202	Flachfeder
9	7214 111	Untergriff verzinkt
10	7211 208	Bolzen
11	7214 401	Messer beschichtet
12	7214 210	Zuhaltungsbolzen
13	0017 808	Federscheibe A5 DIN 137
14	0017 122	Scheibe A5,3 DIN 125-ST
15	7214 211	Haltebolzen
16	7218 102	Kunststoffobergriff RS-EN (D, GB)
16	7213 100	Kunststoffobergriff RS-EN (NL, US)
17	7218 103	Kunststoffuntergriff RS-EN (D, GB)
17	7213 101	Kunststoffuntergriff RS-EN (NL, US)

E 8