



Genuine Spare Parts




JOIST
Spareparts

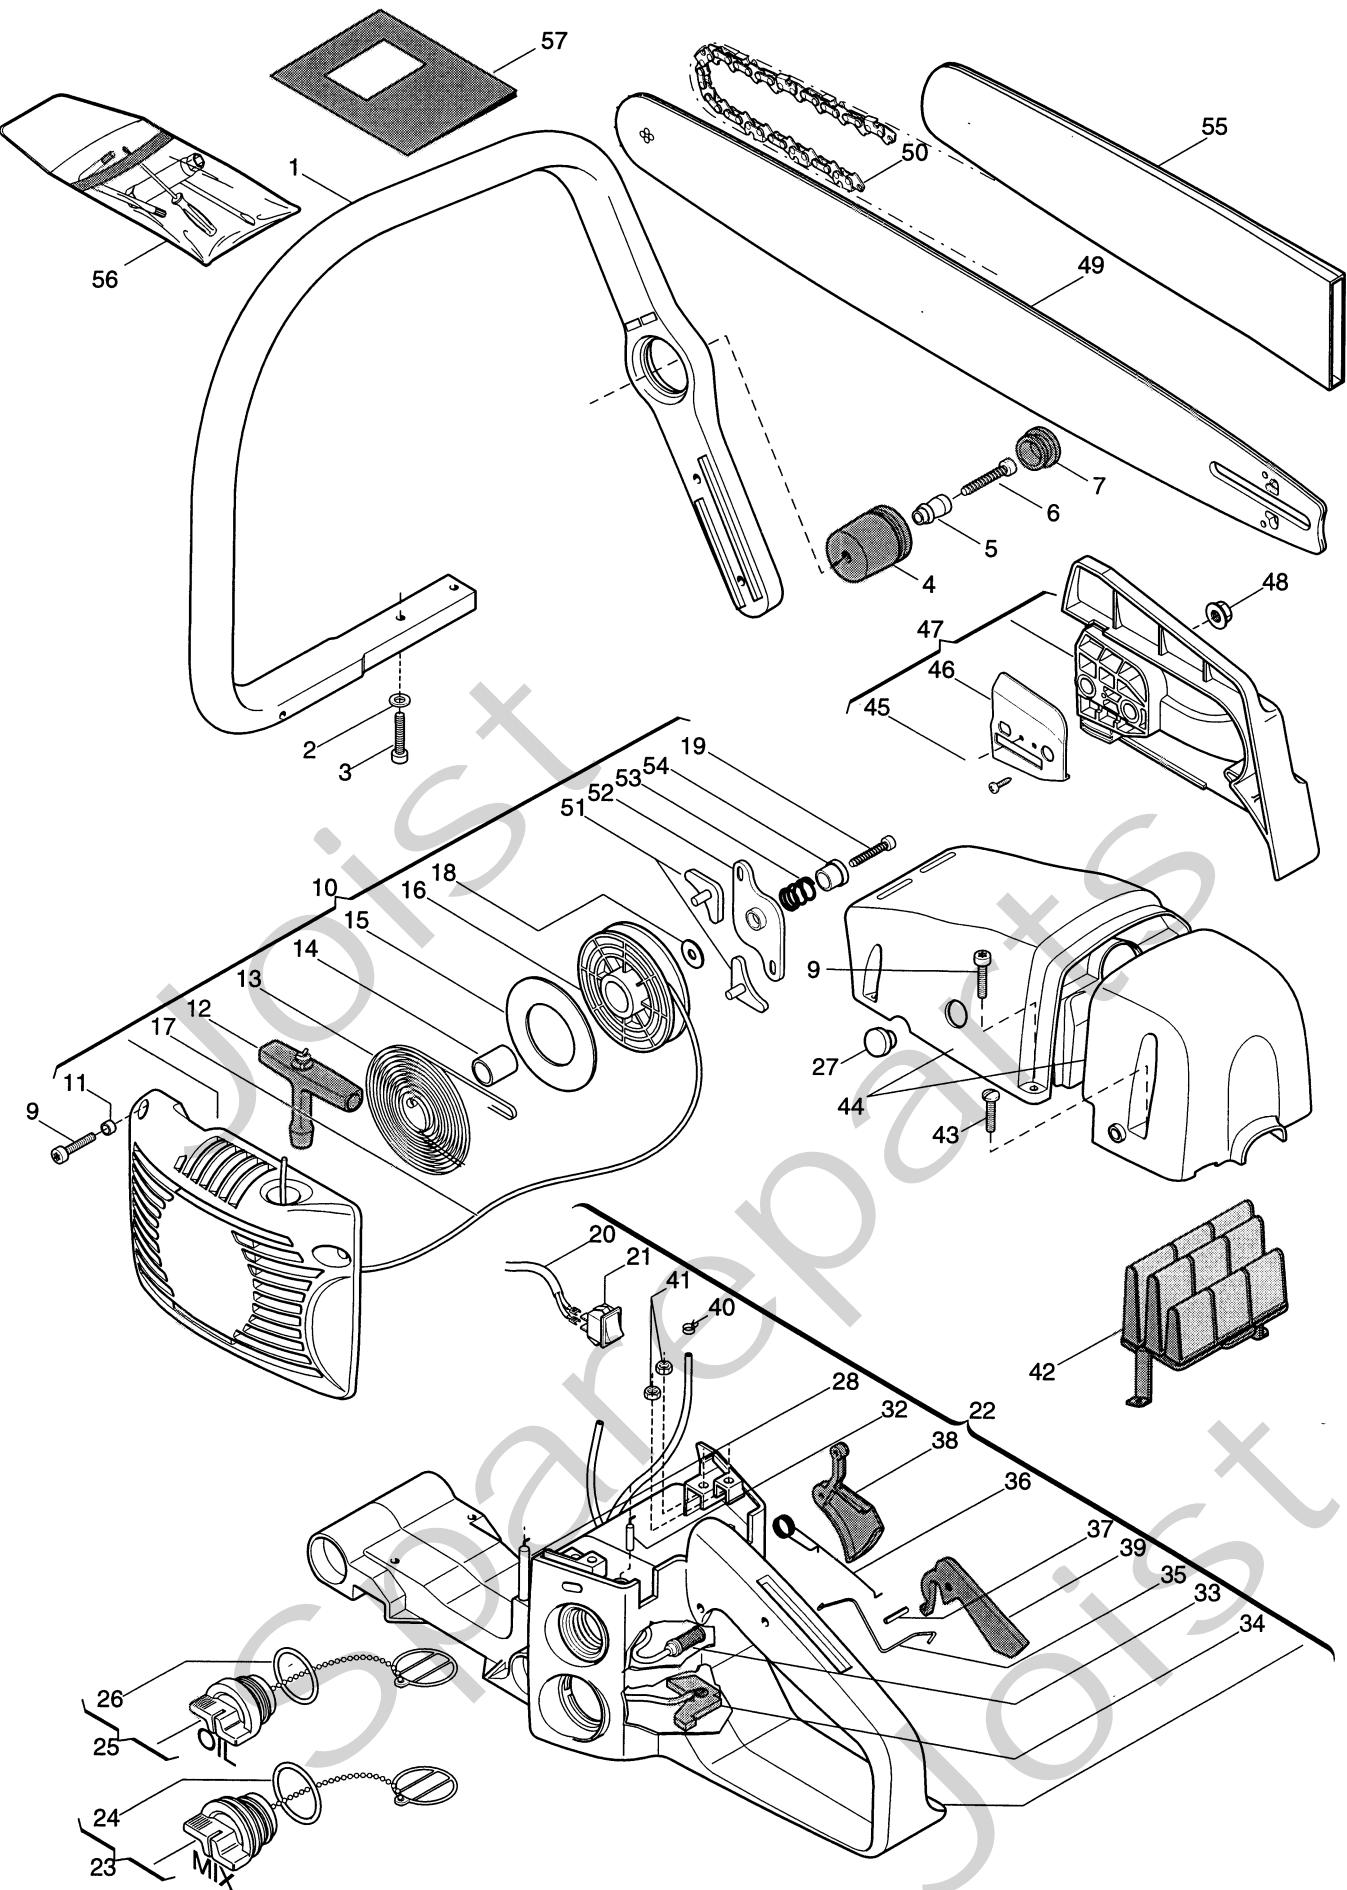


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SP 460-SP 510 KÅPOR		SP 460-SP 510 HOUSING		Sida Page
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	4115	4116						
1	1	1		1911-3571-01	Handtag	Handle.....		
2	10	10		1911-3015-01	Bricka	Washer.....		
3	4	4		1911-3001-01	Skruv	Screw.....		
4	5	5		1911-3457-01	Stötdämpare	Shock absorber		
5	5	5		1911-3393-01	Bussning	Bushing.....		
6	7	7		1911-3006-01	Skruv	Screw.....		
7	5	5		1911-3476-01	Prop	Cap.....		
9	9	9		1911-3007-01	Skruv	Screw.....		
10	1	1		1911-3551-01	Start kpl	Starter assy.....		Inkl. 11-19, 51-54
11	4	4		1911-3277-01	• Bussning	• Bushing		
12	1	1		1911-3472-01	• Starthandtag	• Starter handle		
13	1	1		1911-3176-01	• Startfjäder	• Starter spring		
14	1	1		1911-3371-01	• Bussning	• Bushing		
15	1	1		1911-3096-01	• Skiva	• Disc		
16	1	1		1911-3572-01	• Linjhjul	• Starter pulley		
17	1	1		1911-3129-01	• Startsnöre	• Starter cord		
18	1	1		1911-3071-01	• Bricka	• Washer		
19	1	1		1911-3001-01	• Skruv	• Screw		
20	1	1		1911-3582-01	Kabel m.hölje	Cable w.sheath		
21	1	1		1911-3053-01	Stoppkontakt	Stop switch		
22	1	1		1911-3588-01	Handtag kpl	Handle assy.....		Inkl. pos 23 - 39
23	1	1		1911-3524-01	• Bensintanklock kpl	• Fuel cap assy		Inkl. pos 24
24	1	1		1911-3430-01	• O-ring	• O-ring		
25	1	1		1911-3525-01	• Oljetanklock kpl	• Oil tank cap assy		Inkl. pos 26
26	1	1		1911-3432-01	• O-ring	• O-ring		
27	1	1		1911-3492-01	• Lock	• Cap		
28	1	1		1911-3558-01	• Bränslerör	• Fuel tube		
32	1	1		1911-3561-01	• Oljerör	• Oil tube		
33	1	1		1911-3620-01	• Oljefilter	• Oil filter		
34	1	1		1911-3619-01	• Bränslefilter	• Fuel intake filter		
35	1	1		1911-3419-01	• Gasreglagelänk	• Throttle link		
36	1	1		1911-3408-01	• Fjäder	• Spring		
37	2	2		1911-3325-01	• Fjäderpinne	• Spring pin		
38	1	1		1911-3449-01	• Gasreglage	• Throttle lever		
39	1	1		1911-3450-01	• Säkerhetsspärr	• Safety lever		
40	1	1		1911-3327-01	Slangklämma	Clamp		
41	4	4		1911-3278-01	Mutter	Nut		
42	1	1		1911-3498-01	Airfilter	Air filter		
43	2	2		1911-3287-01	Skruv	Screw		
44	1	1		1911-3604-01	Airfilterkåpa	Air filter cover		
45	1	1		1911-3249-01	• Skruv	• Screw		
46	1	1		1911-3350-01	• Svärdflikt	• Bar plate		
47	1	1		1911-3553-01	Kopplingshus kpl	Clutch housing assy		Inkl. pos 45, 46
48	2	2		1911-3030-01	Mutter	Nut		
49	1	1		1911-3227-01	Svärd	Bar	13" (0.325"x0.058)	
49	1	1		1911-3228-01	Svärd	Bar	16" (0.325"x0.058)	
49	1	1		1911-3229-01	Svärd	Bar	18" (0.325"x0.058)	
50	1	1		1911-3235-01	Kedja (56E)	Chain (56E)	21BP (0.325")	
50	1	1		1911-3236-01	Kedja (66E)	Chain (66E)	21BP (0.325")	
50	1	1		1911-3237-01	Kedja (72E)	Chain (72E)	21BP (0.325")	
51	2	2		1911-3480-01	• Startspärr	• Starter hook		
52	1	1		1911-3481-01	• Hållare- startspärr	• Guide- starter hook		
53	1	1		1911-3413-01	• Fjäder	• Spring		
54	1	1		1911-3397-01	• Bussning	• Bushing		
55	1	1		1911-3519-01	Kedjeskydd	Chain cover		
55	1	1		1911-3520-01	Kedjeskydd	Chain cover		
56	1	1		1911-3557-01	Tbh- påse	Accessory bag		
57	1	1		8215-3204-01	Bruksanvisning	Owner's manual		

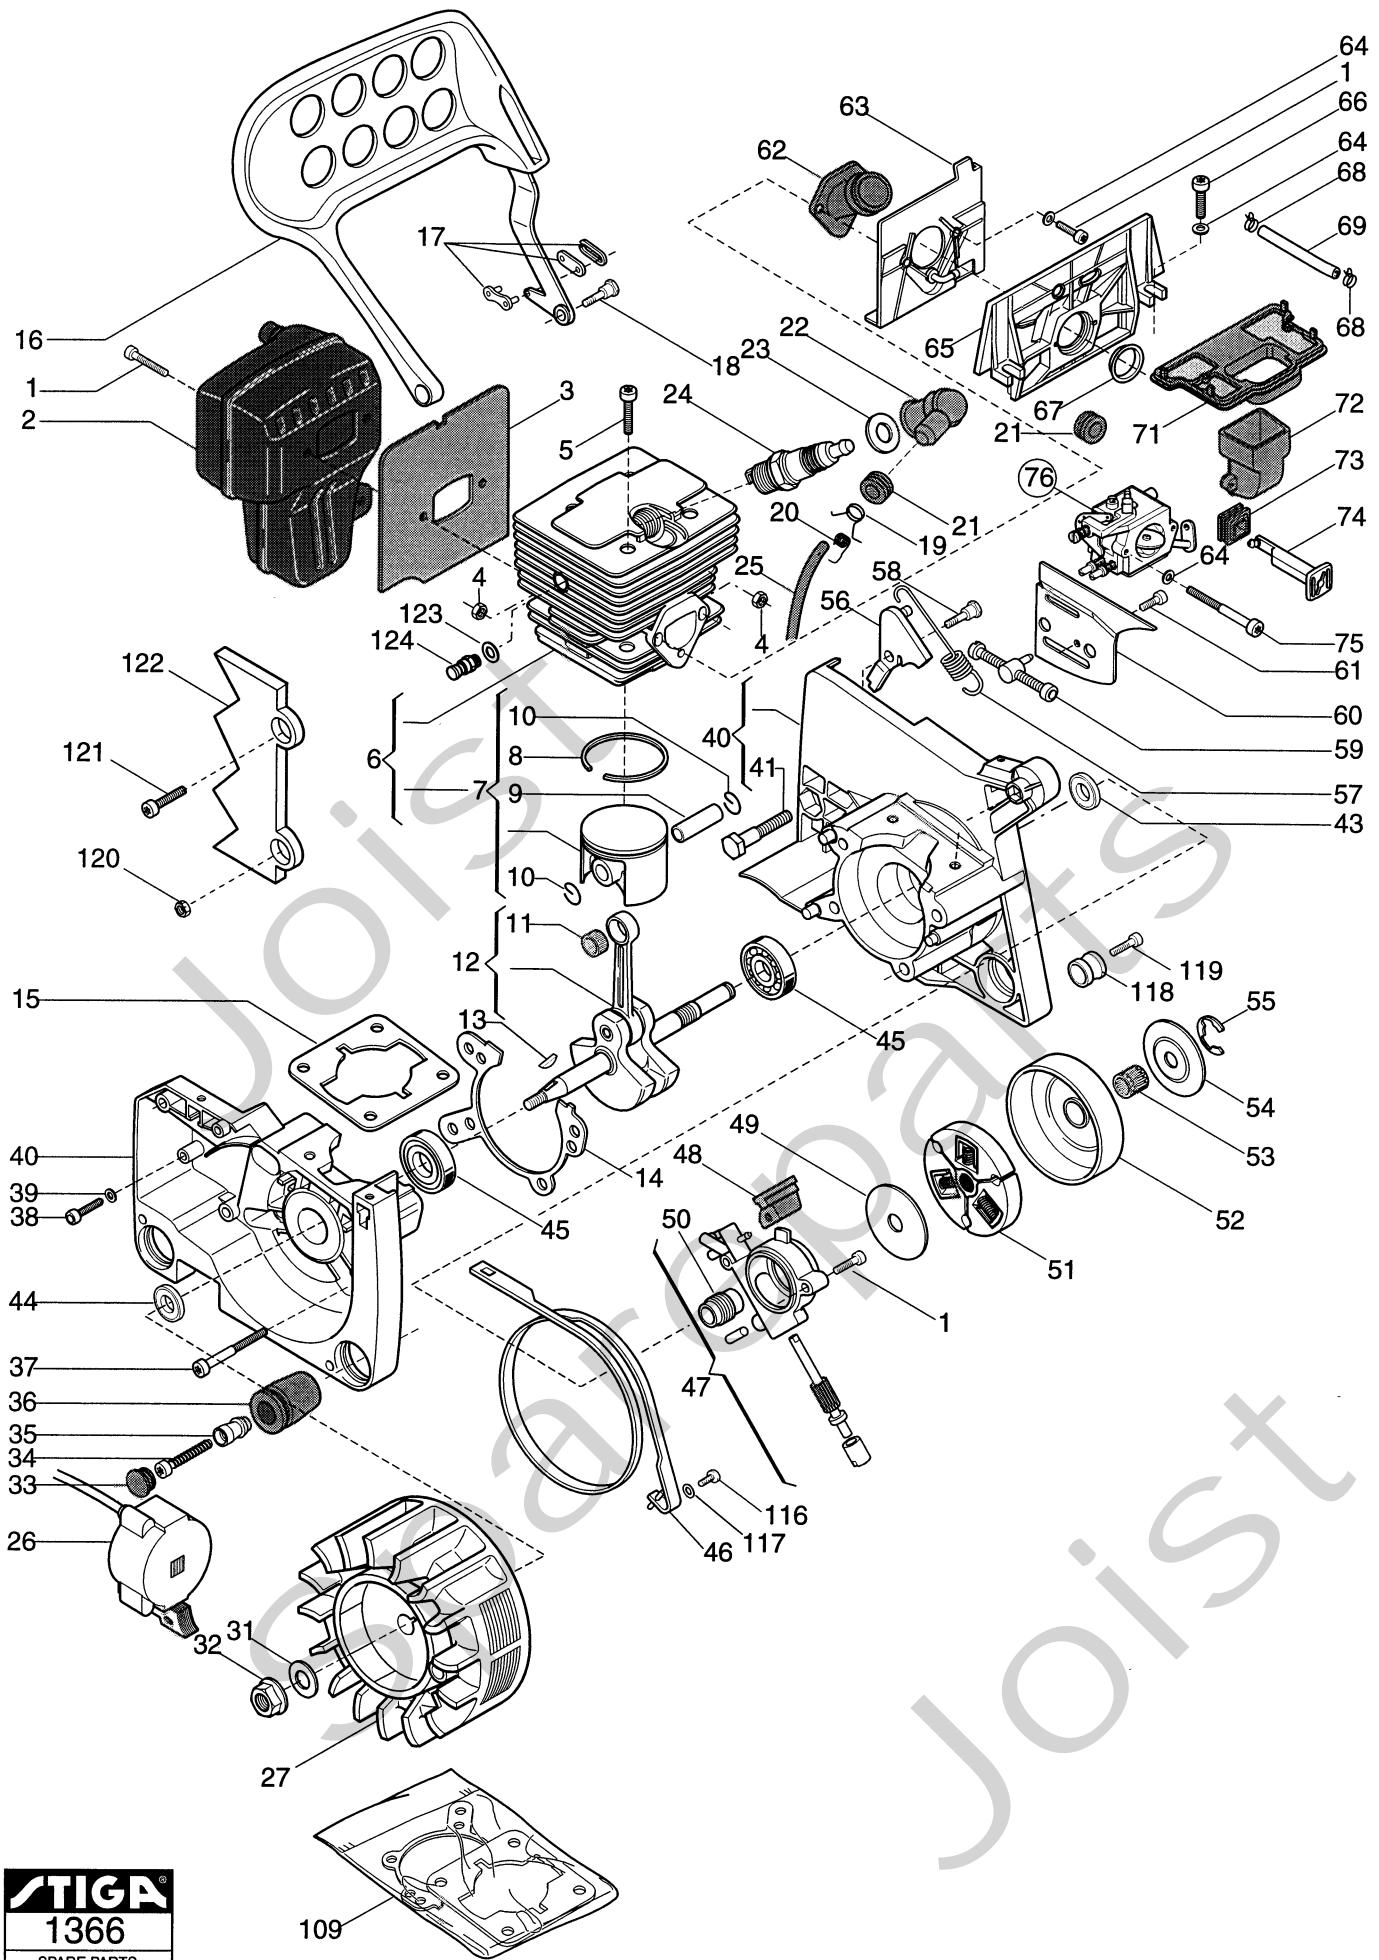

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SP 460-SP 510 MOTOR				SP 460-SP 510 ENGINE		Sida Page
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes		
	4115	4116								
1	6	6		1911-3006-01	Skruv	Screw				
2	1	1		1911-3510-01	Ljuddämpare	Muffler				
3	1	1		1911-3370-01	• Ljuddämparpackning	• Muffler gasket				
4	4	4		1911-3022-01	Mutter	Nut				
5	4	4		1911-3009-01	Skruv	Screw				
6		1		1911-3196-01	Cylinder kpl m.kolv	Cylinder assy w.pist.	Inkl. pos 7 - 10			
6	1			1911-3596-01	Cylinder kpl m.kolv	Cylinder assy w.pist.	Inkl. pos 7 - 10			
7		1		1911-3195-01	• Kolv kpl	• Piston assy	Inkl. pos 8 - 10			
7	1			1911-3595-01	• Kolv kpl	• Piston assy	Inkl. pos 8 - 10			
8		1		1911-3046-01	.. Kolvring Piston ring				
8	1			1911-3303-01	.. Kolvring Piston ring				
9		1		1911-3050-01	.. Kolvbult Piston pin				
9	1			1911-3305-01	.. Kolvbult Piston pin				
10	2	2		1911-3068-01	.. Låsring Lock ring				
11	1	1		1911-3300-01	• Nållager	• Needle bearing				
12	1	1		1911-3586-01	Vevaxel kpl	Crankshaft assy	Inkl. pos 11			
13	1	1		1911-3048-01	Svänghjulskil	Flywheel key				
15	1	1		1911-3441-01	• Cylinderpackning	• Cylinder gasket				
16	1	1		1911-3580-01	Handskydd	Hand guard				
17	1	1		1911-3523-01	Kedjelänk	Chain connection				
18	1	1		1911-3379-01	Pinnbult	Pin				
19	1	1		1911-3092-01	Klämma	Clamp				
20	1	1		1911-3421-01	Fjäder	Spring				
21	2	2		1911-3116-01	Gummihylsa	Grommet				
22	1	1		1911-3470-01	Tändstiftshatt	Spark plug cover				
23	1	1		1911-3433-01	Gummibricka	Rubber washer				
24	1	1		9400-0258-00	Tändstift	Spark plug	Champion CJ7Y			
25	1	1		1911-3055-01	• Tändstiftskabel	• Spark plug cable				
26	1	1		1911-3313-01	Elektronikspole	Electronic coil				
27	1	1		1911-3568-01	Svänghjul	Flywheel				
31	1	1		1911-3268-01	Bricka	Washer				
32	1	1		1911-3280-01	Mutter	Nut				
33	5	5		1911-3476-01	Prop	Cap				
34	8	8		1911-3001-01	Skruv	Screw				
35	5	5		1911-3393-01	Bussning	Bushing				
36	5	5		1911-3457-01	Stötdämpare	Shock absorber				
37	4	4		1911-3010-01	Skruv	Screw				
38	2	2		1911-3259-01	Skruv	Screw				
39	2	2		1911-3272-01	Bricka	Washer				
40	1	1		1911-3592-01	Vevhus kpl	Crankcase assy	Inkl. 41,118,119,121			
41	2	2		1911-3240-01	• Svärdskrav	• Bar screw				
43	1	1		1911-3044-01	Tätningsring	Seal ring				
44	1	1		1911-3043-01	Tätningsring	Seal ring				
45	2	2		1911-3297-01	Kullager	Ball bearing				
46	1	1		1911-3347-01	Bromsband	Brake band				
47	1	1		1911-3587-01	Oljepump kpl	Oil pump assy				
48	1	1		1911-3459-01	Packning	Gasket				
49	1	1		1911-3348-01	Kopplingsskiva	Clutch disc				
50	1	1		1911-3308-01	• Skruvhylsa	• Female screw				
51	1	1		1911-3552-01	Koppling	Clutch				
52	1	1		1911-3511-01	Kedjedrev	Sprocket				
53	1	1		1911-3298-01	Nållager	Needle bearing				
54	1	1		1911-3338-01	Drevbricka	Sprocket washer				
55	1	1		1911-3330-01	Låsring	Circlip				
56	1	1		1911-3512-01	Kedjebromsarm	Chain brake lever				
57	1	1		1911-3409-01	Fjäder	Spring				
58	1	1		1911-3380-01	Pinnbult	Pin				
59	1	1		1911-3530-01	Kedjesträckare	Chain tensioner				
60	1	1		1911-3349-01	Svärdplåt	Bar plate				
61	1	1		1911-3005-01	Skruv	Screw				
62	1	1		1911-3458-01	Insugningsrör	Intake manifold				
63	1	1		1911-3531-01	Fläns	Flange				
64	10	10		1911-3015-01	Bricka	Washer				

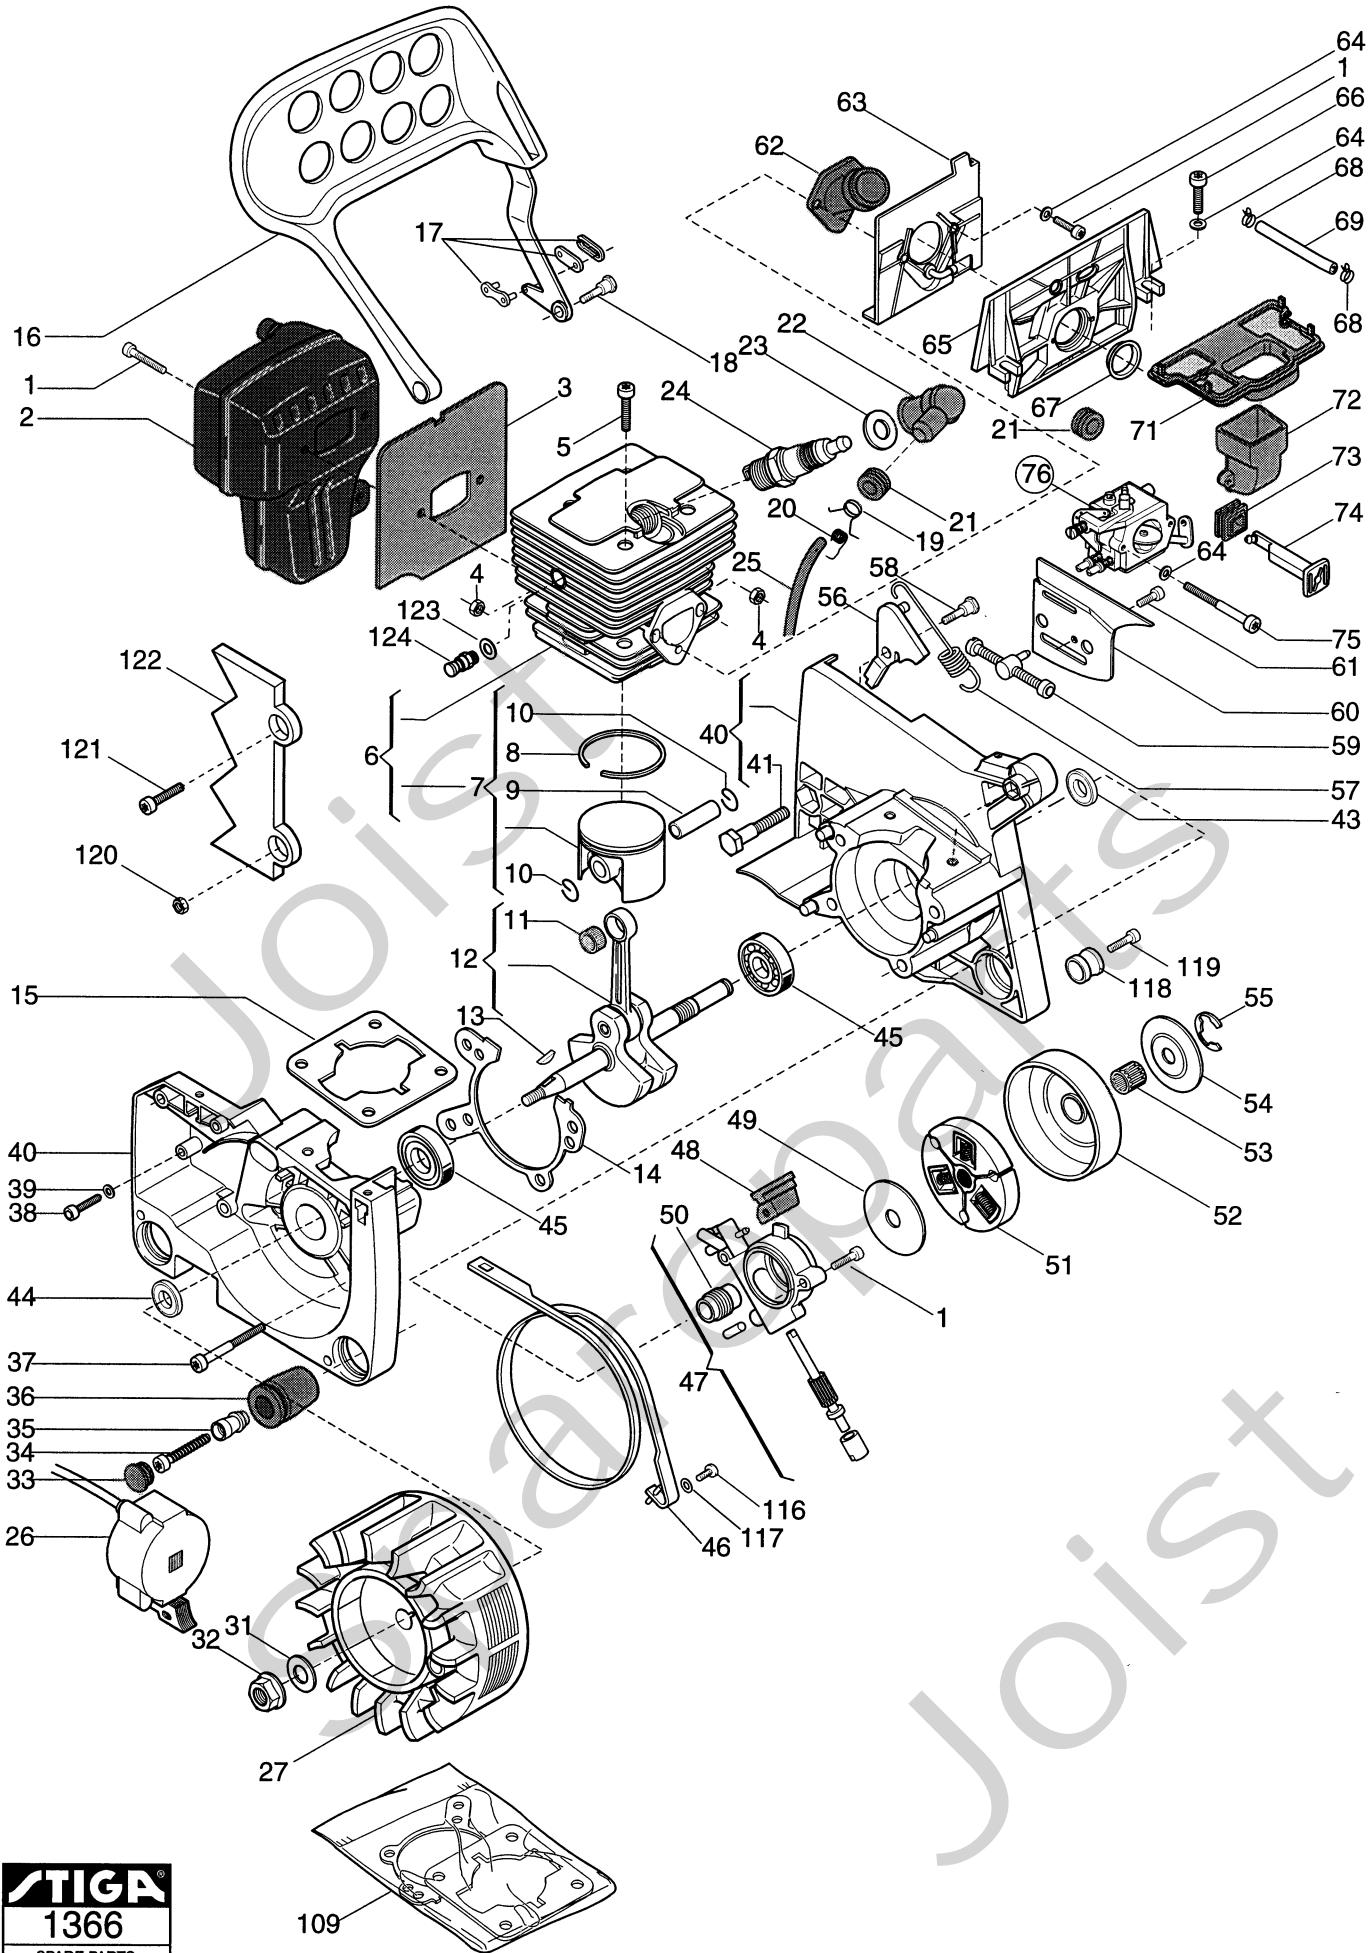

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SP 460- SP 510 MOTOR		SP 460- SP 510 ENGINE		Sida Page
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	4115	4116						
65	1	1		1911-3565-01	Förgasarstöd	Carburettor support		
66	9	9		1911-3007-01	Skruv	Screw		
67	1	1		1911-3351-01	Bussning	Bushing		
68	2	2		1911-3422-01	Slangklämma	Clamp		
69	1	1		1911-3503-01	Slang	Carb. pulse pipe		
71	1	1		1911-3497-01	Luftfilterstöd	Air filter support		
72	1	1		1911-3489-01	Luftfilterhållare	Air filter holder		
73	1	1		1911-3465-01	Gummihylsa	Grommet		
74	1	1		1911-3451-01	Chokereglage	Choke lever		
75	2	2		1911-3262-01	Skruv	Screw		
76	1	1		1911-3559-01	Förgasare kpl	Carburettor assy		
109	1	1		1911-3614-01	Packningssats	Gasket set		
116	1	1		1911-3257-01	Skruv	Screw		
117	1	1		1911-3016-01	Bricka	Washer		
118	1	1		1911-3471-01	• Kedjestopp	• Chain stop		
119	1	1		1911-3008-01	• Skruv	• Screw		
120	1	1		1911-3022-01	Mutter	Nut		
121	1	1		1911-3260-01	• Skruv	• Screw		
122	1	1		1911-3362-01	Spikjärn	Spike		
123	1	1		1911-3276-01	Bricka	Washer		
124	1	1		1911-3537-01	Dekompression	Decompression		

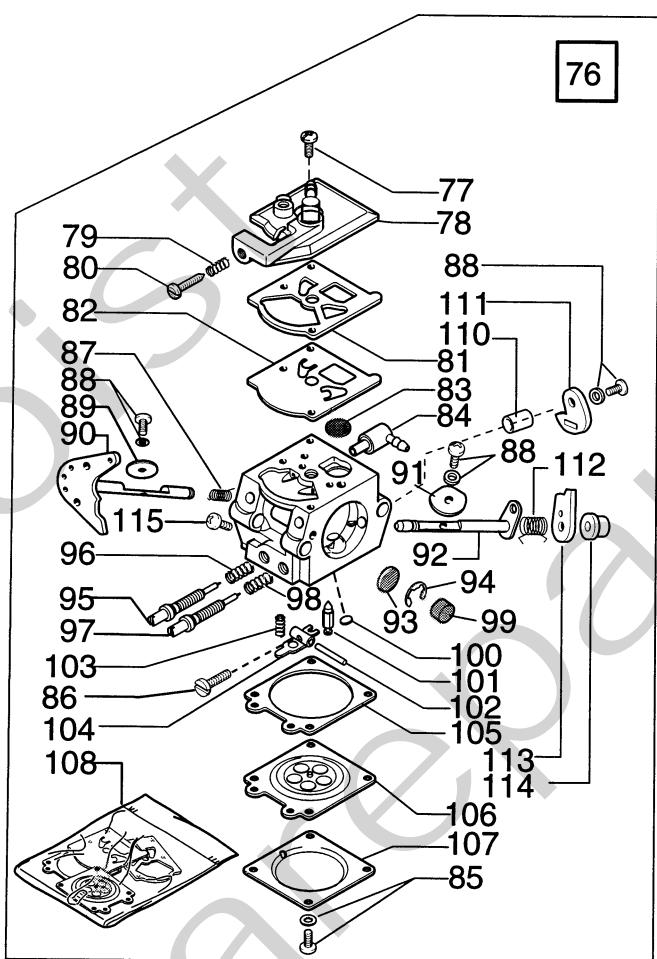

Utgåva Issue 2003-21	Bildnr Picture No 1367	SP 460-SP 510 FÖRGASARE WALBRO WT429	SP 460-SP 510 CARBURETTOR WALBRO WT429	Sida Page 42				
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	4115	4116						
76	1	1		1911-3559-01	Förgasare kpl.....	Carburettor assy		
77	1	1		1911-3285-01	• Skruv	• Screw		
78	1	1		1911-3425-01	• Lock	• Cover		
79	1	1		1911-3407-01	• Fjäder	• Spring		
80	1	1		1911-3291-01	• Tomgångsskruv	• Idle speed screw		
83	1	1		1911-3495-01	• Nät	• Screen		
84	1	1		1911-3467-01	• Nippel	• Fitting		
85	4	4		1911-3284-01	• Skruv	• Screw		
86	1	1		1911-3286-01	• Skruv	• Screw		
87	1	1		1911-3410-01	• Fjäder	• Spring		
88	3	3		1911-3283-01	• Skruv	• Screw		
89	1	1		1911-3345-01	• Gasspjäll	• Throttle shutter		
90	1	1		1911-3395-01	• Gasspjällaxel	• Throttle shaft		
91	1	1		1911-3352-01	• Chokespjäll	• Choke shutter		
92	1	1		1911-3396-01	• Chokespjällaxel	• Choke shaft		
93	1	1		1911-3496-01	• Filter	• Filter		
94	1	1		1911-3332-01	• Hållare	• Retainer		
95	1	1		1911-3289-01	• Justerskruv- min	• Mixture screw- idle		
96	1	1		1911-3404-01	• Fjäder	• Spring		
97	1	1		1911-3293-01	• Justerskruv- max	• Mixture screw- high		
98	1	1		1911-3405-01	• Fjäder	• Spring		
99	1	1		1911-3344-01	• Plugg	• Plug		
100	1	1		1911-3343-01	• Plugg	• Welch plug		
101	1	1		1911-3381-01	• Nålventil	• Inlet needle		
102	1	1		1911-3384-01	• Sprint	• Pin		
103	1	1		1911-3406-01	• Fjäder	• Spring		
104	1	1		1911-3337-01	• Ventilarm	• Control lever		
107	1	1		1911-3333-01	• Lock	• Cover		
108	1	1		1911-3612-01	• Membran- packningssats	• Diaphragm- gasket set		
110	1	1		1911-3394-01	• Bussning	• Bushing		
111	1	1		1911-3359-01	• Arm	• Lever		
112	1	1		1911-3412-01	• Fjäder	• Spring		
113	1	1		1911-3360-01	• Arm	• Lever		
114	1	1		1911-3478-01	• Bussning	• Bushing		
115	1	1		1911-3294-01	• Skruv	• Screw		Inkl. 81,82,105,106