


Genuine Spare Parts



Spareparts
Joist

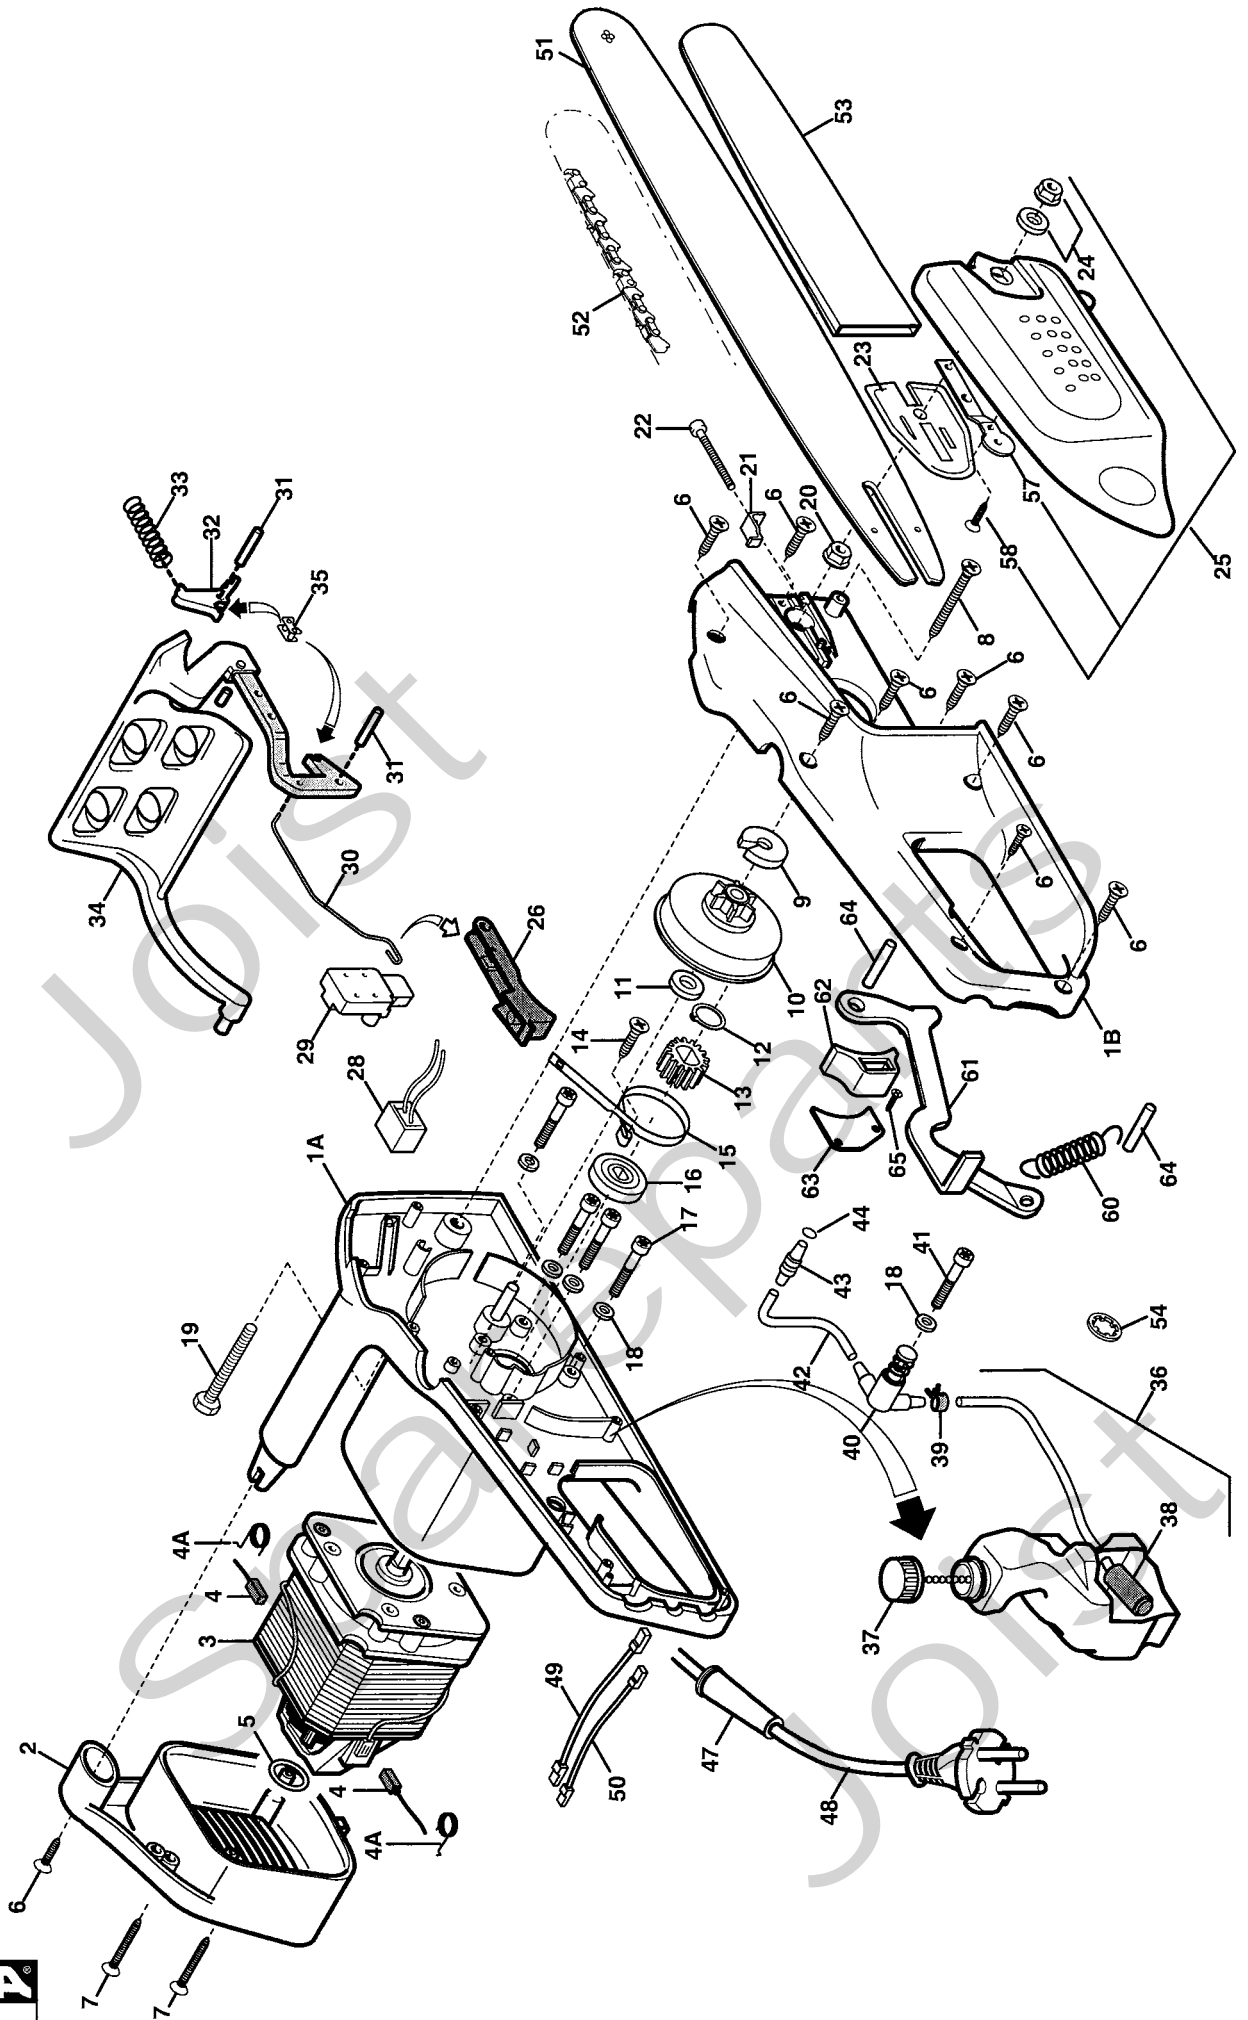

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SE 181- SE 190	SE 181- SE 190	Sida Page		
2006- 12		1741A				342		
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	4109 -11	4112 -03						
1A	1	1		1911-3940-01	Handtag- vä (gul)	Handle- LH (yellow)		
1B	1	1		1911-3939-01	Handtag- hö (gul)	Handle- RH (yellow)		
2	1	1		1911-3576-01	Ändkåpa (grå)	End cover (grey)		
3	1	1		1911-3589-01	Motor m.fläkt	Motor w.fan		
4	2	2		1911-3859-01	Kol m. hållare	Brush holder w.brush		
4A	2	2		1911-3857-01	Fjäder	Spring		
5	1	1		1911-3610-01	Tätningring	Seal ring		
6	9	9		1911-3004-01	Skruv	Screw		
7	2	2		1911-3254-01	Skruv	Screw		
8	1	1		1911-3255-01	Skruv	Screw		
9	1	1		1911-3356-01	Drevstopp	Gear stop plate		
10	1	1		1911-3603-01	Kedjedrev	Gear		
11	1	1		1911-3334-01	Bricka	Washer		
12	1	1		1911-3331-01	Låsring	Snap ring		
13	1	1		1911-3427-01	Motordrev	Motor sprocket		
14	1	1		1911-3256-01	Skruv	Screw		
15	1	1		1911-3363-01	Bromsband	Brake band		
16	1	1		1911-3426-01	Bromsskiva	Brake disc		
17	4	4		1911-3007-01	Skruv	Screw		
18	5	5		1911-3015-01	Bricka	Washer		
19	1	1		1911-3241-01	Skruv	Screw		
20	1	1		1911-3030-01	Mutter	Nut		
21	1	1		1911-3357-01	Kedjespännare	Chain tightener		
22	1	1		1911-3244-01	Skruv	Screw		
23	1	1		1911-3354-01	Svärdplåt	Bar plate		
24	1	1		1911-3609-01	• Mutter m.bussning	• Nut w.bushing		
25	1	1		1911-3606-01	Kedjekåpa kpl (grå)	Chain cover (grey)		Inkl. pos 24, 57, 58
26	1	1		1911-3452-01	Brytararm	Switch lever		
28	1	1		1911-3056-01	Kondensator	Condensator		
29	1	1		1911-3314-01	Brytare	Switch		
30	1	1		1911-3420-01	Brytarstång	Switch rod		
31	1	1		1911-3309-01	Pinne	Pin		
32	1	1		1911-3353-01	Arm	Lever		
33	1	1		1911-3399-01	Bromsfjäder	Brake spring		
34		1		1911-3605-01	Handskydd m.arm	Hand guard w.lever		
34	1			1911-4420-01	Handskydd	Hand guard		
35	1	1		1911-3535-01	Kedjebromslänk	Chain brake link		
36	1	1		1911-3533-01	Oljetank kpl	Oil tank assy		Inkl. pos 37, 38
37	1	1		1911-3534-01	• Tanklock	• Tank cap		
38	1	1		1911-3608-01	• Oljefilter m.slang	• Oil filter w.pipe		
39	1	1		1911-3327-01	Slangklämma	Clamp		
40	1	1		1911-3616-01	Oljepump	Oil pump		
41	1	1		1911-3001-01	Skruv	Screw		
42	1	1		1911-3504-01	Oljerör	Oil tube		
43	1	1		1911-3477-01	Munstycke	Nozzle		
44	1	1		1911-3429-01	Packning	Gasket		
47	1	1		1911-3461-01	Kabelskydd	Cord protector		
48	1	1		1911-3319-01	Anslutningssladd	Power cord		
49	1	1		1911-3318-01	Kabel- kort (hona)	Cable- short (female)		
50	1	1		1911-3316-01	Kabel- lång (hona)	Cable- long (female)		
51	1	1		1911-3225-01	Svärd	Bar		14" (3/8"x0.050)
52	1	1		1519-9001-50	Kedja (50E)	Chain (50E)		91VG (3/8")
53	1	1		1911-3519-01	Kedjeskydd	Chain cover		14"
54	2	2		9675-0008-02	Starlock	Locking washer		
57	1	1		1911-3355-01	• Svärdplåt	• Bar plate		
58	1	1		1911-3249-01	• Skruv	• Screw		
60	1	1		1911-3935-01	Fjäder	Spring		
61	1	1		1911-3934-01	Arm	Lever		
62	1	1		1911-3936-01	Länblock	Link block		
63	1	1		1911-3933-01	Platta	Plate		
64	2	2		1911-3309-01	Pinne	Pin		
65	1	1		1911-3950-01	Skruv	Screw		