



Genuine Spare Parts



Joist
Spareparts
Joist

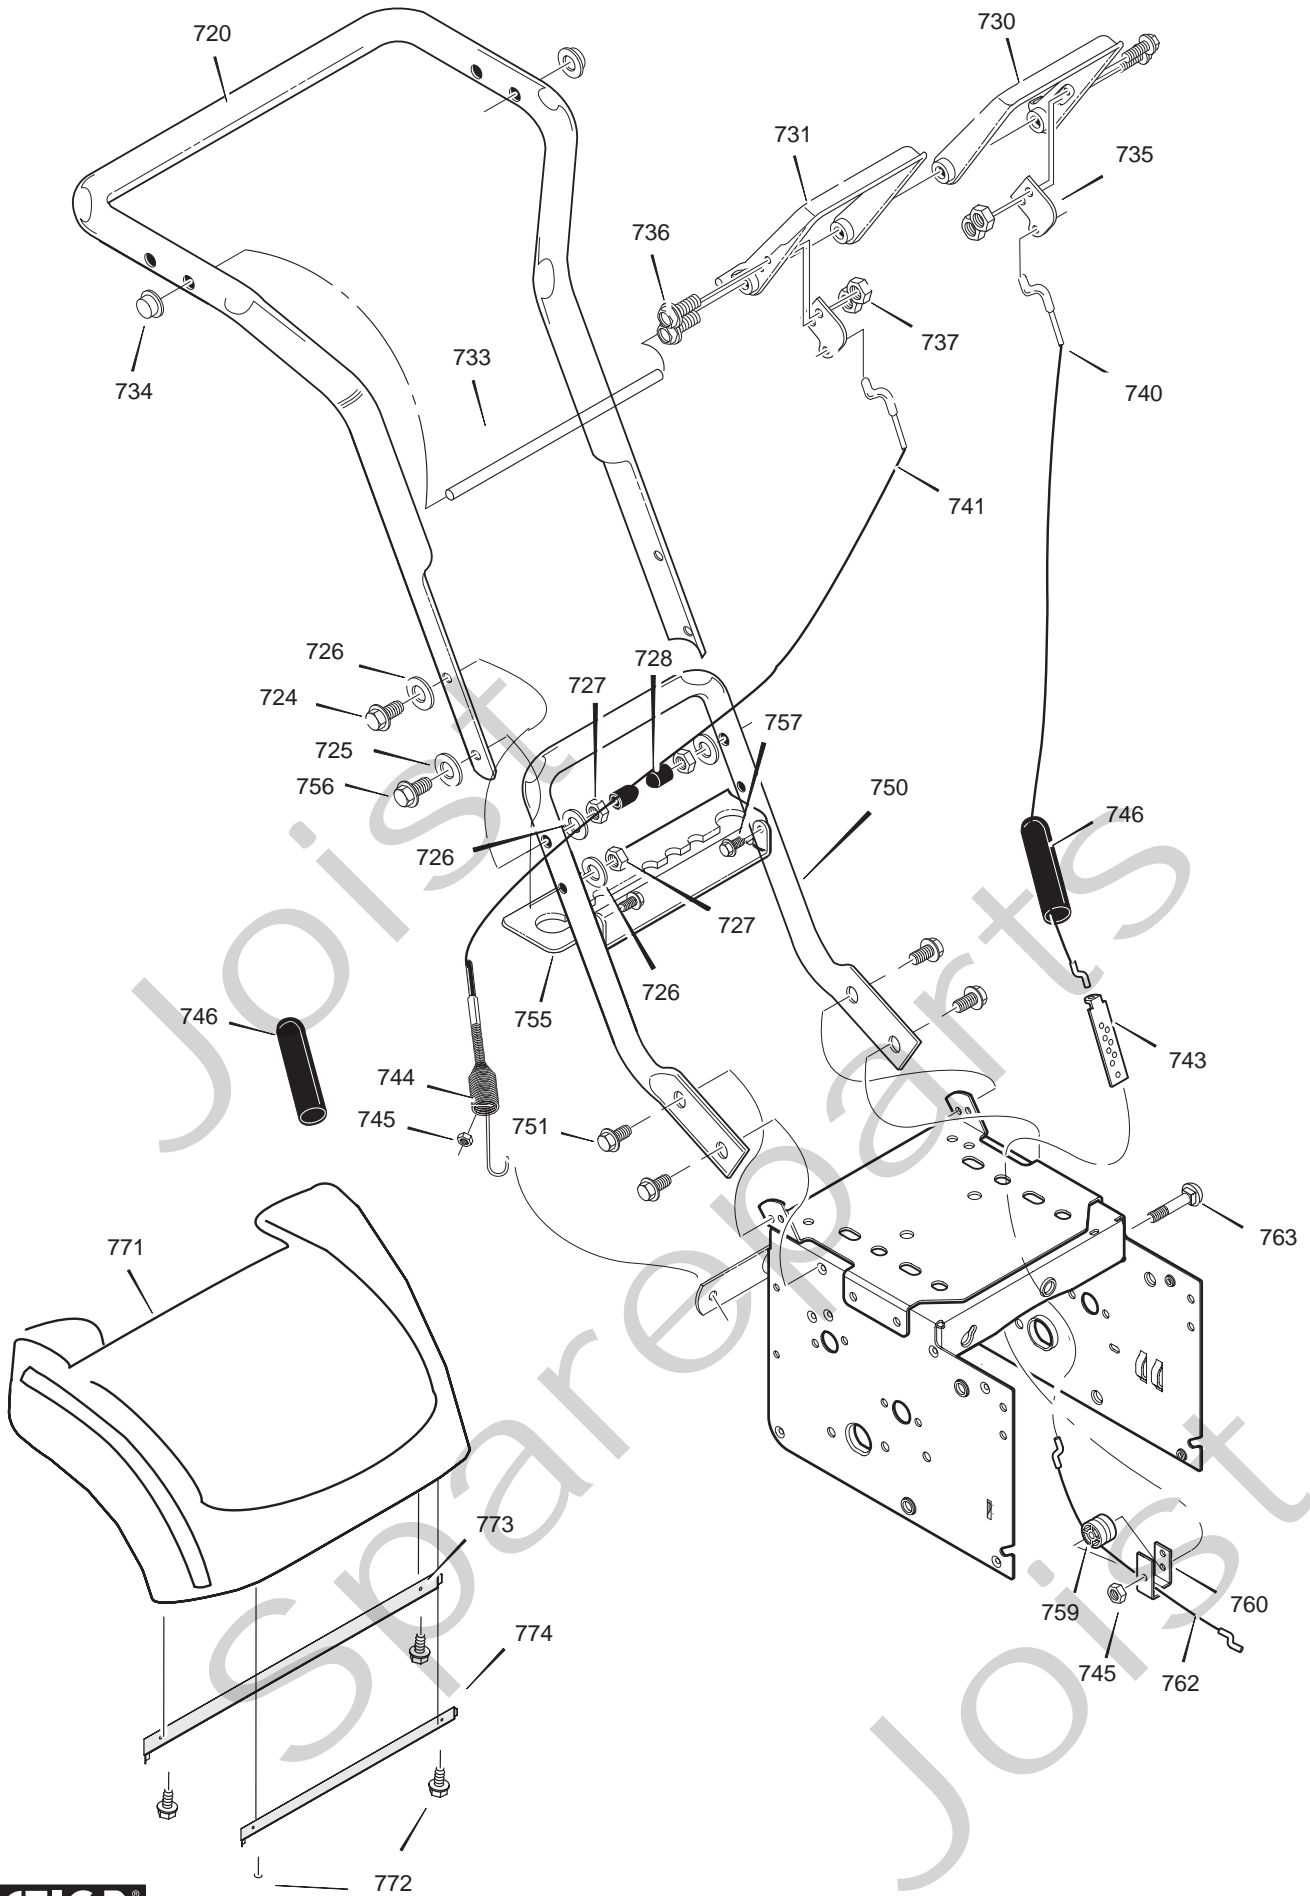

Utgåva Issue 2006-14		Bildnr Picture No 1318A		SNOW STORM SNOW BLIZZARD STYRE		SNOW STORM SNOW BLIZZARD HANDLE		Sida Page 34	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	2827 -27	2830 -27							
720	1	1		1812-1395-01	Styre- överdel	Handle- upper.....			
724	2	2		9988-3670-12	Skruv	Screw			
725	2	2		9699-0029-02	Planbricka.....	Flat washer.....			
726	6	6		9683-0030-02	Låsbricka	Lock washer.....			
727	4	4		1812-1759-01	Mutter.....	Nut			
728	2	2		1812-0941-01	Plastknopp.....	Plastic stop			
730	1	1		1812-0932-01	Kopplingshandtag- vä	Clutch handle- LH.....			
731	1	1		1812-0933-01	Kopplingshandtag- hö.....	Clutch handle- RH			
733	1	1		1812-0934-01	Handtagsaxel	Clutch handle rod.....			
734	2	2		1812-0513-01	Låsning.....	Retainer			
735	2	2		1812-2100-01	Wirefäste	Cable pivot plate.....			
736	4	4		9988-3525-16	Skruv	Screw			
737	4	4		1812-0812-01	Låsmutter	Locking nut			
740	1	1		1812-1728-01	Kopplingswire.....	Clutch cable- drive.....			
741	1	1		1812-2068-01	Reglagewire- snöskruv	Control cable- auger			
743	1	1		1133-0977-01	Wirefäste	Cable adjust bracket.....			
744	1	1		1812-0254-01	Fjäder.....	Spring			
745	2	2		1812-1760-01	Mutter	Nut			
746	2	2		1133-0968-01	Wirehylsa.....	Clutch spring boot			
750	1	1		1812-1323-01	Styre- underdel	Handle- lower			
751	4	4		1812-1833-01	Skruv	Screw			
755	1	1		1812-1398-01	Växelväljarplåt	Gear selector plate.....			
756	2	2		9988-3651-12	Skruv	Screw			
757	2	2		9988-3516-16	Skruv	Screw			
759	1	1		1812-1205-01	Spole	Spool			
760	1	1		1812-1702-01	Fäste.....	Bracket.....			
762	1	1		1812-1727-01	Reglagewire- nedre.....	Drive cable- lower			
763	1	1		1812-1772-01	Skruv	Screw			
771	1	1		1812-1870-01	Panel	Panel			
772	4	4		1812-1394-01	Skruv	Screw			
773	1	1		1812-1869-01	Fäste- övre.....	Bracket- top			
774	1	1		1812-1868-01	Fäste- undre.....	Bracket- bottom			
X 998	1	1		8218-2221-70	Bruksanvisning.....	Owner's manual		Ej ill/not ill.	

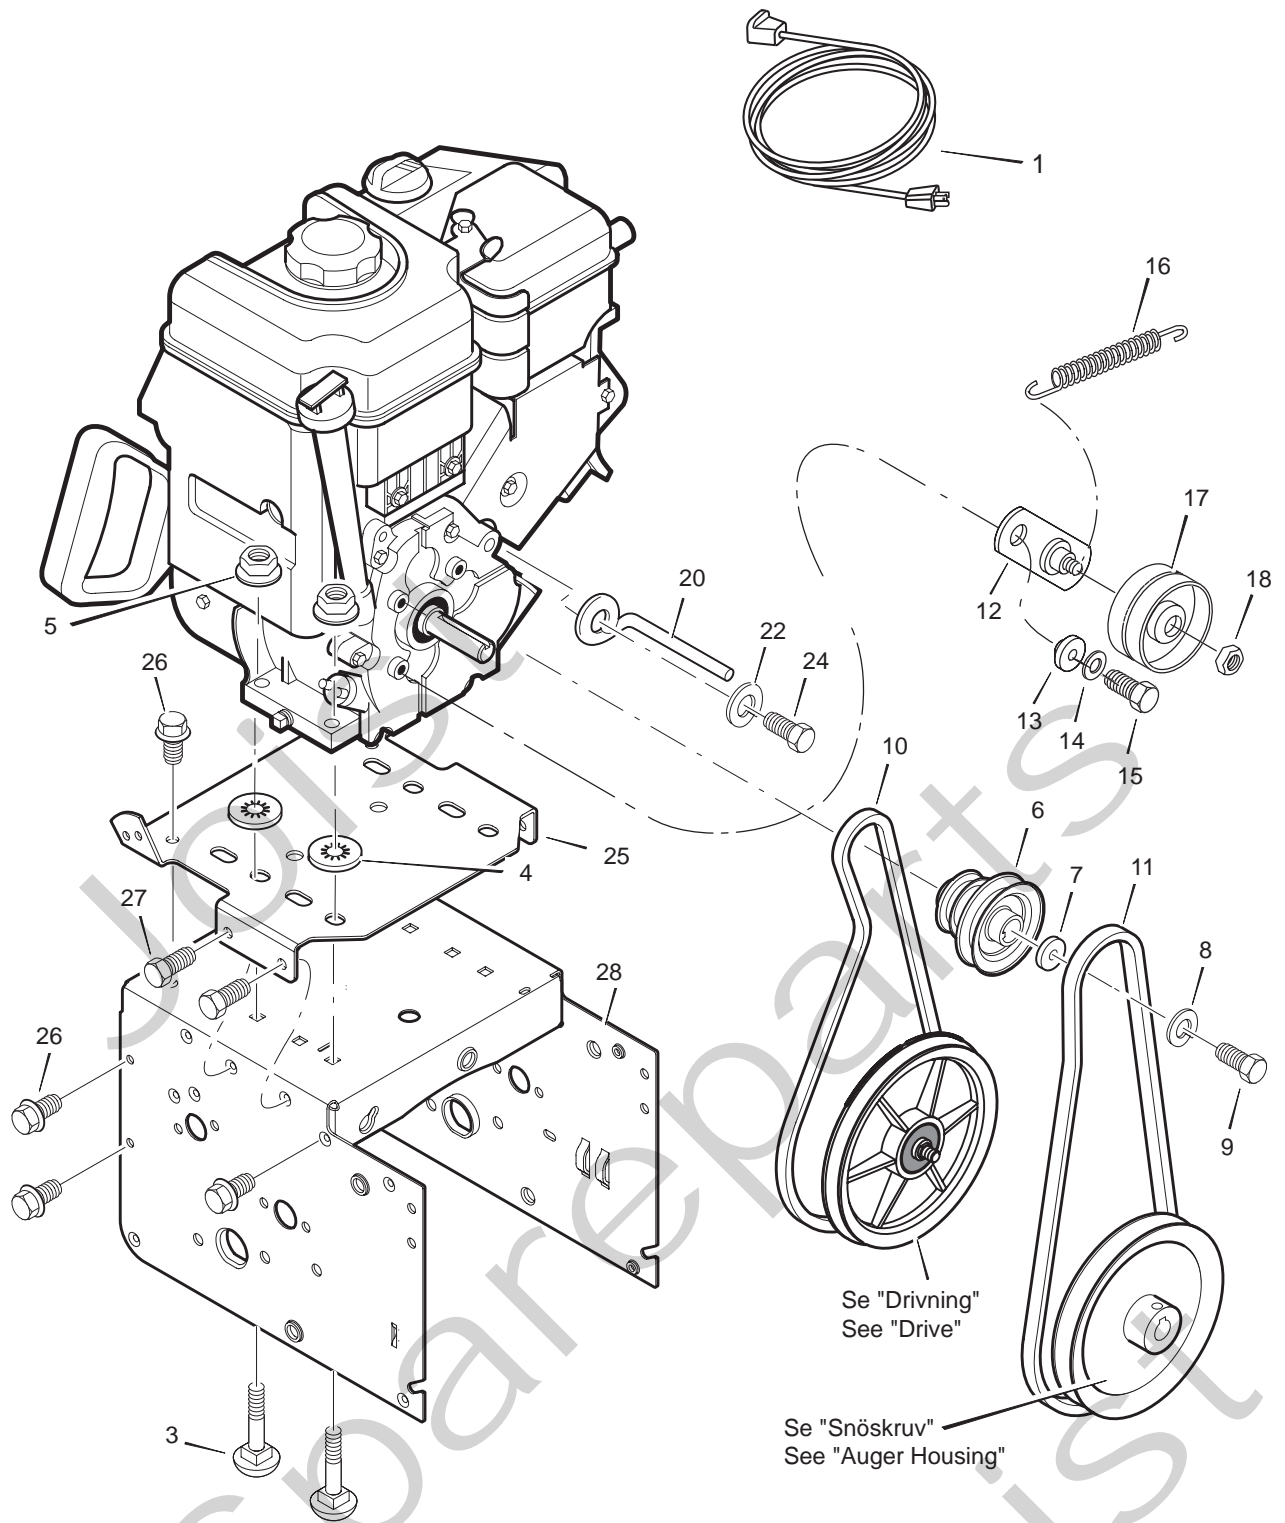


Utgåva Issue 2006-14		Bildnr Picture No 1776A		SNOW STORM SNOW BLIZZARD MOTOR		SNOW STORM SNOW BLIZZARD ENGINE		Sida Page 36	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	2827 -27	2830 -27							
1		1		1812-1615-01	Förlängningssladd	Extension cord			
3	4	4		1812-1678-01	Vagnsbult	Carriage bolt			
4	4	4		1812-1681-01	Hållare	Retainer			
5	4	4		9795-3631-02	Mutter	Nut			
6	1	1		1812-1719-01	Motorremskiva	Engine pulley.....			
7	1	1		1812-1677-01	Bricka	Washer.....			
8	1	1		9683-0035-02	Låsbricka	Lock washer.....			
9	1	1		1812-2079-01	Skruv	Screw.....			
10	1	1		1812-9016-01	Drivrem	Drive belt.....			
11	1	1		1812-9020-01	Drivrem	Drive belt.....			
12	1	1		1812-1722-01	Spännrullsfäste.....	Idler bracket.....			
13	1	1		1812-1705-01	Bussning	Bushing.....			
14	1	1		9683-0030-02	Låsbricka	Lock washer.....			
15	1	1		9987-5119-16	Skruv	Screw.....	L = 19 mm		
16	1	1		1812-1835-01	Fjäder.....	Spring.....			
17	1	1		1812-2077-01	Spännrulle	Tension roller			
18	1	1		9743-3721-32	Mutter.....	Nut.....			
20	1	1		1812-1742-01	Remstyrning.....	Belt guide.....			
22	1	1		9683-0030-02	Låsbricka	Lock washer.....			
24	2	2		9987-5119-16	Skruv	Screw.....	L = 19 mm		
25	1	1		1812-1703-01	Motorplatta.....	Engine mount plate.....			
26	6	6		9988-3516-16	Skruv	Screw.....			
27	4	4		1812-1832-01	Skruv	Screw.....			
28	1	1		1812-1849-01	Motorchassi.....	Engine box frame.....			


Utgåva Issue 2006-14		Bildnr Picture No 1315D		SNOW STORM SNOW BLIZZARD RAM		SNOW STORM SNOW BLIZZARD FRAME		Sida Page 38	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	2827 -27	2830 -27							
90	1	1		1812-1700-01	Bottenplåt	Bottom cover			
91	4	4		9988-3516-16	Skruv	Screw			
103	1	1		1812-1747-01	Spännarm	Idler			
105	1	1		1812-1511-01	Låsstift	Hair pin			
106	1	1		1812-1533-01	Pinne	Klik pin			
107	1	1		1812-1676-01	Fjäder	Tension spring			
108	1	1		1812-1693-01	Fjäderfäste	Spring attachment			
110	1	1		9899-3732-16	Skruv	Screw			
111	2	2		1812-1509-01	Planbricka	Flat washer			
112	1	1		1812-2108-01	Bricka	Washer			
122	2	2		1812-1832-01	Skruv	Screw			
123	4	4		1812-1833-01	Skruv	Screw			
148	1	1		1812-2077-01	Spännrulle	Tension roller			
149	1	1		9743-3721-32	Mutter	Nut			
160	1	1		1812-2078-01	Remskydd	Belt cover			
162	4	4		1812-1680-01	Skruv	Screw			
167	4	4		9699-0028-02	Planbricka	Flat washer			
168	1	1		1812-2075-01	Distans	Spacer			

X


Joist Spareparts Joist

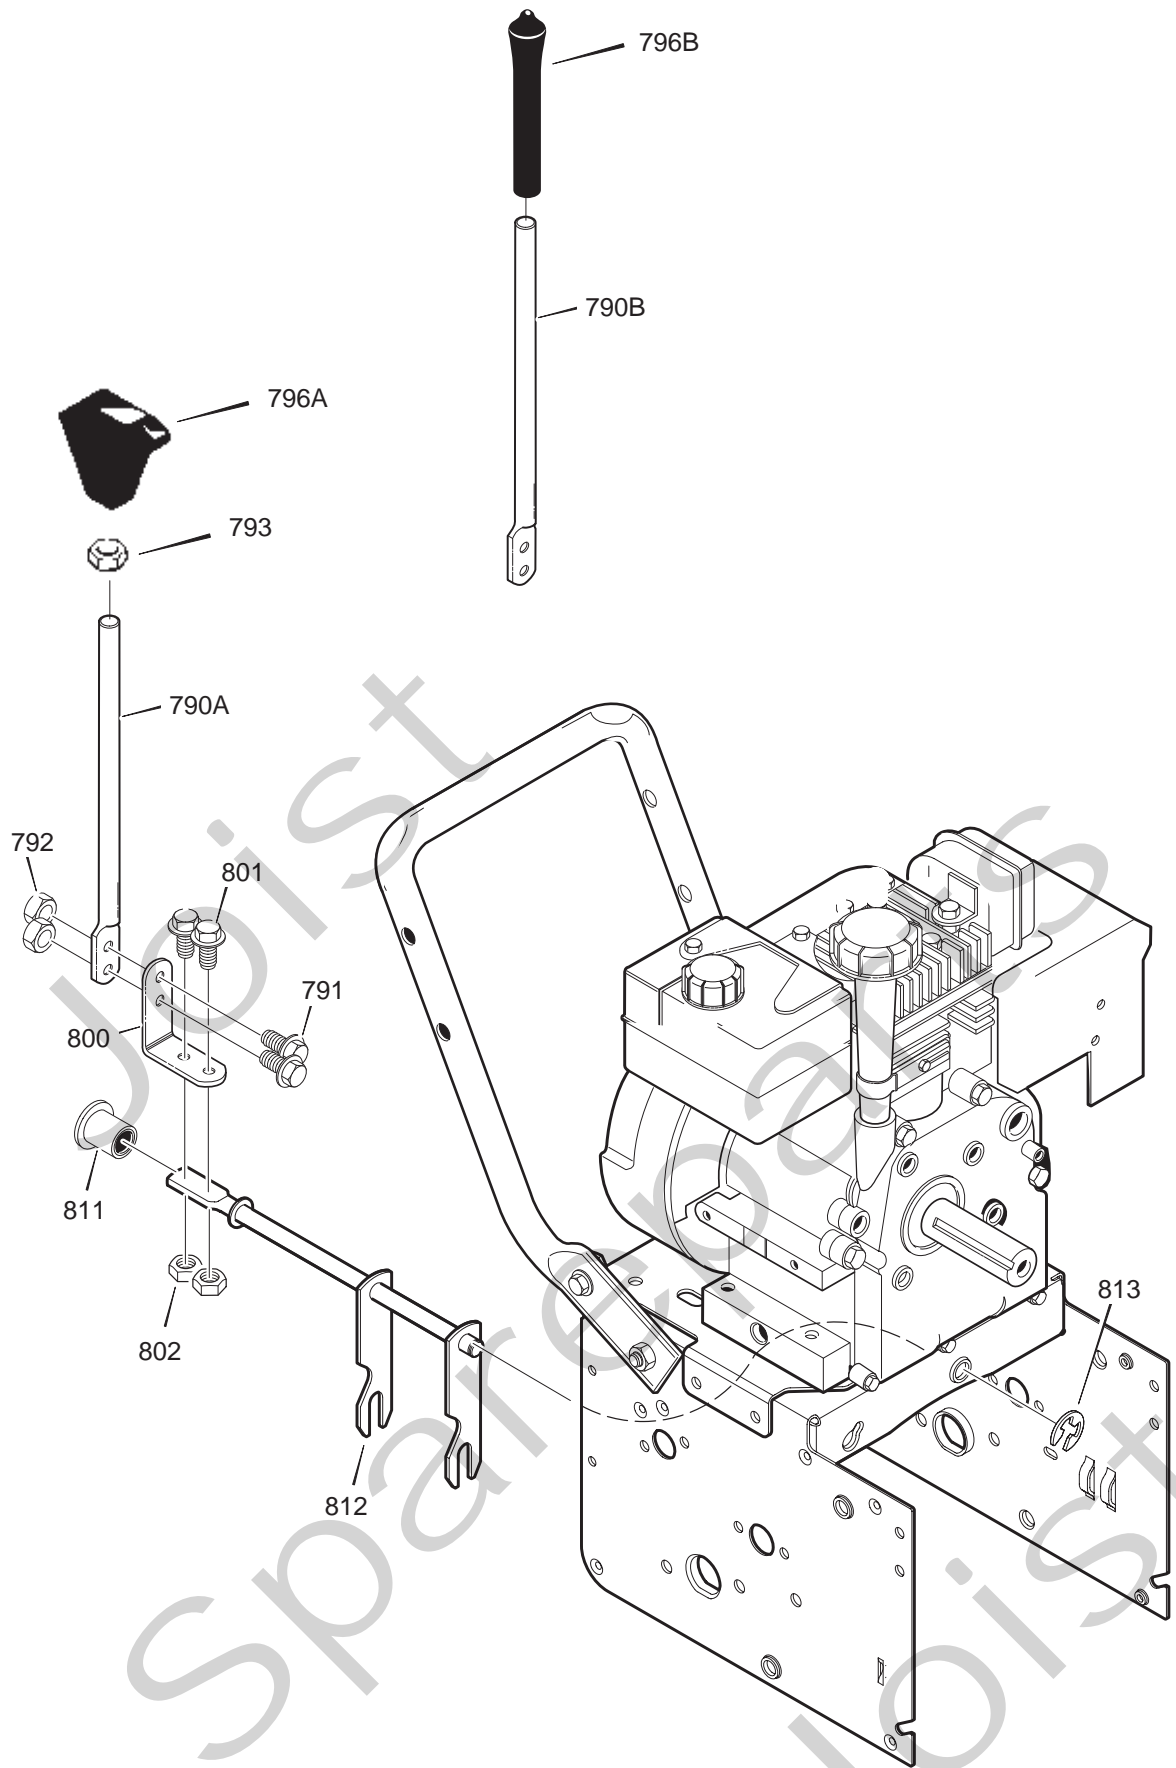

Utgåva Issue 2006-14		Bildnr Picture No 1319A		SNOW STORM SNOW BLIZZARD VÄXELSPAK		SNOW STORM SNOW BLIZZARD SHIFT YOKE		Sida Page 40	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	2827 -27	2830 -27							
790 A	1			1812-1420-01	Växelspak	Shift rod			
790 B		1		1812-2061-01	Växelspak	Shift rod			
791	2	2		9988-3519-16	Skruv	Screw			
792	2	2		1812-0812-01	Låsmutter	Locking nut			
793	1			9795-3931-00	Mutter	Nut			
796 A	1			1812-1308-01	Reglageknopp	Shift knob			
796 B		1		1812-2060-01	Reglageknopp	Slip knob			
800	1	1		1812-1444-01	Spakfjäder	Lever spring			
801	2	2		9988-3519-16	Skruv	Screw			
802	2	2		1812-0812-01	Låsmutter	Locking nut			
811	1	1		1812-1219-01	Plastbussning	Plastic bushing			
812	1	1		1812-1710-01	Växeltång	Shift rod			
813	1	1		1812-1672-01	Låsring	Retainer ring			

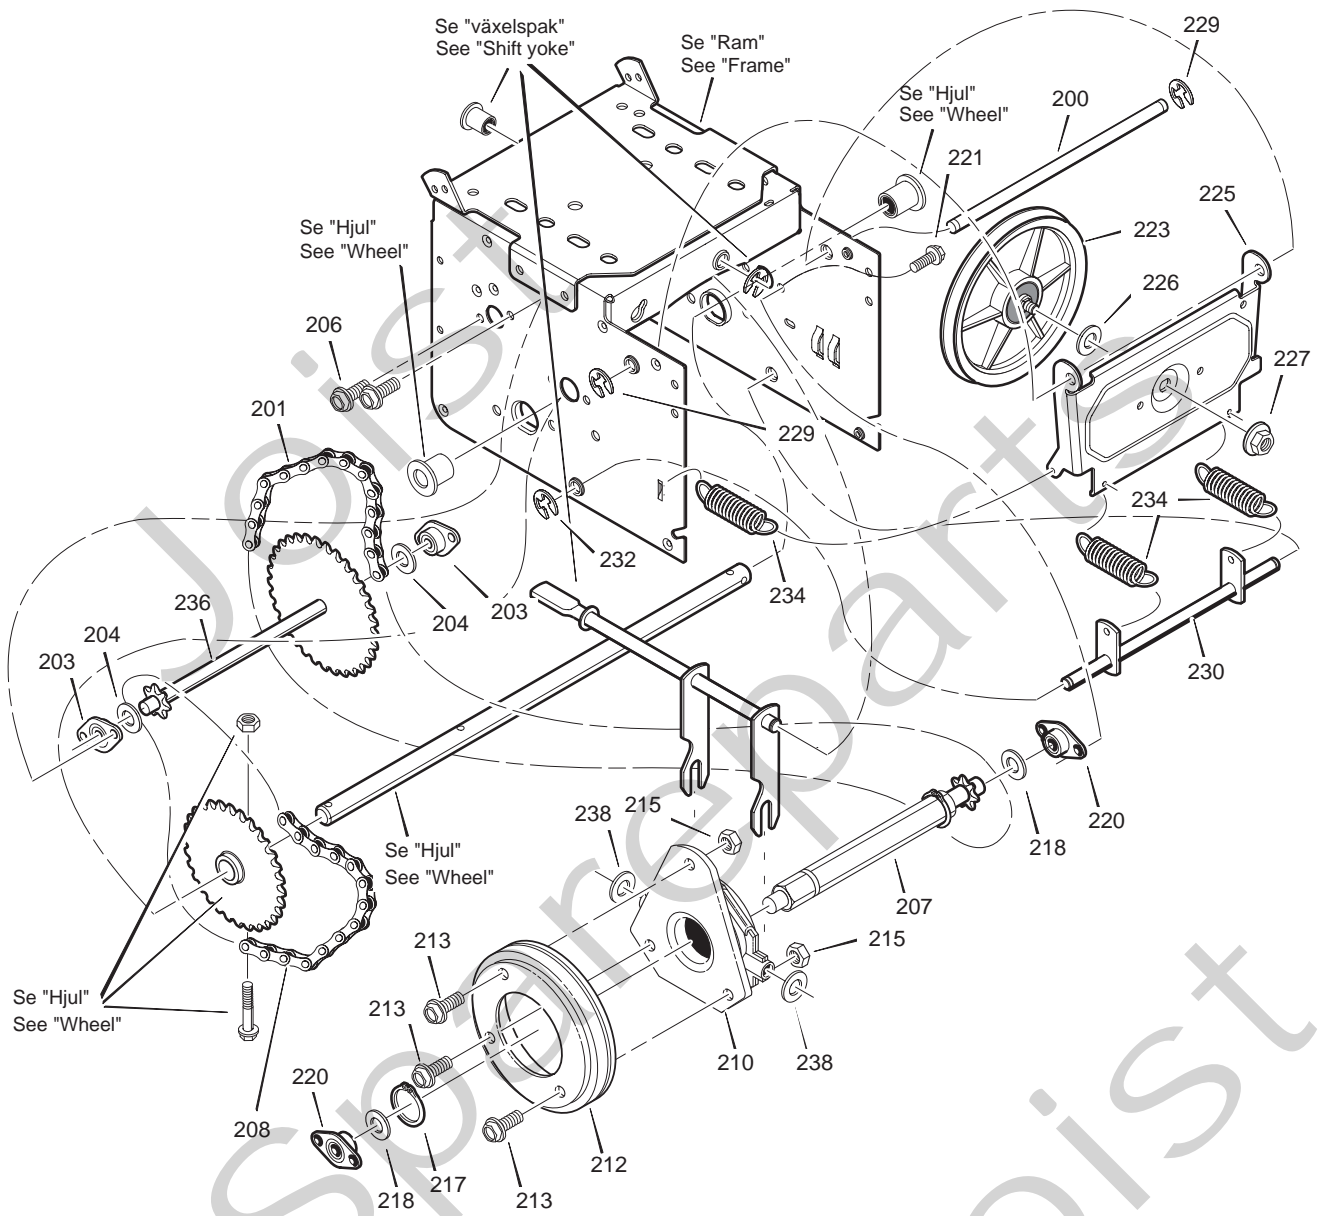


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SNOW STORM DRIVNING		SNOW STORM DRIVE		Sida Page	
2006- 14		1316						42	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2827 -27								
200	1				1812-1713-01	Axel- svängplatta	Axle- swing plate		
201	1				1812-1686-01	Kedja	Chain		
203	2				1812-1178-01	Glidlager m.hållare.....	Bearing & retainer		
204	2				1812-1204-01	Bricka	Washer		
206	4				1812-1832-01	Skruv	Screw		
207	1				1812-1750-01	Sexkantsaxel.....	Hex shaft.....		
208	1				1812-1688-01	Kedja	Chain.....		
210	1				1812-1313-01	Lager	Trunion bearing		
212	1				1812-9028-01	Friktionshjul.....	Friction disc wheel		
213	3				9988-3516-16	Skruv	Screw		
215	3				9795-3531-02	Mutter.....	Nut		
217	1				1812-1687-01	Låsring	Retext ring		
218	2				1812-1204-01	Bricka	Washer.....		
220	2				1812-1178-01	Glidlager m.hållare.....	Bearing & retainer		
221	4				1812-1832-01	Skruv	Screw		
223	1				1812-1725-01	Friktionsremskiva	Friction pulley		
225	1				1812-1701-01	Svängplatta	Swing plate		
226	1				1812-1739-01	Distans	Spacer.....		
227	1				1812-1674-01	Flänslåsmutter	Flange lock nut		
229	2				1812-1672-01	Låsring	Retainer ring		
230	1				1812-2076-01	Fjäderlänkarm	Spring link		
232	2				1812-1672-01	Låsring	Retainer ring		
234	3				1812-1675-01	Fjäder.....	Spring		
236	1				1812-1712-01	Kedjedrev.....	Sprocket.....		33T/7T
238	2				9699-0038-02	Planbricka.....	Flat washer.....		

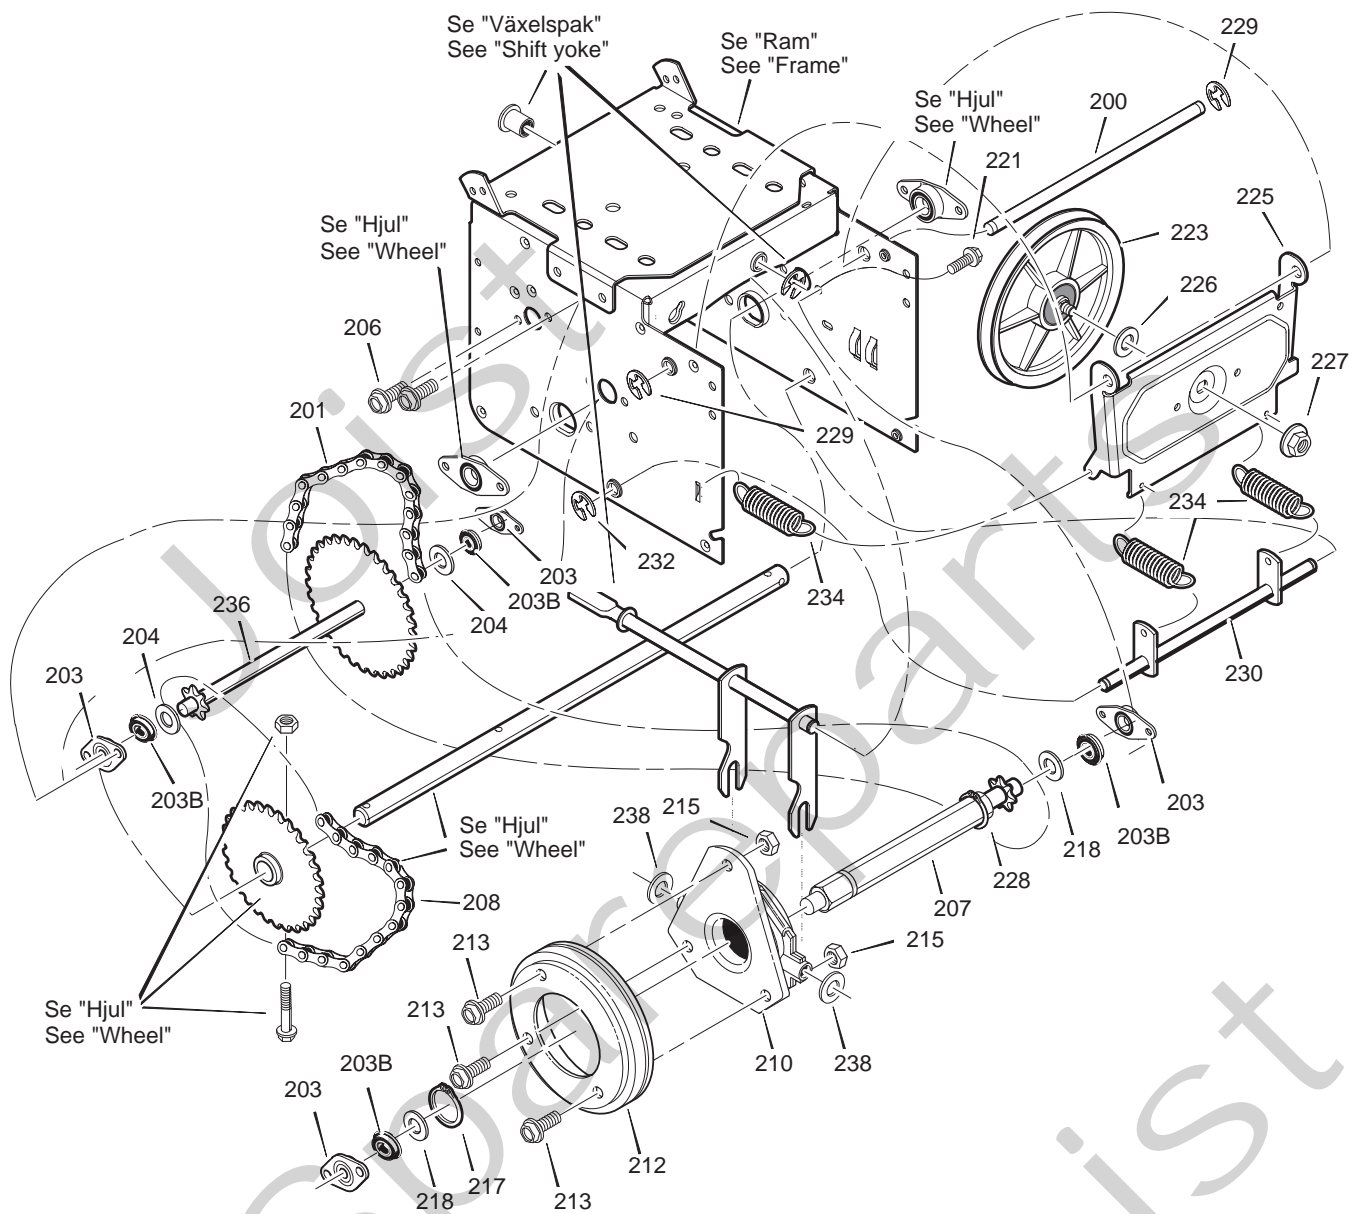


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SNOW BLIZZARD DRIVNING		SNOW BLIZZARD DRIVE		Sida Page	
2006-14		1316B						44	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2830 -27								
200	1				1812-1713-01	Axel- svängplatta	Axle- swing plate		
201	1				1812-1686-01	Kedja	Chain		
203	4				1812-1200-01	Lagerhållare	Bearing retainer		
203 B	4				1812-1207-01	Kullager	Ball bearing		
204	2				1812-1204-01	Bricka	Washer		
206	4				1812-1832-01	Skruv	Screw		
207	1				1812-1714-01	Sexkantsaxel	Hex shaft		
208	1				1812-1688-01	Kedja	Chain		
210	1				1812-1313-01	Lager	Trunion bearing		
212	1				1812-9028-01	Friktionshjul	Friction disc wheel		
213	3				9988-3516-16	Skruv	Screw		
215	3				9795-3531-02	Mutter	Nut		
217	1				1812-1687-01	Låsring	Retext ring		
218	2				1812-1204-01	Bricka	Washer		
221	4				1812-1832-01	Skruv	Screw		
223	1				1812-1725-01	Friktionsremskiva	Friction pulley		
225	1				1812-1701-01	Svängplatta	Swing plate		
226	1				1812-1739-01	Distans	Spacer		
227	1				1812-1674-01	Flänslåsmutter	Flange lock nut		
228	1				1812-2107-01	Låsring	Snap ring		
229	2				1812-1672-01	Låsring	Retainer ring		
230	1				1812-2076-01	Fjäderlänkkarm	Spring link		
232	2				1812-1672-01	Låsring	Retainer ring		
234	3				1812-1675-01	Fjäder	Spring		
236	1				1812-1715-01	Mellanaxel m.drev	Intermed. sprocket		33T/7T
238	2				9699-0038-02	Planbricka	Flat washer		


X

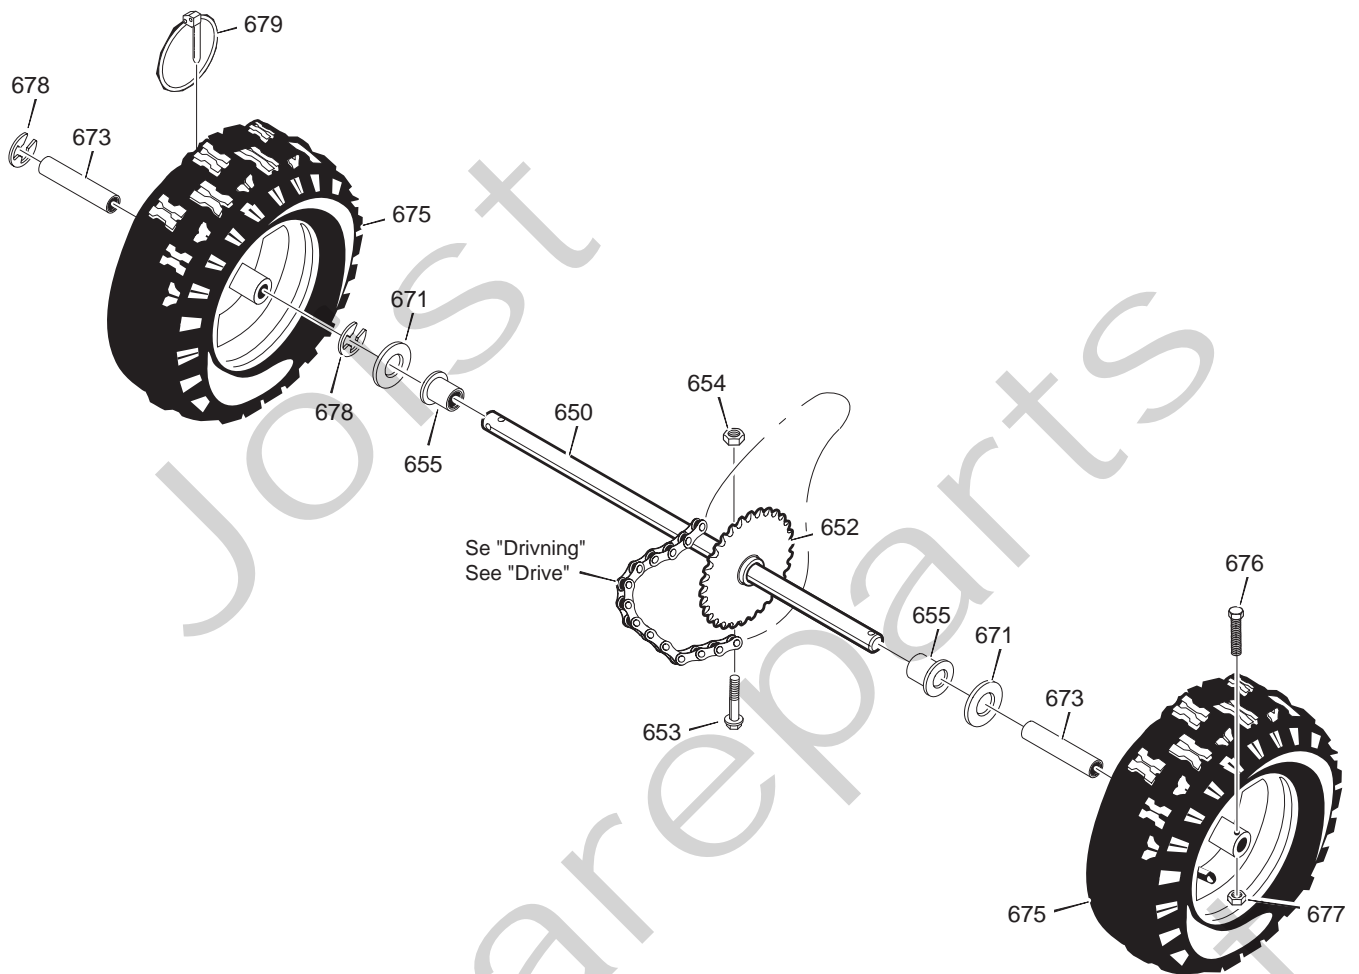


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SNOW STORM HJUL		SNOW STORM WHEELS		Sida Page	
2006- 14		1317B						46	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2827 -27								
650	1				1812-1862-01 Hjulaxel.....	Axle shaft			
652	1				1812-1712-01 Kedjedrev.....	Sprocket.....			
653	1				1812-1755-01 Skruv.....	Screw.....			
654	1				1812-1760-01 Mutter	Nut			
655	2				1812-1724-01 Lager	Axle bearing			
671	2				1812-2059-01 Bricka	Washer.....			
673	2				1812-1734-01 Hjulbussning	Wheel bushing			
675	2				1812-1173-01 Hjul.....	Wheel.....			
676	1				1812-1114-01 Bult.....	Bolt			13 x 5.00-6
677	1				1812-1760-01 Mutter	Nut			
678	2				1812-0567-01 Låsring	Retaining ring			
679	1				1812-0408-01 Låssprint	Click pin			

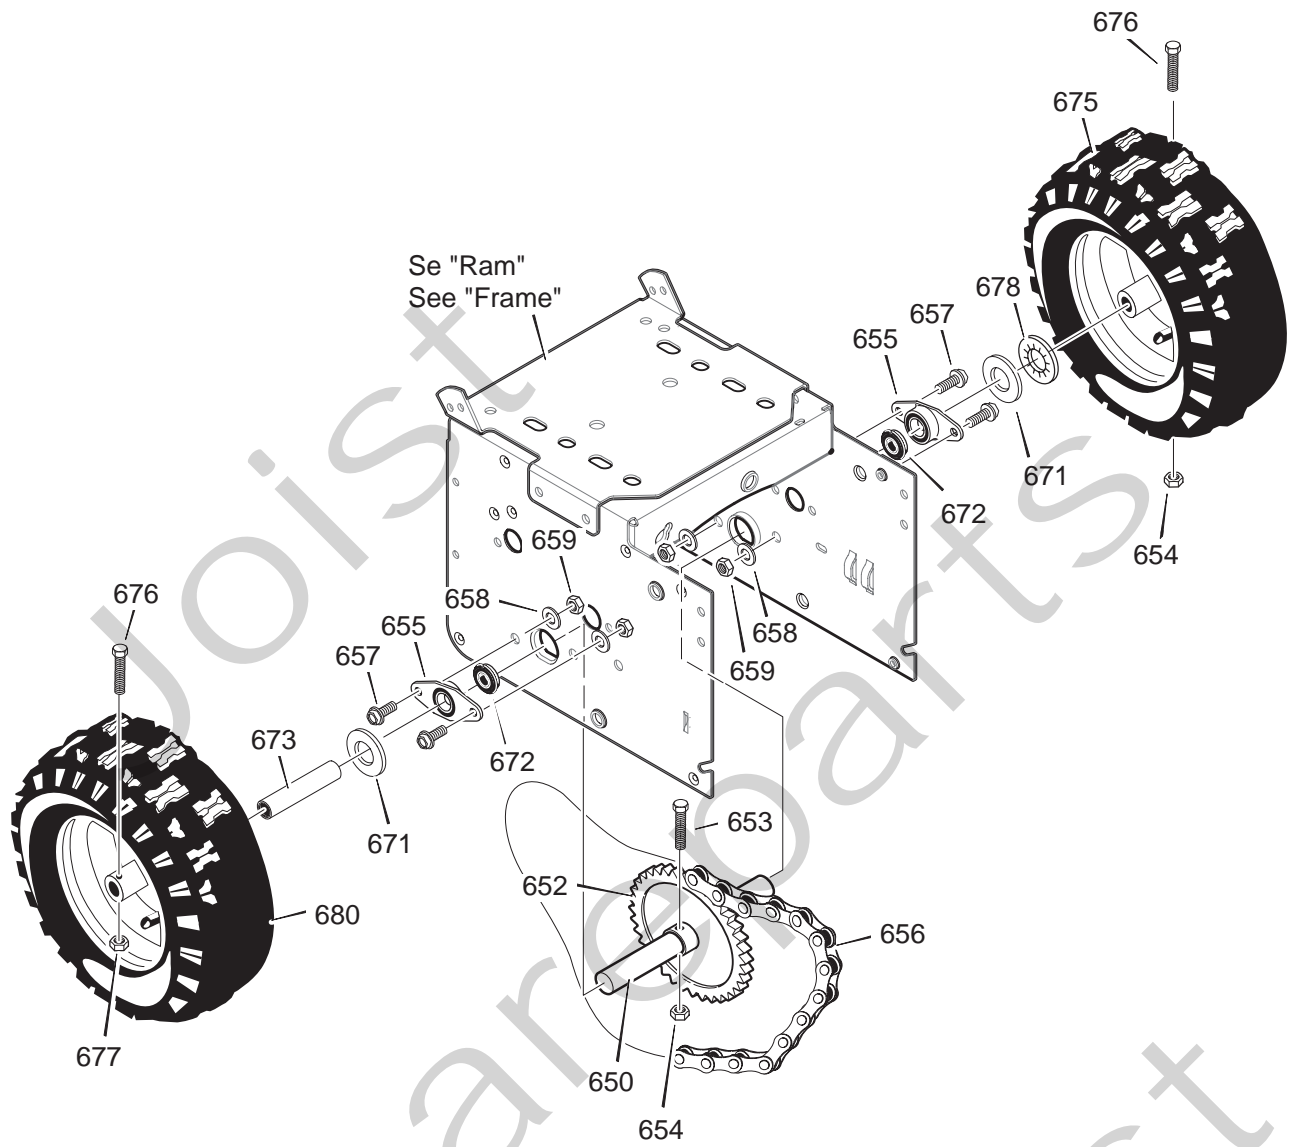


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SNOW BLIZZARD HJUL		SNOW BLIZZARD WHEELS		Sida Page	
2006- 14		1778B						48	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2830 -27								
650	1				1812-1864-01 Hjulaxel.....	Wheel axle.....			
652	1				1812-1712-01 Kedjedrev.....	Sprocket.....			
653	1				1812-1755-01 Skruv.....	Screw.....			
654	2				1812-1760-01 Mutter.....	Nut.....			
655	2				1812-1919-01 Lagerhållare.....	Bearing retainer.....			
656	1				1812-1688-01 Kedja.....	Chain.....			
657	4				9954-3719-16 Skruv.....	Screw.....			
658	4				9683-0035-02 Låsbricka.....	Lock washer.....			
659	4				9795-3731-02 Mutter.....	Nut.....			
671	2				1812-2059-01 Bricka.....	Washer.....			
672	2				1812-1920-01 Kullager.....	Ball bearing.....			
673	2				1812-1733-01 Hjulbussning.....	Wheel bushing.....			
675	1				1812-1952-01 Hjul kpl- vä.....	Wheel assy- LH.....		4.00/4.80- 8 (16x4")	
676	2				1812-1114-01 Bult.....	Bolt.....			
677	1				1812-1757-01 Mutter.....	Nut.....			
678	2				1812-0567-01 Låsring.....	Retaining ring.....			
680	1				1812-1951-01 Hjul kpl- hö.....	Wheel assy- RH.....		4.00/4.80- 8 (16x4")	

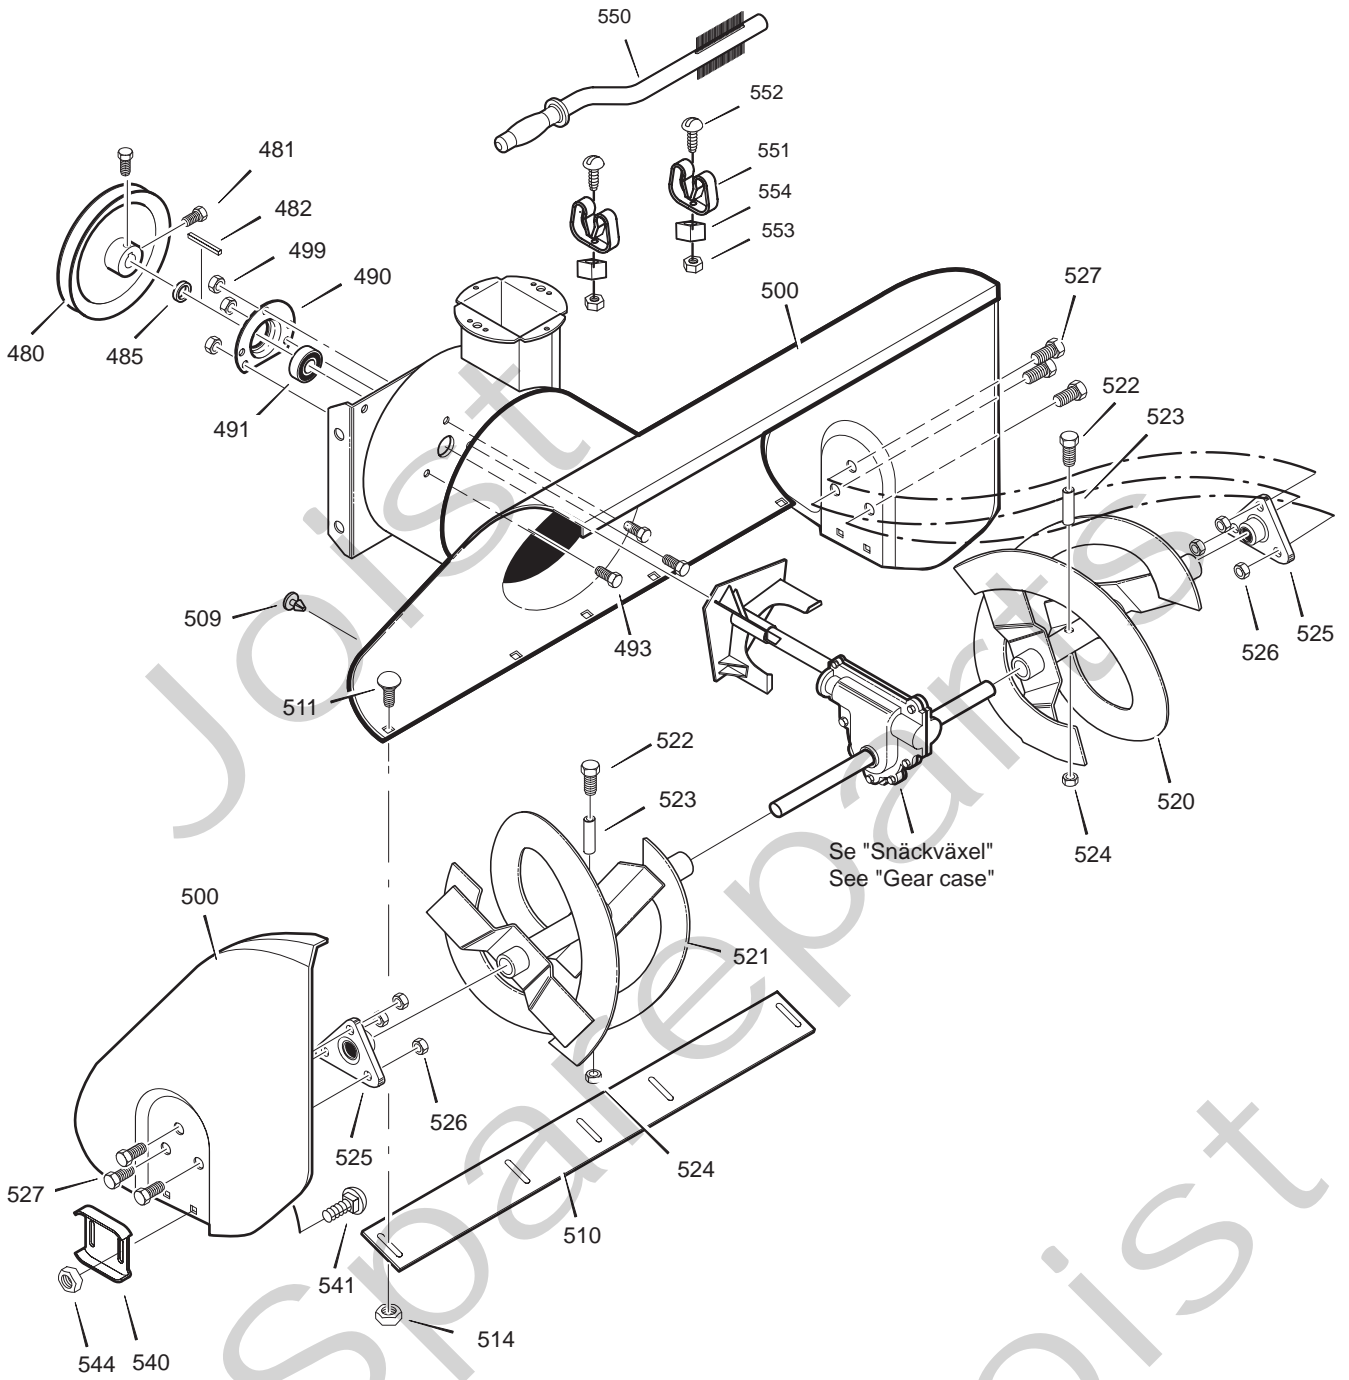



Utgåva Issue 2006-14		Bildnr Picture No 1325C		SNOW STORM SNOW BLIZZARD SNÖSKRUV		SNOW STORM SNOW BLIZZARD AUGER HOUSING		Sida Page 50	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	2827 -27	2830 -27							
480	1	1		1812-1854-01	Remskiva- snöskruv	Auger pulley			
481	2	2		1812-1119-01	Skruv	Bolt			
482	1	1		1812-1609-01	Kil	Key			
485	1	1		1812-1739-01	Distans	Spacer			
490	1	1		1812-1690-01	Kullagerhållare	Ball bearing retainer			
491	1	1		1812-1858-01	Kullager	Ball bearing			
493	3	3		9899-3622-16	Skruv	Screw			
499	3	3		9795-3631-02	Mutter	Nut			
500	1			1812-1942-01	Snöskruvhus	Auger housing			
500		1		1812-2095-01	Snöskruvhus	Auger housing			
509	2	2		1812-1430-01	Plugg	Plug			
510		1		1812-1450-01	Skrapskär	Scraper blade			
510	1			1812-1843-01	Skrapskär	Scraper blade			
511	5	5		9899-3622-16	Skruv	Screw			
514	5	5		9795-3631-02	Mutter	Nut			
X 520	1			1812-2114-01	Snöskruv- vä	Auger- LH			
X 520		1		1812-2118-01	Snöskruv- vä	Auger- LH			
X 521	1			1812-2113-01	Snöskruv- hö	Auger- RH			
X 521		1		1812-2117-01	Snöskruv- hö	Auger- RH			
522	1	1		1812-9005-01	Brytbultsats	Shear bolt kit			
523	2	2		1812-0531-01	• Distans	• Spacer			
524	2	2		1812-0812-01	• Låsmutter	• Locking nut			
525	2	2		1812-0878-01	Lager	Bearing			
526	6	6		9743-3621-32	Mutter	Nut			
527	6	6		9988-3619-16	Skruv	Screw			
540	2	2		1812-1391-01	Släpsko	Height adjustor skid			
541	4	4		9899-3622-16	Skruv	Screw			
544	4	4		9795-3631-02	Mutter	Nut			
550	1	1		1812-1930-01	Rengöringsborste	Clean- out brush			
551	2	2		1812-1939-01	Hållare	Clips			
552	2	2		1812-1917-01	Skruv	Screw			
553	2	2		1812-1912-01	Mutter	Nut			
554	2	2		1812-1317-01	Ledknut	Universal pivot block			

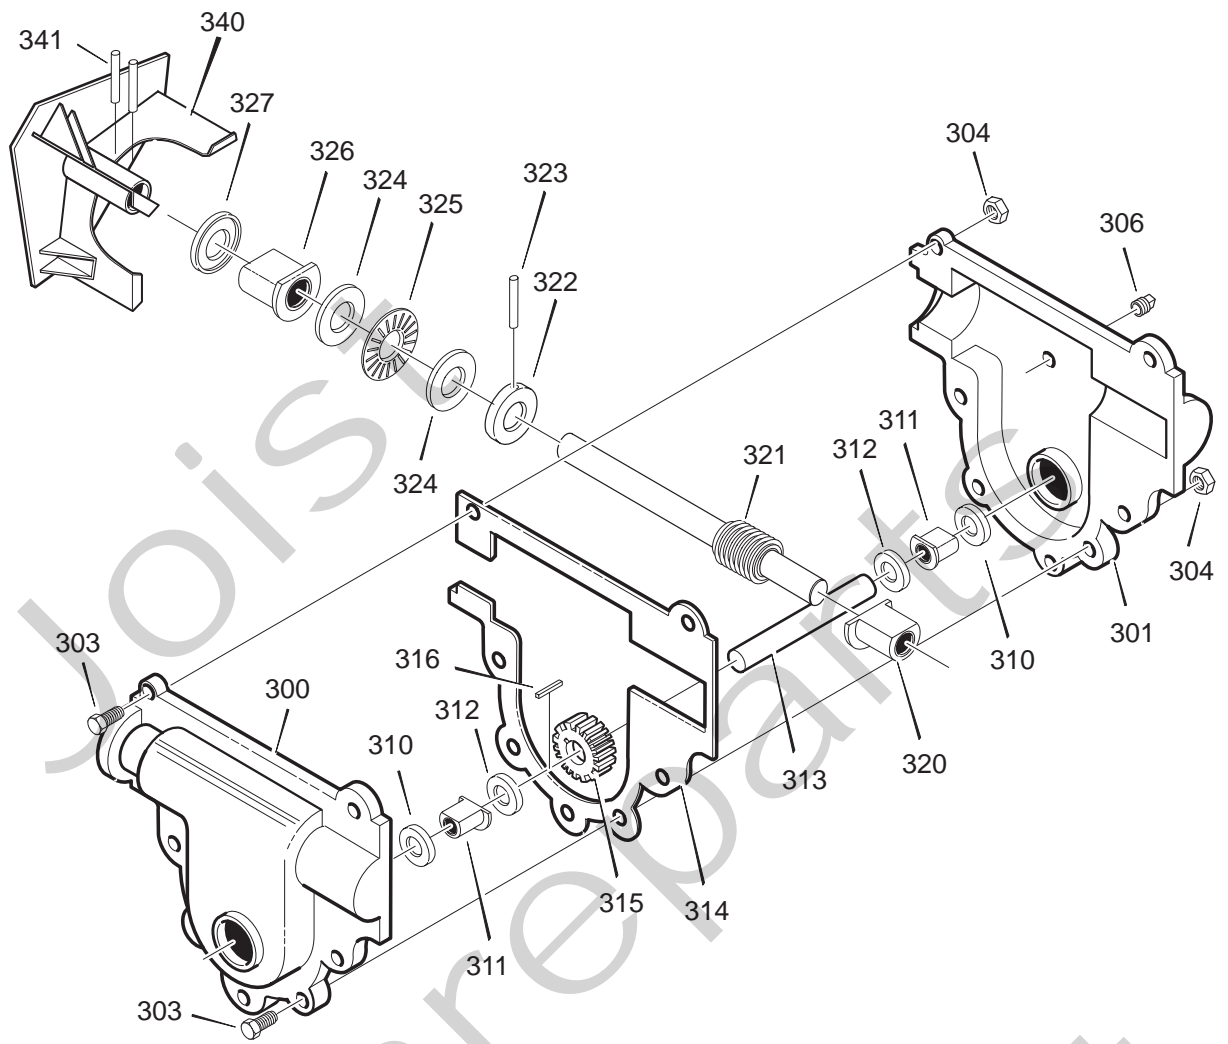

Utgåva Issue 2006-14		Bildnr Picture No 1323B		SNOW STORM SNOW BLIZZARD SNÄCKVÄXEL		SNOW STORM SNOW BLIZZARD GEAR CASE		Sida Page 52	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	2827 -27	2830 -27							
300	1	1		1812-0909-01	Snäckväxelhus- hö	Gear case- RH			
301	1	1		1812-0908-01	Snäckväxelhus- vä	Gear case- LH			
303	7	7		9988-3519-16	Skruv	Screw			
304	7	7		1812-1758-01	Mutter	Nut			
306	1	1		1812-0856-01	Skruv	Screw			
310	2	2		1812-0881-01	Tätningring	Oil seal			
311	2	2		1812-1360-01	Flänslager	Flange bearing			
312	2	2		1812-0857-01	Bricka	Thrust washer			
313	1			1812-1852-01	Snöskruvaxel	Auger shaft			
313		1		1812-2086-01	Snöskruvaxel	Auger shaft			
314	1	1		1812-1361-01	Packning	Gasket			
315	1	1		1812-0862-01	Snäckdrev	Worm gear			
316	1	1		1812-1371-01	Kil	Woodruff key			
320	1	1		1812-1359-01	Bussning	Bushing			
321	1	1		1812-1853-01	Ingående axel	Input shaft			
322	1	1		1812-1321-01	Distans	Thrust collar			
323	1	1		1133-0395-01	Stift	Roll pin			
324	2	2		1812-0857-01	Bricka	Thrust washer			
325	1	1		1812-0285-01	Nållager	Needle bearing			
326	1	1		1812-1360-01	Flänslager	Flange bearing			
327	1	1		1812-0881-01	Tätningring	Oil seal			
340	1	1		1812-1851-01	Fläkt	Impeller			
341	2	2		1133-0395-01	Stift	Roll pin			

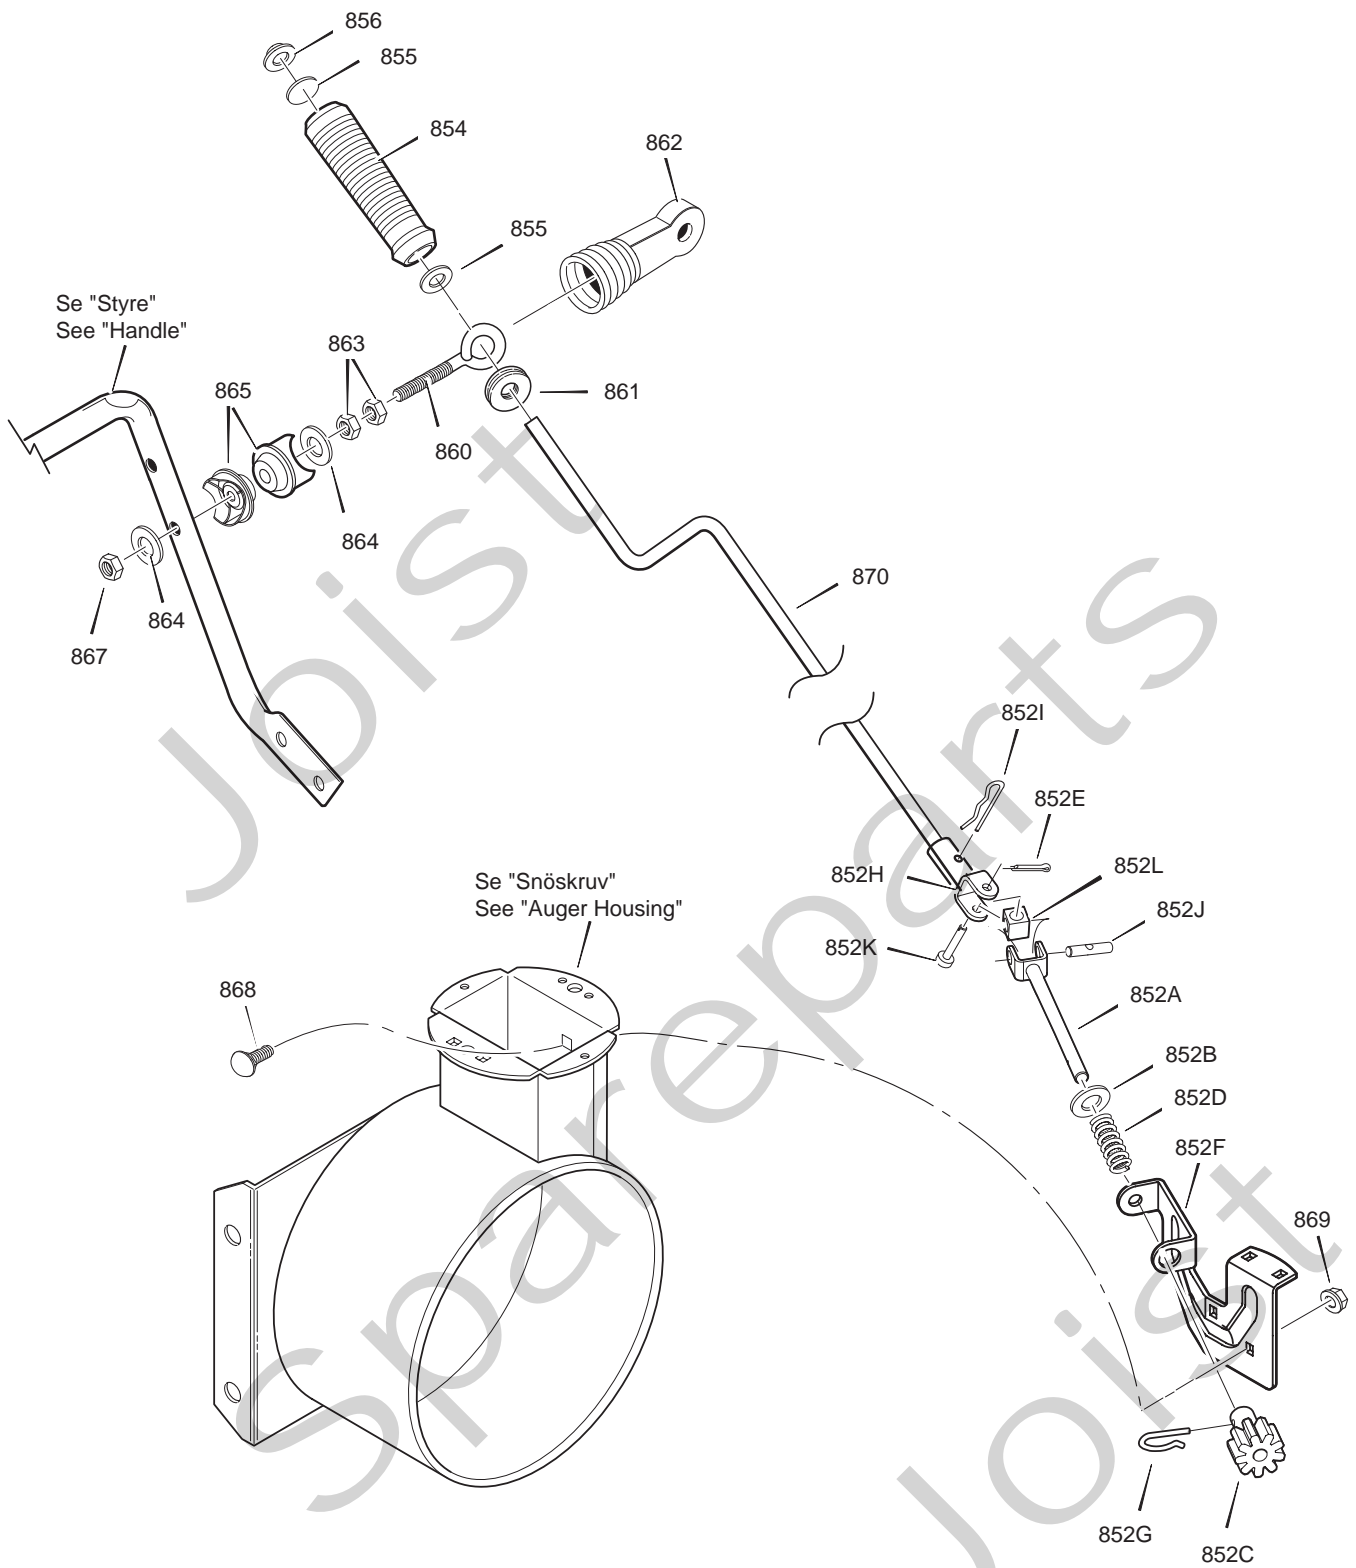

Utgåva Issue 2006-14		Bildnr Picture No 2192		SNOW STORM SNOW BLIZZARD INSTÄLLINGSVEV		SNOW STORM SNOW BLIZZARD CHUTE ROD		Sida Page 54	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2827 -27	2830 -27							
X 852 A	1	1			1812-1826-01	Gaffelstång	Yoke and rod		
852 B	1	1			1812-2108-01	Bricka	Washer		
852 C	1	1			1812-1706-01	Drev	Gear		
852 D	1	1			1812-1761-01	Fjäder	Spring		
852 E	1	1			9599-0033-00	Saxsprint	Split pin		
852 F	1	1			1812-1793-01	Fäste	Bracket		
852 G	1	1			1812-1791-01	Låsnaål	Hair pin		
852 H	1	1			1812-1708-01	Gaffel	Yoke adapter		
852 I	1	1			1812-1511-01	Låsstift	Hair pin		
852 J	1	1			1812-1316-01	Axel	Universal pin		
852 K	1	1			1812-1318-01	Sprint	Clevis pin		
852 L	1	1			1812-1317-01	Ledknut	Universal pivot block		
854	1	1			1812-1168-01	Handtag	Handle		
855	2	2			1812-1171-01	Bricka	Washer		
856	1	1			1812-1483-01	Låsning	Retainer		
860		1			1812-0394-01	Öglebult	Eyebolt		L = 6.0"
860	1				1812-1821-01	Öglebult	Eye bolt		L = 6.5"
861	1	1			1812-0203-01	Hylsa	Grommet		
862		1			1812-1170-01	Hylsa- öglebult	Boot- eye bolt		
862	1				1812-1822-01	Hylsa- öglebult	Boot- eye bolt		
863	2	2			9743-3721-32	Mutter	Nut		
864	2	2			9699-0035-02	Planbricka	Flat washer		
865	1	1			1812-1172-01	Adapter	Boot adaptor		
867	1	1			9743-3721-32	Mutter	Nut		
868	1	1			1812-1831-01	Skruv	Screw		
869	1	1			1812-1760-01	Mutter	Nut		
870	1	1			1812-1707-01	Inställningsvev	Chute crank		

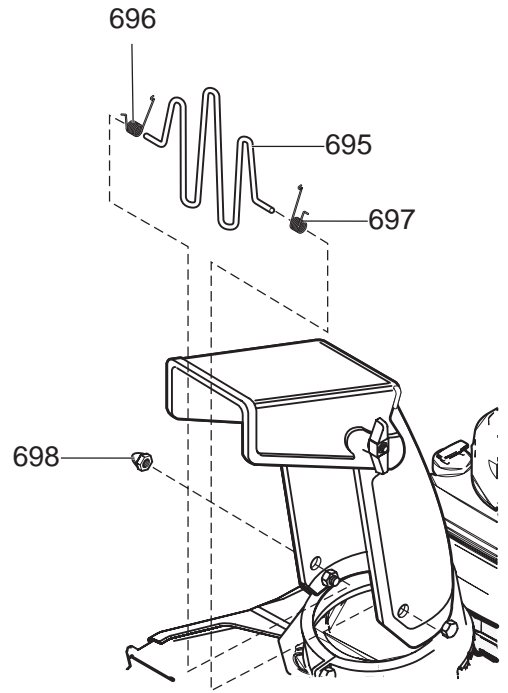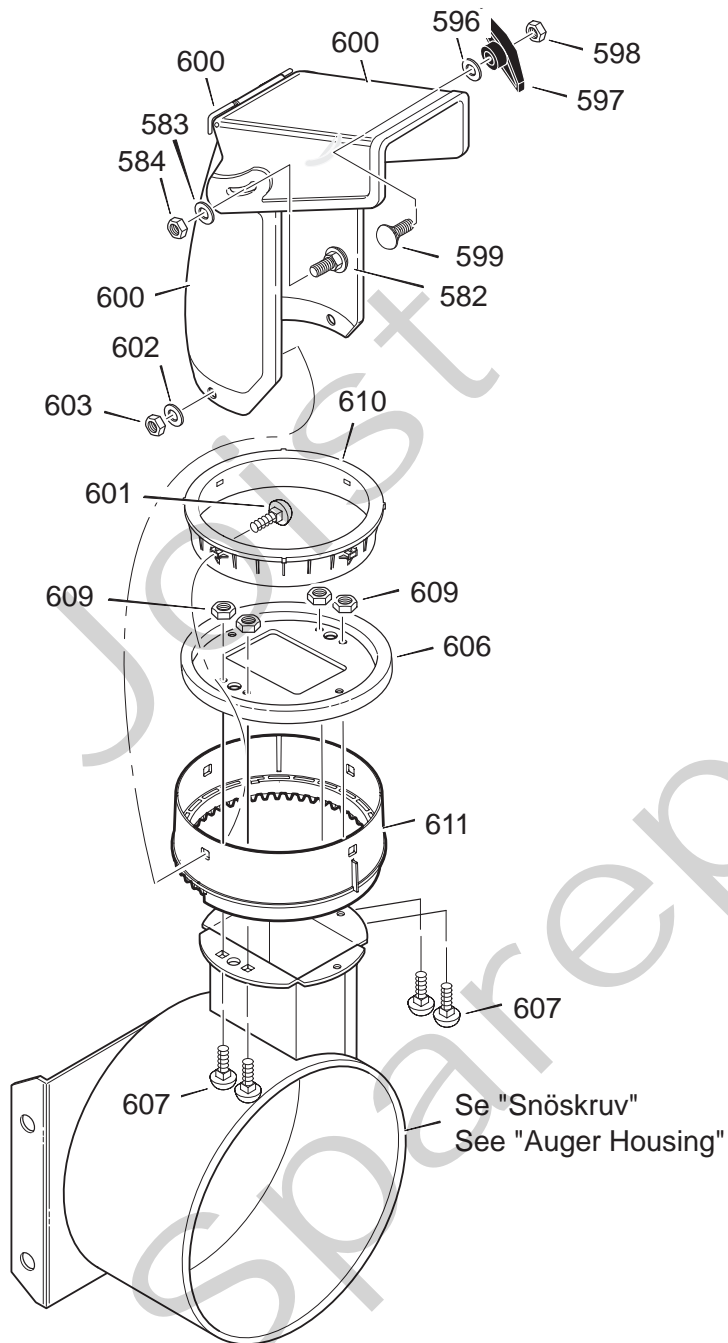

Utgåva Issue 2006-14		Bildnr Picture No 1780		SNOW STORM SNOW BLIZZARD UTKAST		SNOW STORM SNOW BLIZZARD DISCHARGE CHUTE		Sida Page 56	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2827 -27	2830 -27							
582	1	1			9899-3625-16	Skruv.....	Screw.....		
583	1	1			9699-0029-02	Planbricka.....	Flat washer.....		
584	1	1			9743-3621-32	Mutter.....	Nut.....		
596	1	1			9699-0029-02	Planbricka.....	Flat washer.....		
597	1	1			1133-0932-01	Låsraff.....	T-knob.....		
598	1	1			1812-1759-01	Mutter.....	Nut.....		
599	1	1			1812-1678-01	Vagnsbult.....	Carriage bolt.....		
600	1	1			1812-2074-01	Utkast kpl.....	Chute assy.....		
601	3	3			9899-3625-16	Skruv.....	Screw.....		
602	3	3			9699-0029-02	Planbricka.....	Flat washer.....		
603	3	3			9743-3621-32	Mutter.....	Nut.....		
606	1	1			1812-1983-01	Utkastplatta.....	Chute rotate collar.....		
607	4	4			1812-1831-01	Skruv.....	Screw.....		
609	4	4			1812-1760-01	Mutter.....	Nut.....		
610	1	1			1812-1366-01	Utkastring- inre.....	Chute rot. ring- inner.....		
611	1	1			1812-1787-01	Utkastring- yttre.....	Retainer ring- outer.....		
695	1	1			1133-0970-01	Utkastskydd.....	Wire chute guide.....		
696	1	1			1133-0944-01	Fjäder.....	Torsion chute spring.....		
697	1	1			1133-0945-01	Fjäder.....	Torsion chute spring.....		
698	2	2			1133-0937-01	Hattlåsning.....	Acorn nut.....		