

TA 42 ST

AUSSTATTUNG BENZINMÄHER

Serie B

Typ	WOLF 4.42 TA (TA 42 ST)
Klasse	
Ausführung für	B, CH, I, NL
Geräte-Nummer	47 20 680
Schnittbreite	40 cm
Abmessungen	
Gewicht	ca. 30 kg
Lautstärke dB(A)	95 dB(A)
o Rad vorne/ hinten	17 cm 20 cm
Ausführung Räder	Soft/Kugellager
Höhenverstellung	Zentral, 5-fach
Schnitthöhe (cm)	2,5 - 7,0
Antrieb ja/nein	ja, Einstufen
Fahrtgeschwindigkeit	3,5 km/h
Motor - Hersteller	Tecna
Motor - Modell	Premier BV 153 Auslauf
Motor - Nummer WOLF	20 820 50
Motor Nummer Hersteller	
Leistung (kW/DIN PS)	3,5 PS
Bremse	-
Griffgestänge	schwarz, Handräder, ohne Traverse, Schnellklappmech.
Fangkorb	Korb 52 l
Schalter kpl.	
Besonderheiten	Holmstart, Auslauf Motor

G20

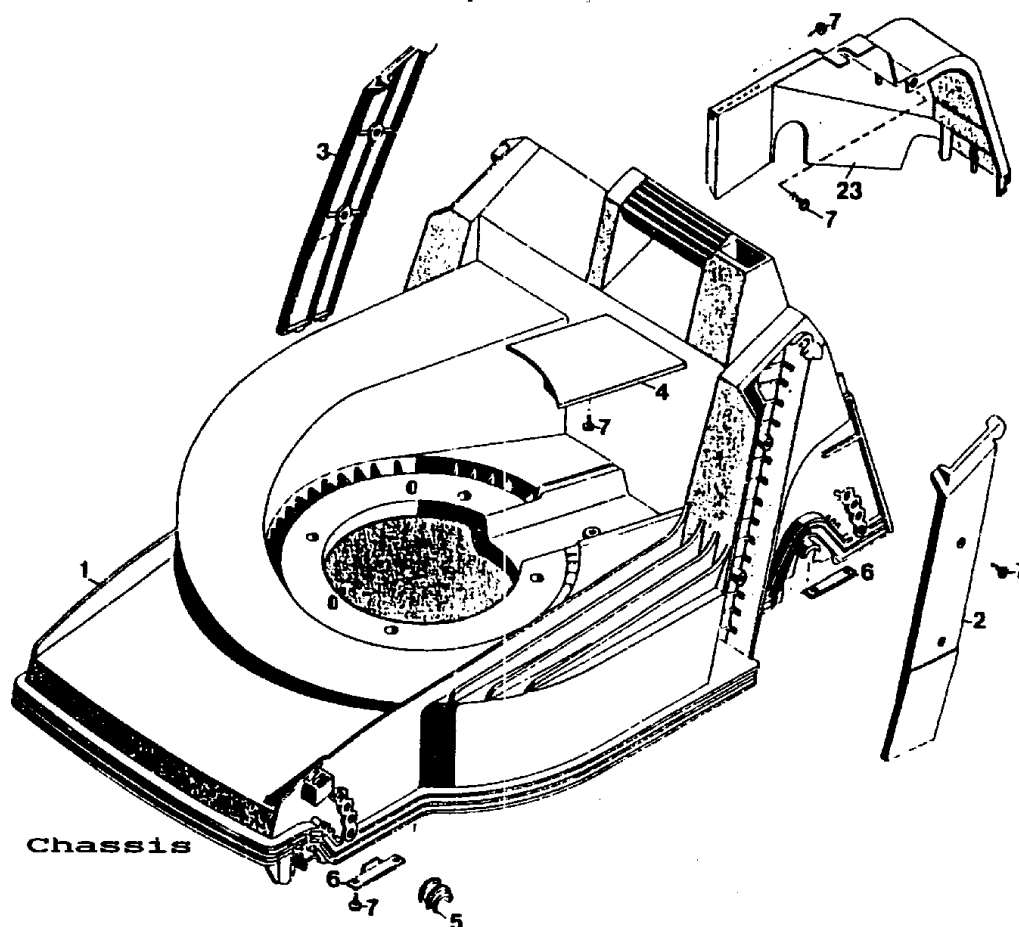



Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung
1	4740 360	Chassis
2	4740 312	Abdeckung links
3	4740 322	Abdeckung rechts
4	4740 324	Keilriemenabdeckung
5	6340 310	Lagerschale
6	4740 511	Stützblech
7	0012 889	Schraube
23	4740 303	Abdeckhaube
---	4740 025	Beutel mit Zubehör

Achtung:

Geänderte Anschraubmomente der Befestigungsschrauben bei 42er Keltan Chassis

**Siehe Tabelle in den Technischen Daten
Film 2/93 / Zeile:**

G21

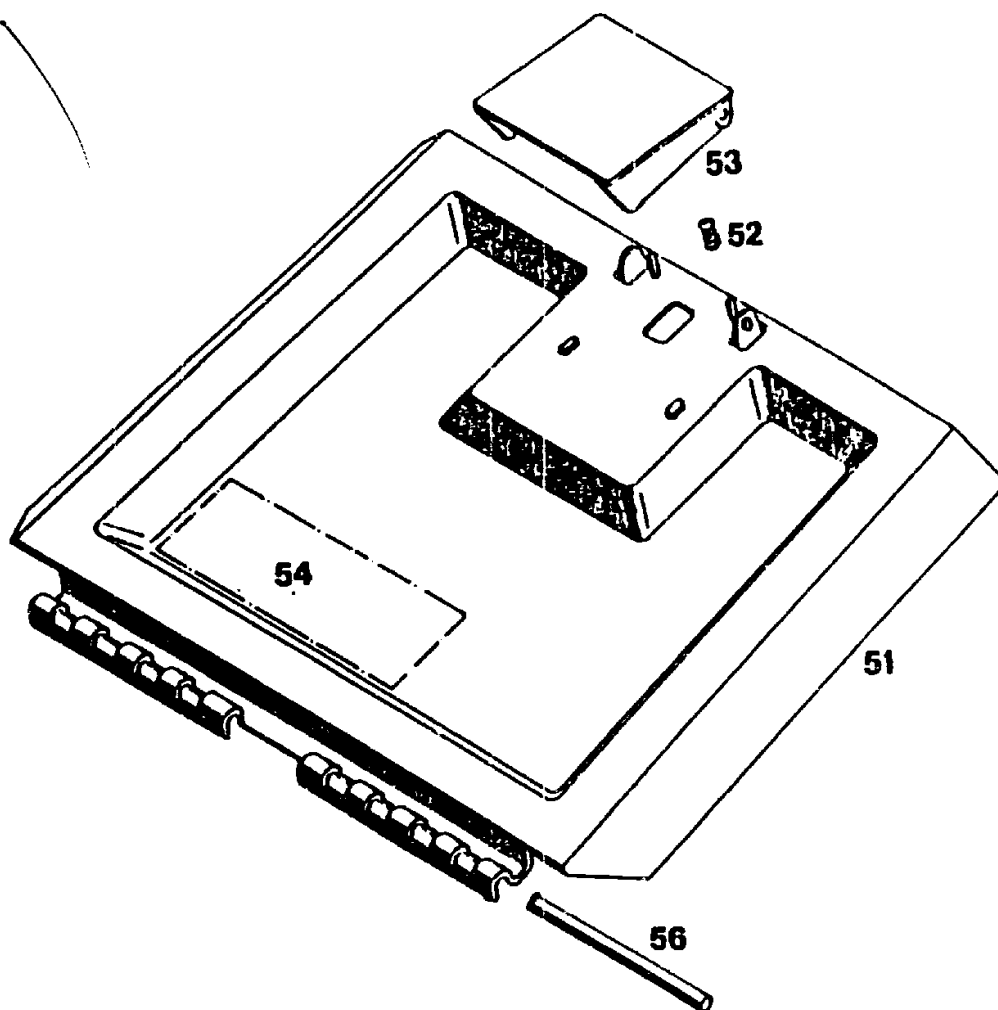


Heckklappe

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung
51	4880 053	Schutzklappe mit Bild Nr. 52, 53
52	4191 206	Feder
53	4330 102	Griff
54	0051 064	Etikett "Achtung Gefahr"
56	4740 208	Rundstab

G22

Messerbalken mit Befestigung

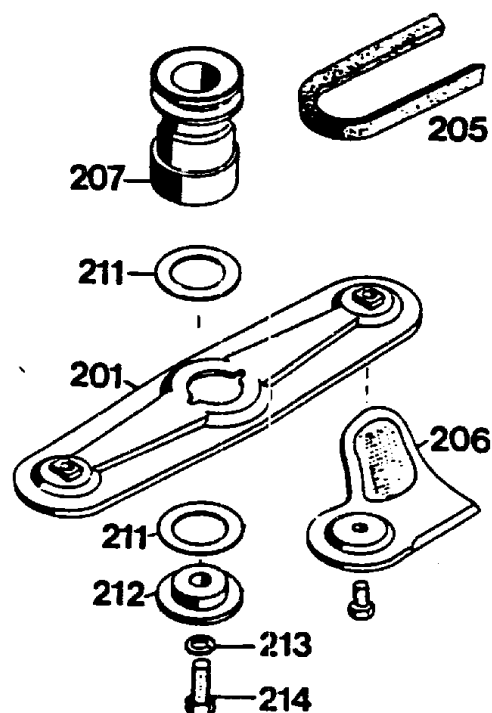


Messerbalken mit Befestigung

Bild-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr.	
201	Messerbalken m. Messer	4740	066
205	Keilriemen	0039	204
206	Ersatzmesser VI 42/52	6340	078
207	Antriebsscheibe	6420	400
211	Jurid-Scheibe	4111	403
212	Kupplungsscheibe	4840	402
213	Federring A 10 DIN 127	0017	911
214	6.-kt.-Schraube	0010	258

G23

Räder 170 Ø

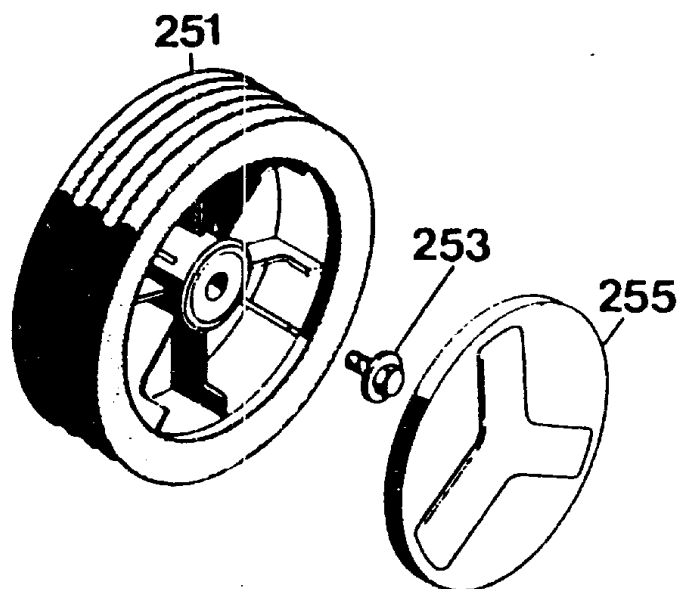


Vorderrad 170 mm Ø - Standard -

Bild-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr.
251	Lauftrad	6340 050
253	Spiralschraube	0010 893
255	Deckel	6340 511
--	Kugellager (je 2 Stück / Rad)	6340 516

G24

Räder 200 Ø

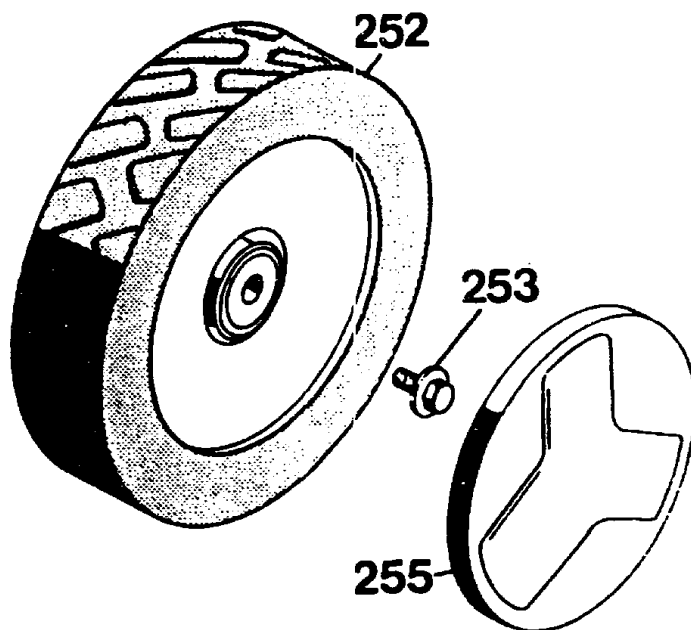


Hinterrad-Antrieb 200 mm ϕ - Standard -

Bild-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr.
252	Laufrad	6420 050
253	Spiralschraube	0010 893
255	Deckel	6340 512
--	Kugellager (je 2 Stück / Rad)	6340 516

G25


Achse mit Höhenverstellung

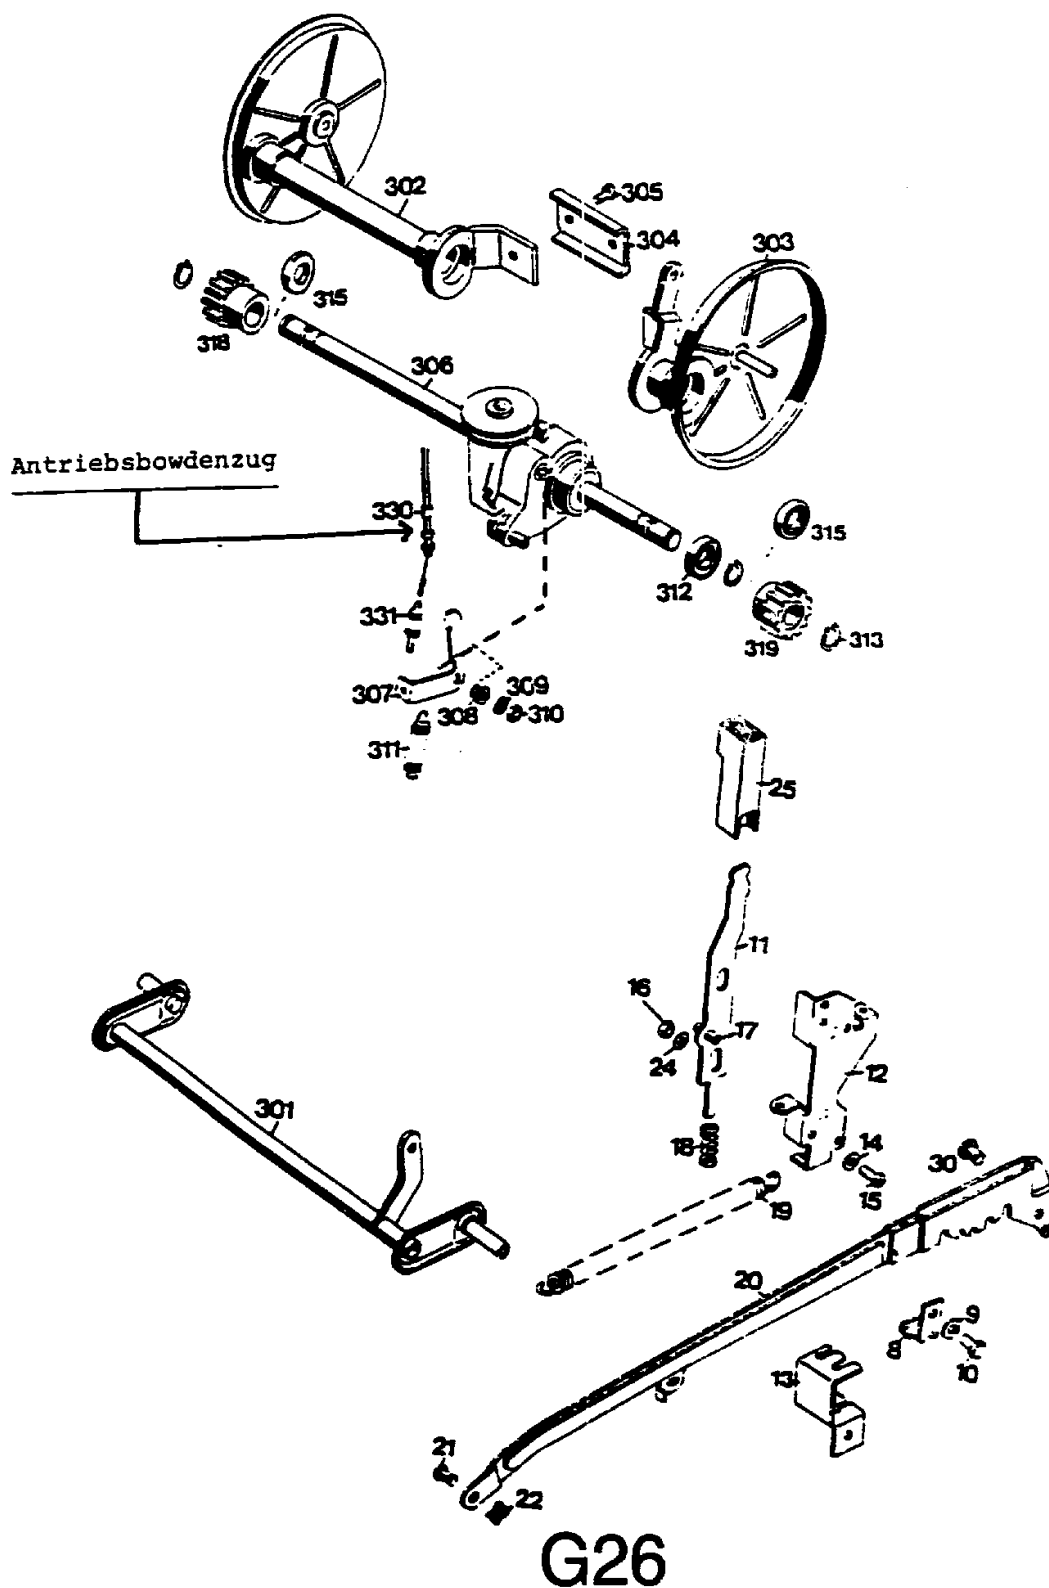

**Achse / Höhenverstellung
42er Antriebsmäher**

Bild-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr.
301	Achse	4740 030
--	Antriebsachse mit Bild-Nr. 302-319	4720 061
--	-ohne Räder- Antriebsachse mit Bild-Nr. 302-319	4850 068
302	-mit Räder- Achshälfte rechts	4720 019
303	Achshälfte links	4720 015
304	Klemmprofil	6420 507
305	Schraube AM 6 x 12 DIN 7513	0010 893
306	Getriebe mit Bild-Nr. 307-311	1091 001
307	Hebel	1090 208
308	Wellendichtung V2A	0031 127
309	Scheibe	0017 121
310	6.-kt.-Mutter M 6	0016 311
311	Zugfeder	4720 207
312	Kugellager 6002-2 RS	0023 095
313	Sicherungsring 15 DIN 471	0020 013
315	Distanzbuchse	6420 511
318	Kupplungsritzel rechts	6420 065
319	Kupplungsritzel links	6420 066
330	Bowdenzug-Antrieb	4880 072
331	Feder	4720 204
8	Winkel	4720 012
9	Scheibe 8,4/27 x 3	0017 111
10	Schraube M 8 x 25	0010 125
11	Riegel m. Bild Nr. 17	4740 013
12	Führung	6340 020
13	Winkel	4720 212
14	Scheibe A 5,3 DIN 9021	0017 287
15	Schraube	0012 864
16	Mutter M 6 DIN 985	0016 311
17	Spannstift	0018 864
18	Feder	4740 207
19	Feder	4740 206
20	Verbindungsstange	4740 024
--	Verbindungsstange kpl.	4740 052
21	Bolzen	6340 214
22	Sicherung SL 8	0020 981
24	Scheibe	0017 290
25	Knopf	4740 100
30	Bolzen	0018 458

G27

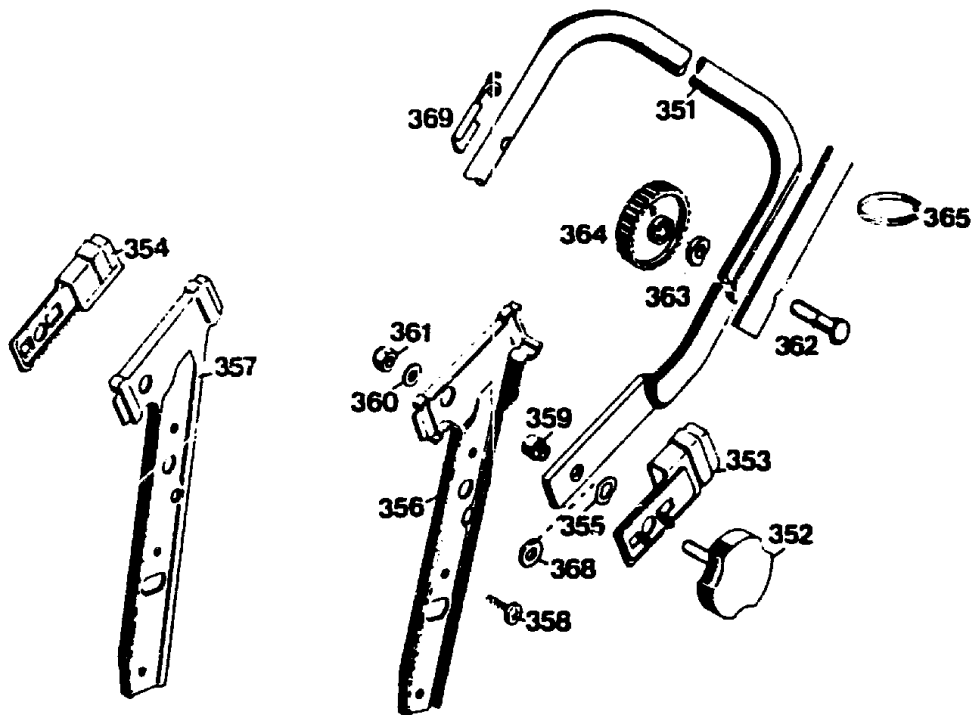


G28

Griffunterteil

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung
351	4850 120	Griffunterteil
352	4325 010	Handrad
353	4740 103	Sicherungsblech links
354	4740 104	Sicherungsblech rechts
355	0017 836	Federscheibe B 12 DIN 137
356	4740 101	Griffhalter links
357	4740 102	Griffhalter rechts
358	0012 890	Schraube
359	4740 209	Buchse
360	0017 123	Scheibe A 8,4 DIN 125
361	0016 312	Stoppmutter
362	0013 525	Schraube
363	0017 275	Hohlscheibe
364	4191 016	Rändelmutter / Flügelmuttern 
365	4330 228	Bowdenzugbefestiger
368	0017 074	Scheibe
369	6340 014	Seilführung

H 2

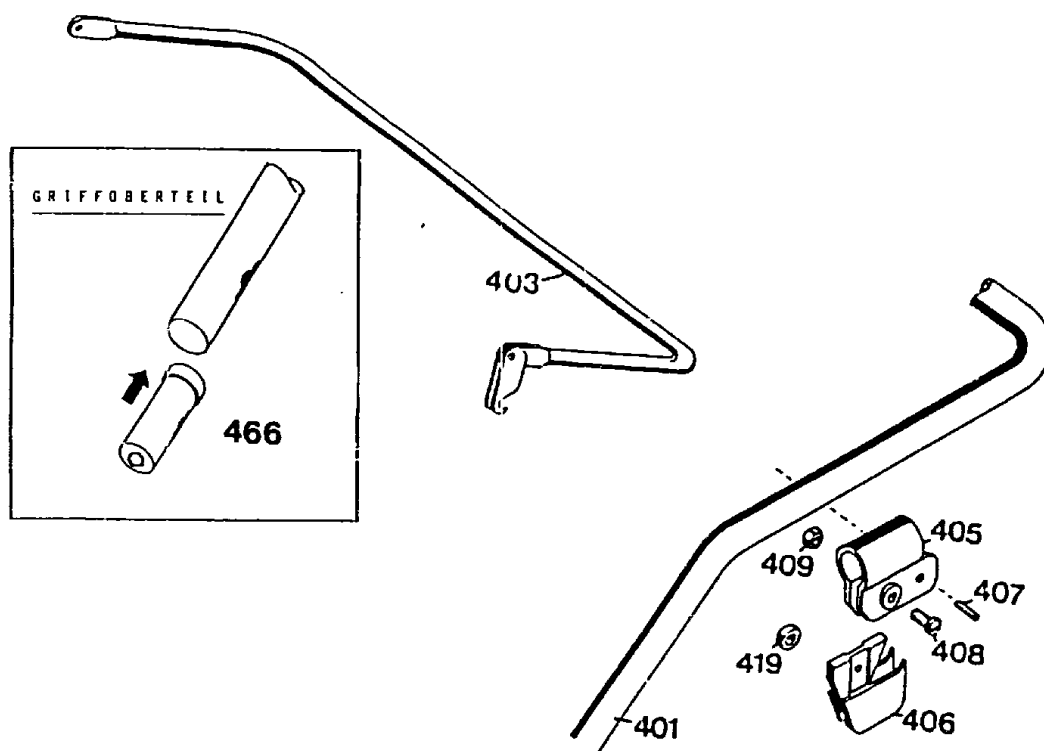


Griffoberteil

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung
401	4720 023	Griffoberteil
403	6320 014	Kupplungshebel
405	4720 105	Schelle
406	4720 016	Stütze
407	4720 109	Bolzen
408	0012 211	Zylinderschraube M 6 DIN 84
409	0016 641	Hutmutter M 6 DIN 1587
419	4240 205	Distanzscheibe
466	6340 125	Verschlußkappe

H3

Schaltgehäuse mit Bowdenzug

Motor

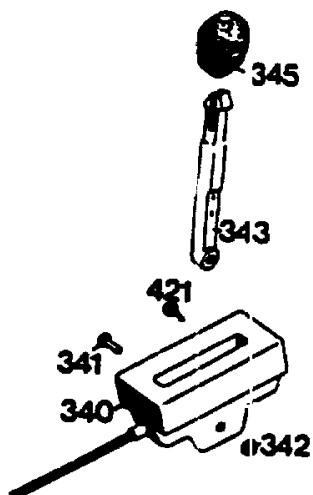


Schaltgehäuse mit Bowdenzug

Bild-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr.
340	Schaltgehäuse mit Bowdenzug und Bild 341, 342, 343	4740 058
341	Linsenschraube	0012 244
342	Stoppmutter M5 DIN 985	0016 310
343	Schalthebel	4720 101
345	Knopf	4180 115
421	Schraube	0012 886

H 4

Werkzeugsatz

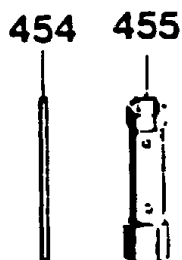


Werkzeugsatz / Fangkorb

Bild-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr.
454	Drehstift	0019 406
455	Steckschlüssel	0019 422
--	Werkzeugtasche kpl.	47 20 065
--	Gebrauchsanweisung	47 60 227
--	Fangkorb 42er	4688 050

H 5

Motor

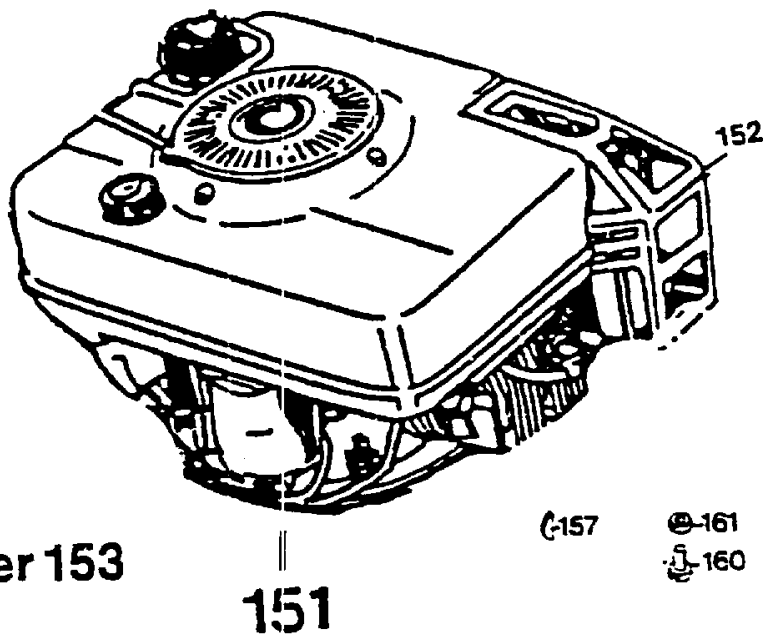


Premier 153

Motorteile Premier 153

Bild-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr.	
151	Motor	2080	050
--	Berührungsschutz	2085	305
157	Scheibenfeder	0029	055
160	Zylinderschraube	0011	351
161	Mutter M 8 DIN 934	0016	378
162	Zündkerze RC-J 8	2000	305
--	Kerzenstecker	2085	301
--	Filterelement Papier	2085	430
--	Vorfilter	2080	401

H 6

Zwischenring

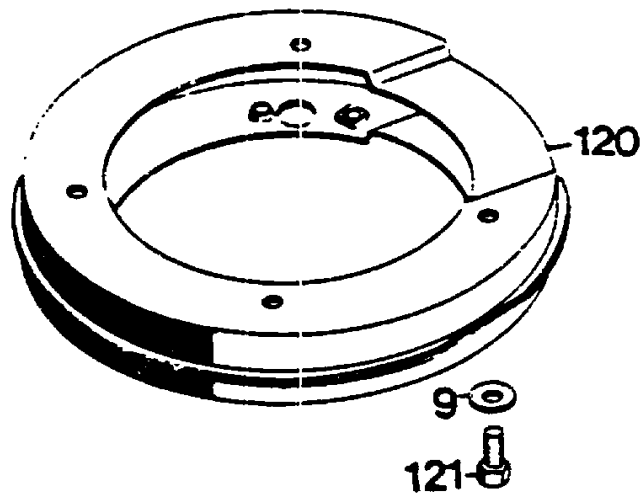


Zwischenring

Bild-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr.
120	Zwischenring	6340 022
121	6.-kt.-Schraube	0010 399
9	M 8 x 30 DIN 933 Scheibe 8,4	0017 099

H 7

Vergaser Premier


Premier
153

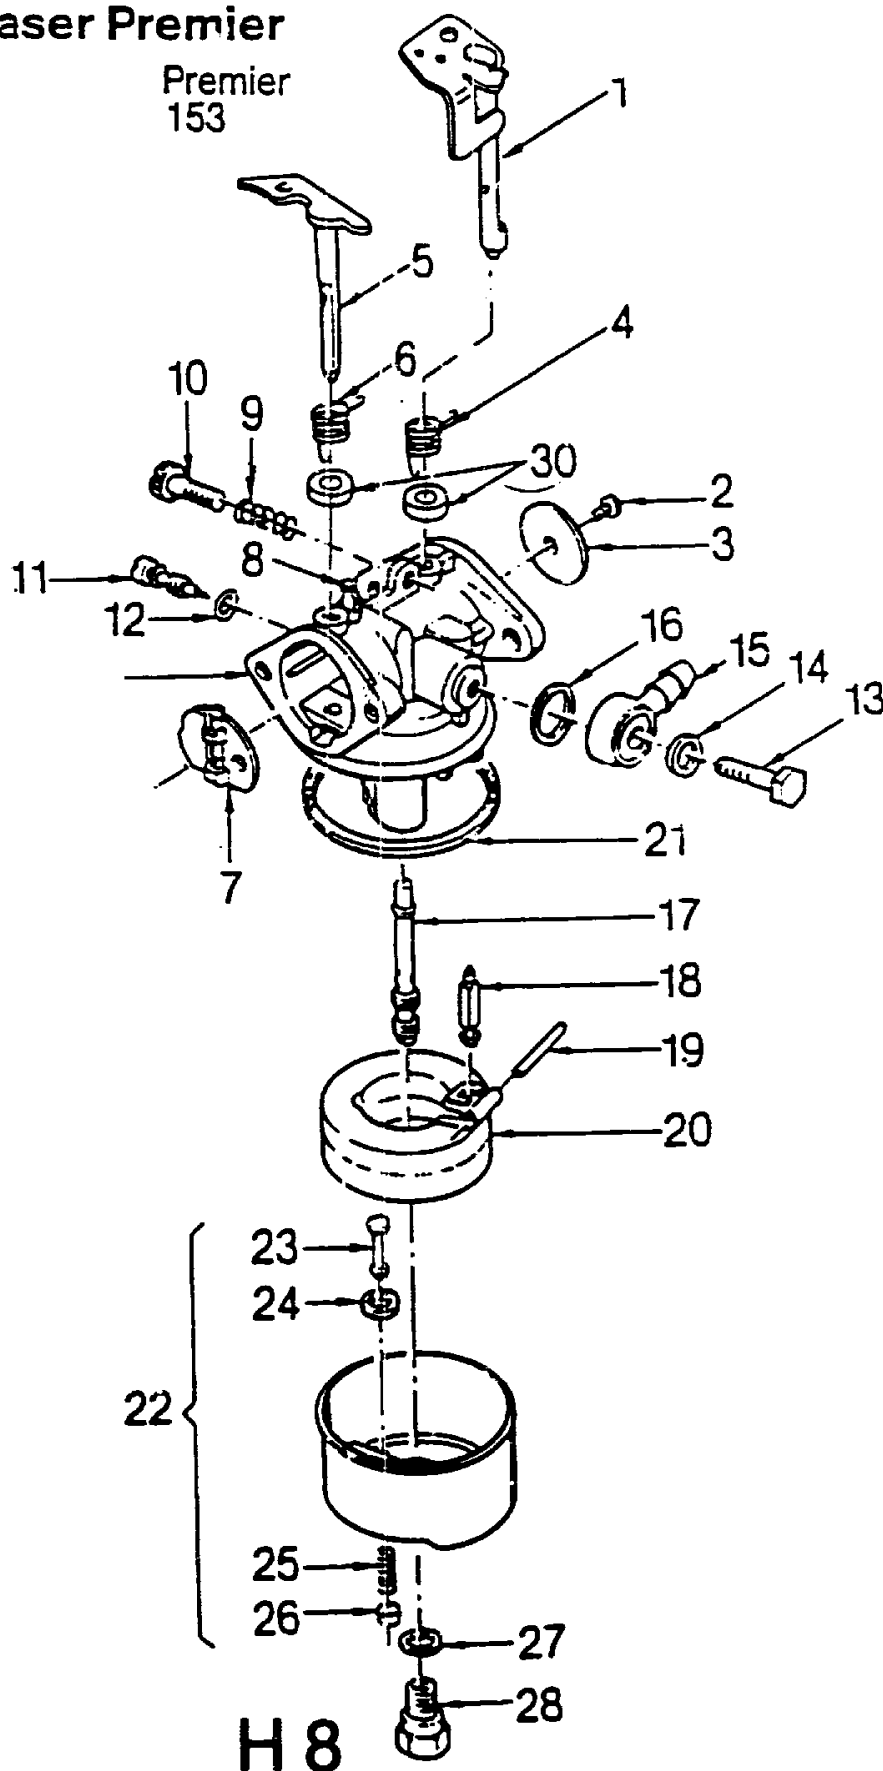

Vergaser Premier 153

Bild-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr.		Best.-Nr. Tecna	
1	Drosselklappenschaft	1032	492	1320	0019
2	Schraube	1032	434	2919	0109
3	Drosselklappe	1032	433	2321	0003
4	Feder	2085	411	2792	0091
5	Schokerschaft	2028	404	2320	0001
6	Feder	1039	440	2792	0098
7	Schokerklappe	2085	402	2323	0011
8	Stift	2030	405	2746	0023
9	Feder	1032	458	2792	0079
10	Schraube	1039	439	2919	0117
11	Einstellschraube mit Bild 12	2026	408	1663	0006
12	O-Ring	2030	406	2961	0028
13	Schraube	1032	439	2919	0110
14	Dichtung	1032	438	2963	0073
15	Stutzen	1032	437	2711	0008
16	Dichtung	1032	436	2963	0072
17	Düse Nr. 74	2085	401	2395	0116
18	Ventil	1039	436	2392	0016
19	Schwimmerschaft	1032	443	2746	0020
20	Schwimmer	1032	453	2396	0003
21	Dichtung	1032	452	2963	0076
22	Schwimmergehäuse mit Bild 23, 24, 25, 26	1032	450	1395	0001
23	Tupfer	1032	451	2395	0004
24	Dichtung	1032	449	2963	0075
25	Feder	1032	447	2792	0078
26	Halter	1032	446	2395	0002
27	Dichtung	1032	444	2963	0074
28	Schraube	1032	445	2932	0026
30	Schmierfilz	1038	414	2418	0005
--	Vergaser f. Premier 153	2085	054	2302	0115

Ersatzteile Motor Premier 153

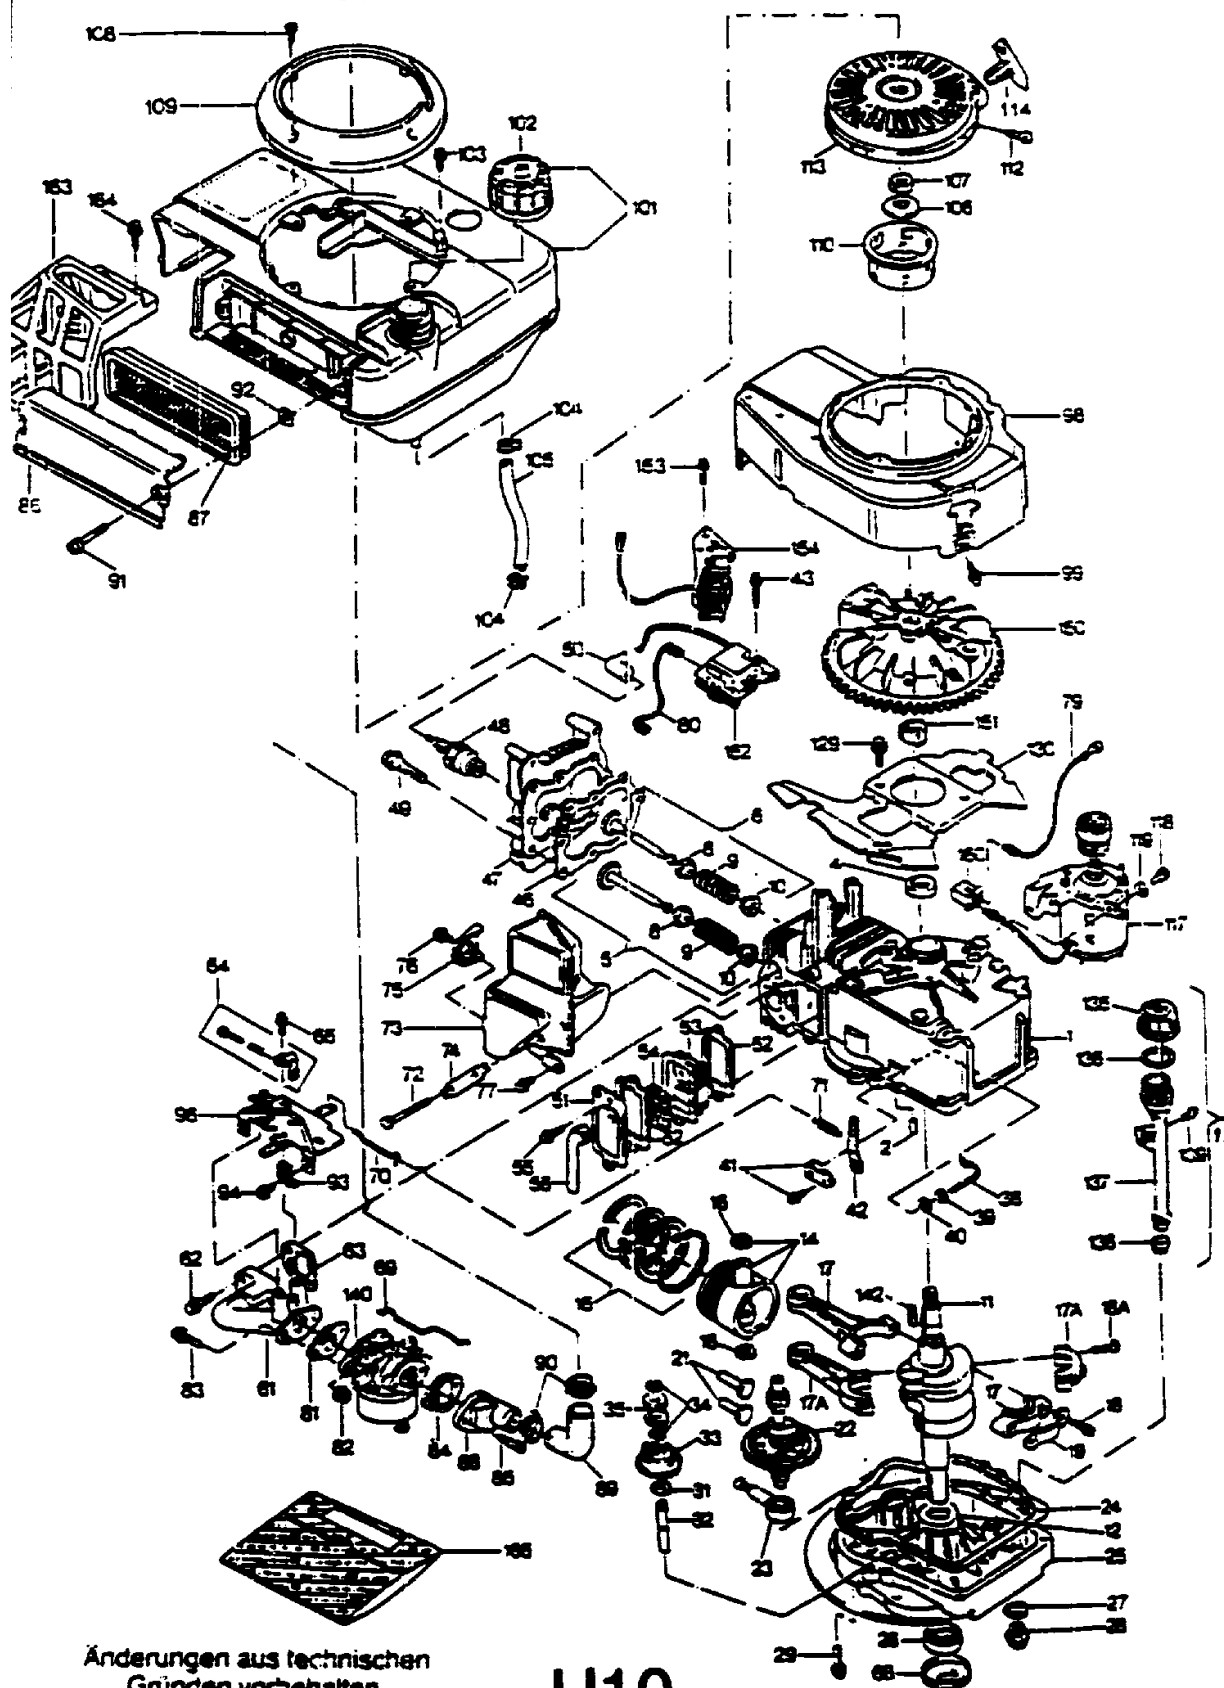

Änderungen aus technischen Gründen vorbehalten.

H10

Motor Premier 153

Bild-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr.	Best.-Nr. Tecna
1	Zylinder	2035 051	1601 0040
2	Stift	1032 201	2941 0001
4	Simmerring	1005 202	2961 0017
5	Einlaßventil	2085 053	1613 0009
5	Einlaßventil	2085 055	1613 0010
	Übergröße 0,8		
6	Auslaßventil	2085 056	1614 0009
6	Auslaßventil	2085 057	1614 0010
	Übergröße 0,8		
8	Ventilteller	2027 204	2247 0008
9	Ventilfeder	1038 205	2791 0003
10	Sicherungsteller	1038 206	2247 0006
11	Kurbelwelle	2082 200	1607 0111
12	Druckscheibe	2025 208	2952 0006
14	Kolben und Bolzen	1039 100	1609 0007
14	Kolben und Bolzen	1039 101	1609 0008
	Übergröße 0,25		
14	Kolben und Bolzen	1039 102	1609 0009
	Übergröße 0,50		
15	Kolbenringsatz	1039 103	1610 0009
15	Kolbenringsatz	1039 104	1610 0010
	Übergröße 0,25		
15	Kolbenringsatz	1039 105	1610 0011
	Übergröße 0,50		
16	Sicherungsring	1032 103	2945 0004
17	Pleuelstange	2024 202	1611 0006
18	Schraube	2027 205	2918 0039
19	Sicherungsblech	2026 217	2949 0025
21	Ventilstößel	1032 220	2244 0001
22	Nockenwelle	2085 201	1612 0013
23	Ölpumpe	2026 206	1616 0004
24 *	Dichtung	1032 223	2963 0001
25	Flansch mit	2027 201	1603 0013
	Bild 26,27,28,32		
26 *	Simmerring	1005 217	2961 0018
27 *	Dichtung	2026 203	2963 0029
28	Ölablaßschraube	1032 228	2932 0009
29	Schraube	1038 209	2919 0075
31	Scheibe	2026 205	2951 0015
32	Reglerwelle	1005 216	2272 0001
33	Reglerverzahnung	1032 230	1617 0001
34	Sicherungsring	1032 231	2945 0005
35	Reglerspule	1032 232	2274 0001
38	Reglergelenk	2026 208	2275 0009
39	Scheibe	1032 236	2951 0029
40	Sicherung	2026 209	2945 0006
41	Klemme	2029 052	1650 0009
42	Reglerhebel	2085 202	2724 0108
43	Schraube	2085 203	2919 0168
46	Zylinderkopfdichtung	1032 112	2962 0003
47	Zylinderkopf	2027 100	2121 0019
48	Zündkerze	2000 305	RC-J 8

H11

Motor Premier 153

Bild-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr.	Best.-Nr. Tecna
49	Zylinderkopf-schraube	2030 203	2918 0063
50	Kerzenstecker	2085 301	1595 0001
51	Entlüfter-deckel	2026 319	2166 0010
52 *	Dichtung	1032 306	2963 0004
53	Entlüfter	1039 305	1619 0001
54	Entlüftereinsatz	1038 301	2714 0001
55	Schraube	1006 203	2919 0061
56	Entlüfterrohr	1032 311	2167 0007
61	Vergaserkrümmer	2025 401	2851 0022
62	Schraube	2085 204	2919 0171
63 *	Dichtung	2027 406	2963 0082
64	Anschlag	2024 056	1741 0021
65	Schraube	2026 405	2919 0073
68	Abdeckscheibe	2026 204	2959 0022
69	Gelenk	2030 404	2725 0032
70	Gelenk	1032 482	2725 0003
71	Reglerfeder	1032 486	2792 0010
72	Schraube	2030 200	2919 0152
73	Schalldämpfer	2030 010	2152 0086
74	Sicherungsblech	2025 209	2753 0005
75	Deflector	2029 500	2152 0085
76	Schraube	1032 418	2919 0010
77	Schraube	2026 405	2919 0073
79	Kabel	2035 303	1494 0009
80	Kurzschlußkabel	2030 303	2401 0034
81 *	Dichtung	1037 400	2963 0013
82	Mutter	2085 403	2921 0012
83	Schraube	2085 404	2919 0171
84 *	Dichtung	2027 403	2963 0086
85	Schraube	2026 404	2919 0140
86	Filterdeckel	2085 405	2343 0056
87	Filterelement	2085 430	2341 0030
--	Vorfilter	2080 401	2341 0033
88	Filter-zwischenstück	2085 407	2711 0018
89	Filter-verbindungsrohr	2085 408	2915 0003
90	Metallflasche	2085 409	2949 0061
91	Schraube	2085 410	2919 0181
92	Mutter	2085 412	2922 0006
93	Halter	1038 402	2949 0004
94	Schraube	2085 404	2919 0174
96	Vergaserverkleidung	2026 013	1741 0024
98	Gebläsegehäuse f. Premier 153	2085 302	1432 0049
98	Gebläsegehäuse f. Premier 153 ES	2082 301	2432 0174
99	Schraube	0010 201	2919 0038
101	Tank mit Bild 102	2085 058	1621 0024
102	Tankdeckel	2085 500	1335 0003
103	Schraube	2026 215	2919 0090
104	Leitungsklemme	2030 501	2949 0031
105	Benzinleitung	2026 500	1627 0001

H12




Motor Premier 153

Bild-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr.		Best.-Nr. Tecna	
106	Scheibe	2026	606	2951	0050
107	Mutter	2026	607	2921	0020
108	Schraube	2085	501	2919	0182
109	Paßstückring	2085	502	2435	0046
110	Startererschale	2085	613	2422	0014
112	Schraube	2085	614	2919	0180
113	Starter mit	2085	052	1421	0056
	Bild 114				
114	Handgriff	2030	601	2423	0004
117	Elektrostart	2082	052	2441	0004
	f. Premier 153	ES			
118	Schraube	1032	315	2919	0038
	f. Premier 153	ES			
119	Scheibe	2026	205	2951	0015
	f. Premier 153	ES			
129	Schraube	1032	315	2919	0038
	f. Premier 153	ES			
130	Konsole	2035	304	2433	0030
	f. Premier 153	ES			
134	Öleinfüllrohr	2085	059	1648	0012
	mit Bild 135-139				
135	Peilstab	2085	205	1935	0015
136	* O-Ring	2085	206	2961	0035
137	Öleinfüllrohr	2085	207	2914	0021
138	* O-Ring	2027	208	2961	0032
139	Schraube	2026	212	2919	0091
140	Vergaser	2085	054	2302	0115
142	Schwungradkeil	2030	201	2941	0012
150	Schwungrad	2085	303	2411	0031
	f. Premier 153				
150	Schwungrad	2082	302	1411	0020
	f. Premier 153	ES			
151	Distanzstück	2085	304	2949	0055
152	Zündspule	2085	060	1416	0027
153	Schraube	2035	200	2919	0166
	f. Premier 153	ES			
154	Lichtspule	2082	053	1445	0001
	f. Premier 153	ES			
160	Stecker	2035	306	2445	0007
	f. Premier 153	ES			
163	Hitzeschutz	2085	305	1433	0002
164	Schraube	2026	215	2919	0090
165	Dichtungssatz	2029	058	1661	0020

* Diese Teile sind im Dichtungssatz 2029 058 enthalten

H13

Starter Premier 153

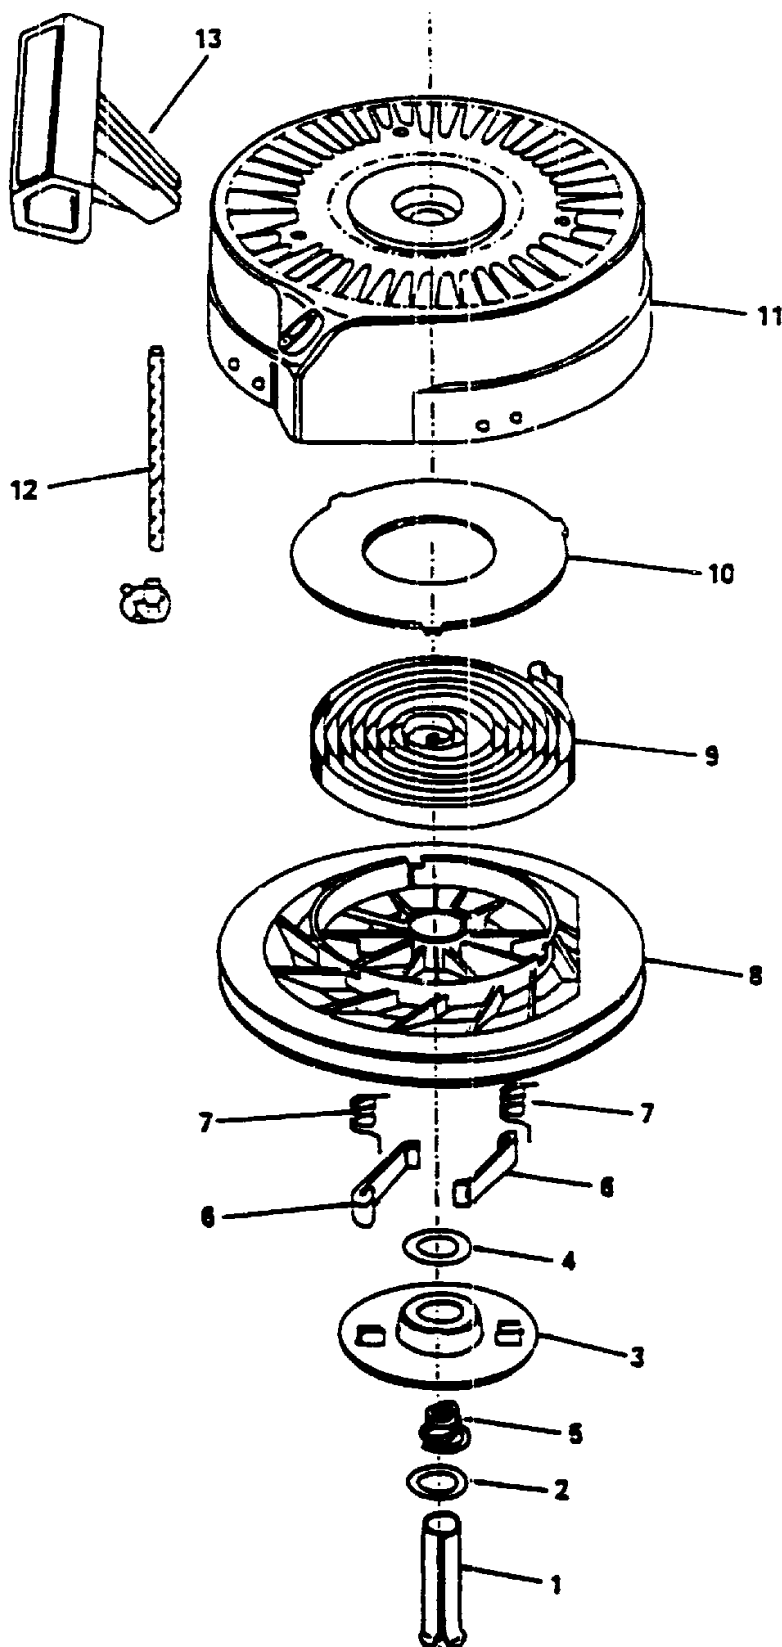

H14

Starter Premier 153

Bild-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr.		Best.-Nr. Tecna	
1	Stift	2085	601	2746	0029
2	Scheibe	2085	602	2951	0088
3	Klinkenführung	2085	603	2429	0008
4	Scheibe	2085	604	2951	0089
5	Feder	2085	605	2792	0124
6	Klinke	2085	606	2727	0009
7	Feder	2085	607	2792	0125
8	Seilscheibe	2085	608	2978	0016
9	Feder	2085	609	2792	0126
10	Federdeckel	2085	610	2752	0019
11	Startergehäuse	2085	611	1424	0014
12	Zugseil	2085	612	1643	0009
13	Handgriff	2030	601	2423	0004
--	Starter kpl.	2085	052	1421	0056

H15