

**Product****Art. No.**

Castel Easyliner 38 16-9116-83
Club Garden cylinder 40 16-9112-93

Castel Multimower 474 24-4281-88
Castel Multimower 474TR 24-4381-88

Garden Fox SMX 460 11-3281-46
Texas Bio 46 11-3281-76
Club Garden 484 11-3281-96

Garden Fox SMX 4600 11-3681-46
Castel Mulcher 484TR 11-3681-86

Castel Multimower 504TR 12-5681-89
Castel Mutlimower 504TRX 12-5686-99

Hastrac frontklipper 13-2861-32
Oleo Mac TPF12,5/85 13-2861-42
Comi 13-2861-52
Motec frontmower 1150 13-2861-62
Texas 13-2861-72
Castel frontmower 1150 13-2861-82
Solo 557 13-2861-92

Oleo Mac TPF 12,5/102H 13-2862-42
Motec frontmower 1150HST 13-2862-62
Castel frontmower 1150HST 13-2862-82
Solo 558 13-2862-92

Front deck 85M (yellow) 13-2916-54
Front deck 85M (red) 13-2916-84

Front deck 102M (yellow) 13-2910-74
Front deck 102M (red) 13-2910-84

Club Garden chipper 1600R 17-2412-98
Castel chipper 2000R 17-2421-88

**VORWORT
FORWORD**

KATALOGINSTRUKTION CATALOGUE INSTRUCTION	F-2
---	-----

**RASENMÄHER
LAWN MOWERS**

CASTEL, EASYLINDER 38 CASTEL, EASYLINDER 38	2
CLUB GARDEN, ZYLINDER 40 CLUB GARDEN, CYLINDER 40	4
CASTEL, MULTIMOWER 474 CASTEL, MULTIMOWER 474	6
CASTEL, MULTIMOWER 474TR CASTEL, MULTIMOWER 474TR	8
CLUB GARDEN 484, TEXAS BIO 46, GARDEN FOX SMX 460 CLUB GARDEN 484, TEXAS BIO 46, GARDEN FOX SMX 460	12
CASTEL MULCHER 484TR, GARDEN FOX SMX 4600, CHASSIE CASTEL MULCHER 484TR, GARDEN FOX SMX 4600, CHASSIS	14
CASTEL MULCHER 484TR, GARDEN FOX SMX 4600, TRANSMISSION CASTEL MULCHER 484TR, GARDEN FOX SMX 4600, TRANSMISSION	16
CASTEL, MULTIMOWER 504TR, 504TRX, CHASSIE, MESSER CASTEL, MULTIMOWER 504TR, 504TRX, CHASSIS, BLADE	18
CASTEL, MULTIMOWER 504TR, 504TRX, FÜHRUNGSHOLM, VORDERRÄDER CASTEL, MULTIMOWER 504TR, 504TRX, HANDLEBAR, FRONT WHEELS	20
CASTEL, MULTIMOWER 504TR, 504TRX, TRANSMISSION, HINTERRÄDER CASTEL, MULTIMOWER 504TR, 504TRX, TRANSMISSION, REAR WHEELS	22

**AUFSITZMÄHER
RIDE-ON MOWER**

AUFSITZMÄHER, 1150, 1150HST, RAHMEN, KAROSSE FRONT MOWER, 1150, 1150HST, FRAME, BODYWORK	24
AUFSITZMÄHER, 1150, 1150HST, HEBEVORRICHTUNG FRONT MOWER, 1150, 1150HST, LIFTING DEVICE	26
AUFSITZMÄHER, 1150, 1150HST, SITZ FRONT MOWER, 1150, 1150HST, SEAT	28
AUFSITZMÄHER, 1150, 1150HST, LENKUNG FRONT MOWER, 1150, 1150HST, STEERING	30
AUFSITZMÄHER, 1150, KUPPLUNG, BREMSE FRONT MOWER, 1150, CLUTCH, BRAKE	32
AUFSITZMÄHER, 1150HST, AUSKUPPLUNG, PARKENBREMSE FRONT MOWER, 1150HST, CLUTCH, PARKING BRAKE	34
AUFSITZMÄHER, 1150, 1150HST, ELEKTRISCHES SYSTEM FRONT MOWER, 1150, 1150HST, ELECTRICAL SYSTEM	36
AUFSITZMÄHER, 1150, 1150HST, MOTOR FRONT MOWER, 1150, 1150HST, ENGINE	38
AUFSITZMÄHER, 1150, TRANSMISSION FRONT MOWER, 1150, TRANSMISSION	40



Ausgabe Issue 2002-1	INHALT CONTENTS	Seite Page I-2
----------------------------	----------------------------------	----------------------

AUFSITZMÄHER RIDE-ON MOWER

AUFSITZMÄHER, 1150HST, TRANSMISSION	
FRONT MOWER, 1150HST, TRANSMISSION	42
AUFSITZMÄHER, 1150HST, HYDROSTATGETRIEBE	
FRONT MOWER, 1150HST, HYDROSTATIC UNIT	44
AUFSITZMÄHER, 1150, 1150HST, NEBENANTRIEB	
FRONT MOWER, 1150, 1150HST, POWER TAKE-OFF	46
MÄHWERK 85M, RAHMEN, REGULIERUNGEN	
FRONT DECK 85M, FRAME, CONTROLS	48
MÄHWERK 85M, MESSER	
FRONT DECK 85M, BLADES	50
MÄHWERK 102M, RAHMEN	
FRONT DECK 102M, FRAME	52
MÄHWERK 102M, REGULIERUNGEN	
FRONT DECK 102M, CONTROLS.....	54
MÄHWERK 102M, MESSERN	
FRONT DECK 102M, BLADES	56

GARTENHÄCKSLER SHREDDERS

CLUB GARDEN, HÄCKSLER 1600R	
CLUB GARDEN, CHIPPER 1600R	58
CASTEL, HÄCKSLER 2000R	
CASTEL, CHIPPER 2000R	60

Seite

KATALOGINSTRUKTION

Ausgabe

F-2

2002-1

Dieser Ersatzteilkatalog besteht aus vier verschiedenen Teilen. Jeder Teil hat eine eigene Seitennumerierung:

Teil	Seitennumerierung
A. Inhaltsverzeichnis	I1, I2, I3 usw.
B. Vorwort	F1, F2, F3 usw.
C. Katalogteil	1, 2, 3, usw.
D. Nummernregister	N1, N2, N3 usw.

A. Inhaltsverzeichnis

Das Inhaltsverzeichnis listet alle Katalogkapitel auf. Unter den Kapitelüberschriften sind Seitenangaben zu allen Abschnitten des Katalogteils zu finden. Im Inhaltsverzeichnis stehen die Überschriften der Katalogabschnitte, d. h. der Text, der ganz oben auf jeder Textseite zu finden ist.

B. Vorwort

Das Vorwort enthält allgemeine Informationen, Adressen, Schaltpläne usw.

C. Katalogteil

Sämtliche Katalogabschnitte bestehen aus einer Konstruktionszeichnung (auf der linken Seite) und der zugehörigen Ersatzteilliste.

In manchen Fällen ist die Ersatzteilliste so umfangreich, daß sie sich auf einer oder mehreren weiteren Seiten fortsetzt. In diesen Fällen ist die Konstruktionszeichnung auf jeder linken Seite noch einmal abgebildet.

Die Textseiten enthalten folgende Information:

1. Name des Kapitels. Steht auch im Inhaltsverzeichnis.
2. Ausgabe.
3. Bildnummer. Entspricht der Nummer, die unten links auf den Konstruktionszeichnungen steht.
4. Überschrift des Abschnittes. Steht auch im Inhaltsverzeichnis.
5. Seite. Steht auch im Inhaltsverzeichnis.

6. Pos. Bezieht sich auf die Konstruktionszeichnung.
7. Anzahlüberschriften. Wenn die Ersatzteilliste mehrere ähnliche Produkte umfaßt, werden die verschiedenen Artikelnummern der Modelle in den Anzahlüberschriften angegeben. Aus Platzgründen werden nur die vier mittleren Ziffern der Artikelnummer angegeben. Sämtliche kompletten Artikelnummern sind unter "SORTIMENT" aufgelistet.
8. Anzahl. Hier wird angegeben, wie viele Teile der jeweiligen Position das Gerät enthält. Achtung! Eine bestimmte Ersatzteilnummer kann sich in derselben Ersatzteilliste befinden, jedoch mit einer anderen Positionsziffer.
9. Ersatzteilnummer. Dies ist die Bestellnummer des Ersatzteils.
10. Bezeichnung.
11. Punkteinzug. Einer oder mehrere Punkteinzüge bedeuten, daß dieses Teil zu einer kompletten Einheit gehört. Achtung! Hier wird nur die Anzahl angegeben, die zu einer kompletten Einheit gehört.
12. Satz. Zu Sätzen gehörende Teile sind mit S oder F gekennzeichnet. Anwendung hauptsächlich für Motor- teile, z. B. für Dichtungssätze.
13. Anmerkung.
14. Neues Teil. Die Kennzeichnung mit X bedeutet, daß die Ersatzteilnummer in dieser Zeile neu ist und sich von der vorigen Katalogausgabe unterscheidet. Siehe "Nummernregister - neue Teile" am Ende des Katalogs.

D. Nummernregister

Listet alle im Katalog enthaltenen Ersatzteilnummern auf und weist auf die Seite hin, auf der sie zu finden sind. Wenn die jeweilige Ersatzteilnummer auf mehreren Seiten vorkommt, werden die einzelnen Seiten durch Kommazeichen getrennt aufgelistet.

Ersatzteilkatalog
Parts Catalogue① → **AUFSITZMÄHER
RIDE-ON MOWER**

Ausg. Issued		Nr. Picture No		AUFSITZMÄHER 1150, 1150HST RAHMEN KAROSSE		FRONT MOWER 1150, 1150HST FRAME BODYWORK		Seite Page	
2002-1		C009						24	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity		Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes		
6	7		9	10		12	13		
	2861	2862							
2	5	5	9739-0831-22	Mutter	Nut		L = 16 mm L = 55 mm L = 25 mm		
3	3	4	9959-0816-16	Schraube	Screw				
4	1	1	9997-0855-12	Schraube	Screw				
5	1		9959-0825-16	Schraube	Screw				
6	1	1	1134-1595-02	Stoßfänger	Tube				
7	2	2	1134-2849-01	Gummischlauch	Rubber hose				
8	2	2	9403-0015-70	Propf	Plug				
9	2	2	9739-0831-22	Mutter	Nut				


Lists all the spare parts numbers in the catalogue with references to the page the number appears on. If a spare part number appears on several pages then each page is separated by a comma.

Ersatzteilkatalog
Parts Catalogue

① →


AUFSITZMÄHER
RIDE-ON MOWER

Ausg. Issue ↓ 2002-1		Nr. Picture No ↓ C009	AUFSITZMÄHER 1150, 1150HST RAHMEN KAROSSE		FRONT MOWER 1150, 1150HST FRAME BODYWORK		Seite Page ↓ 24
Pos. Fig. ↓	Anzahl/Quantity		Artikel Nr. Part No ↓	Bezeichnung ↓	Description	Satz Kit ↓	Anmerkung Notes ↓
⑥	⑦		⑨	⑩		⑫	⑬
14 ↓	2861	2862					
2	5	5	9739-0831-22	Mutter	Nut	L = 16 mm L = 55 mm L = 25 mm	
3	3	4	9959-0816-16	Schraube	Screw		
4	1	1	9997-0855-12	Schraube	Screw		
5	1		9959-0825-16	Schraube	Screw		
6	1	1	1134-1595-02	Stoßfänger	Tube		
7	2	2	1134-2849-01	Gummischlauch	Rubber hose		
8	2	2	9403-0015-70	Propf	Plug		
9	2	2	9739-0831-22	Mutter	Nut		
10	2	2	9959-0816-16	Schraube	Screw		

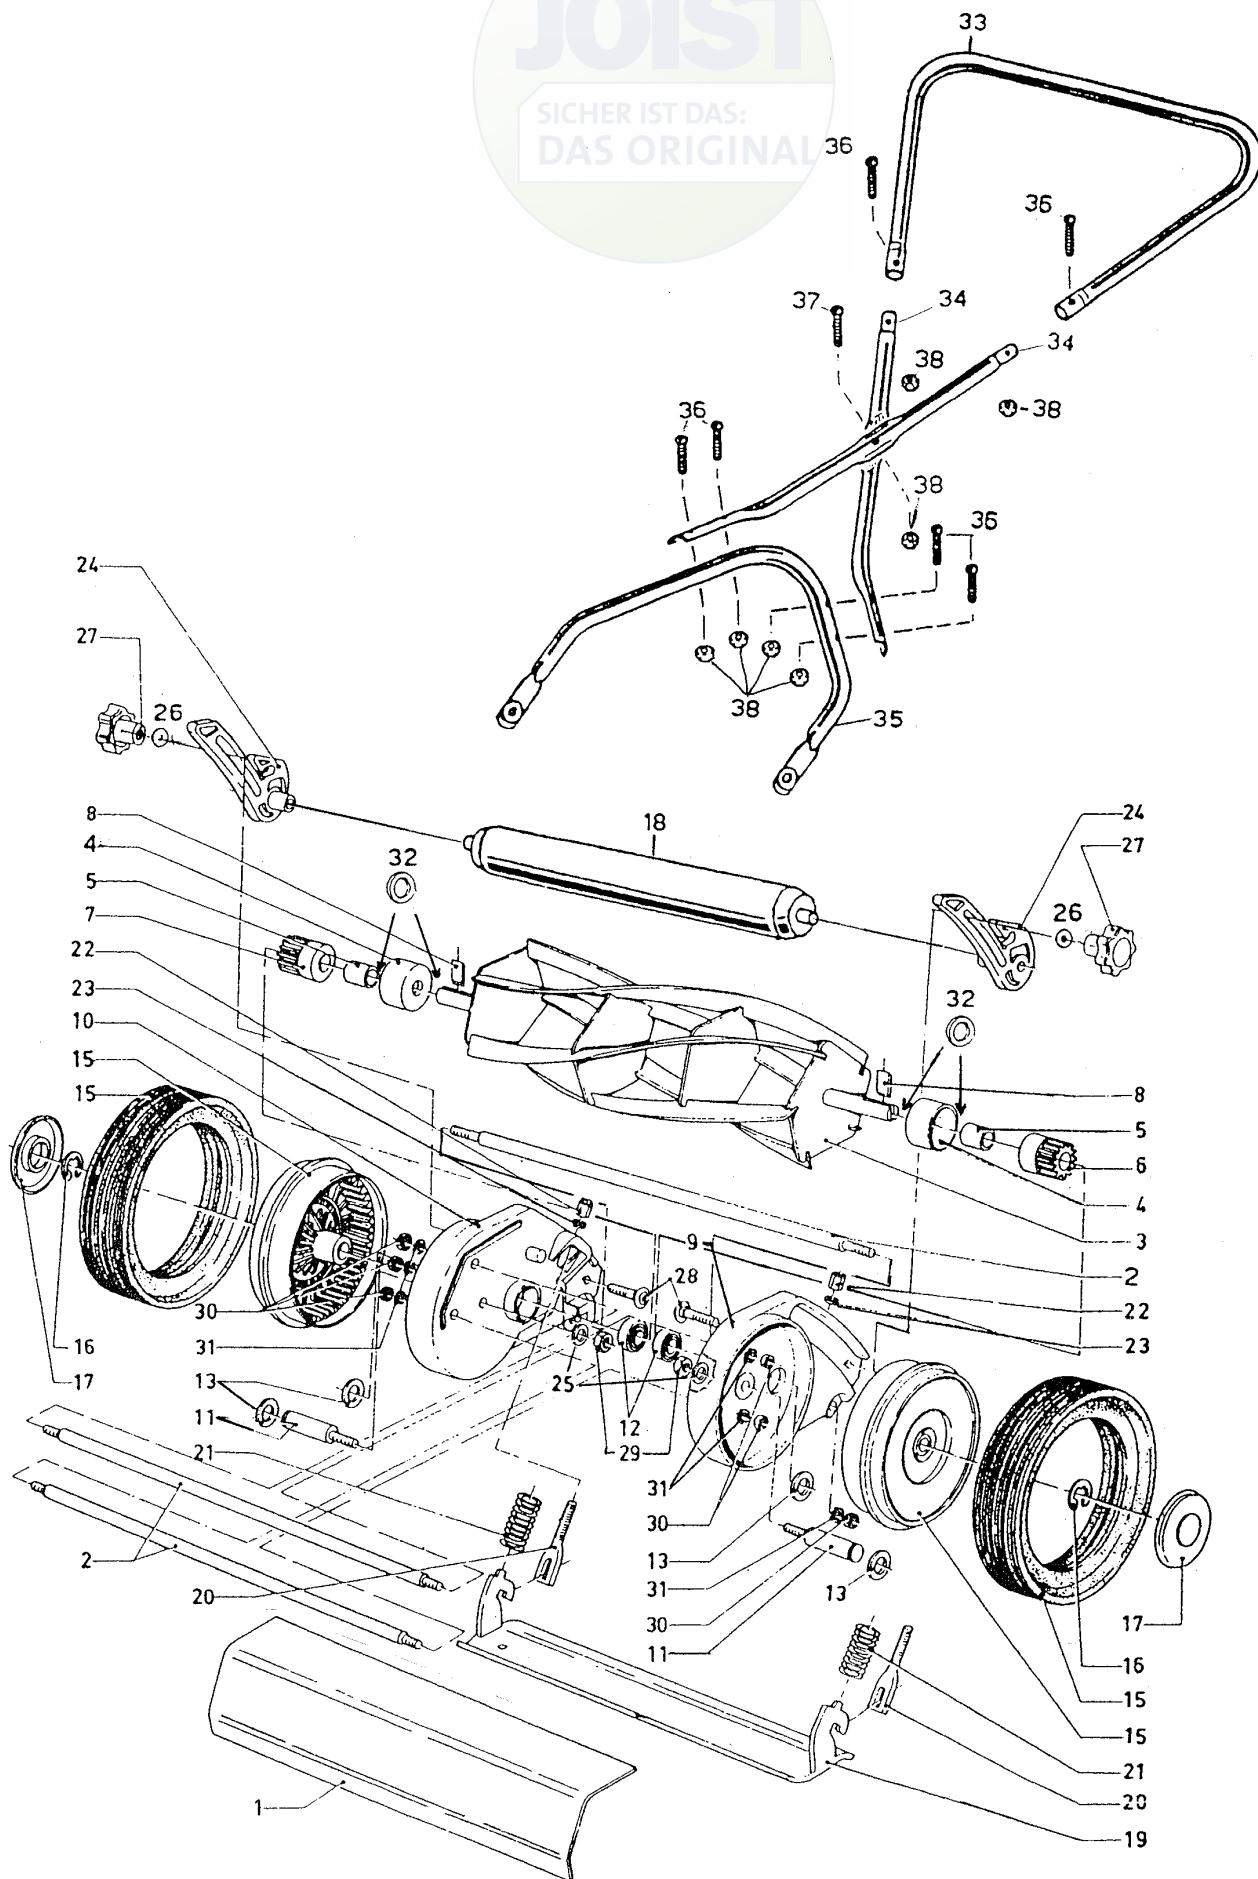





Ausgabe Issue		Bild Nr Picture No		CASTEL EASYLINDER 38		CASTEL EASYLINDER 38		Seite Page	
2002- 1		C022						2	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	9116								
1	1				1122- 0300- 02	Vorderblech- rot.....	Front plate- red.....		
2	3				1122- 0301- 01	Verbindungsstange.....	Connection rod		
3	1				1122- 0302- 01	Messerzylinder- schw.	Cylinder- black		
4	2				1122- 0303- 01	Wickelschutz	Guard		
5	2				1122- 0304- 01	Distanzhülse	Spacer		
6	1				1122- 0305- 01	Ritzel- links	Gear- L.H.		
7	1				1122- 0306- 01	Ritzel- rechts.....	Gear- R.H.		
8	2				1122- 0307- 01	Mitnehmer	Drive key		
9	1				1122- 0308- 02	Giebel L- rot	Flange LH- red.....		
10	1				1122- 0309- 02	Giebel R- rot	Flange RH- red		
11	2				1122- 0310- 01	Laufgradachse	Wheel axle.....		
12	2				1122- 0311- 01	Kugellager	Ball bearing		
13	4				1122- 0312- 01	Scheibe.....	Washer.....		
15	2				1122- 0314- 01	Reifen + Felge Kpl.....	Tyre + rim assy		
16	2				1122- 0315- 01	Sicherungsring	Lock ring.....		
17	2				1122- 0316- 01	Radkappe.....	Hub cap.....		
18	1				1122- 0324- 01	Laufrollen	Roller		
19	1				1122- 0318- 02	Untermesser- rot	Lower blade- red		
20	2				1122- 0319- 01	Stellschraube	Adjust screw		
21	2				1122- 0320- 01	Druckfeder.....	Compression spring		
22	2				1122- 0321- 01	Mutter.....	Nut- adjust screw		
23	2				1122- 0322- 01	Scheibe.....	Washer.....		
24A	1				1122- 0323- 01	Laufrollenarm- links.....	Roller holder- LH.....		
24B	1				1122- 0323- 02	Laufrollenarm- rechts	Roller holder- RH		
25	2				9678- 0011- 02	Verriegelungsscheibe	Lock washer.....		
26	2				1122- 0322- 01	Scheibe.....	Washer.....		
26	2				9677- 0009- 02	Verriegelungsscheibe	Lock washer.....		
27	2				1122- 0326- 01	Höheneinstellrad.....	Height adjust knob		
28	2				1122- 0327- 01	Schraube	Screw.....		
29	2				9799- 1031- 02	Mutter	Nut		
30	6				9799- 0831- 02	Mutter	Nut		
31	6				9683- 0030- 02	Scheibe.....	Lock washer.....		
32	4				1122- 0334- 01	Scheibe.....	Washer.....		
33	1				1122- 0329- 01	Stiel- Oberteil	Handle- upper part		
34	2				1122- 0332- 01	Stielrohr- Mitten.....	Handle tube- middle		
35	1				1122- 0328- 01	Stiel- Unterteil	Handle- lower part.....		
36	6				9865- 0630- 16	Schraube	Screw.....	S	
37	1				9865- 0640- 16	Schraube	Screw.....	S	
38	7				9799- 0631- 02	Mutter	Nut	S	
98	1				1129- 0019- 01	Kette- Grassammler	Chain- grass collector	S	Not ill.
99	1				1122- 0333- 01	Montagesatz	Assy. kit		Marked S

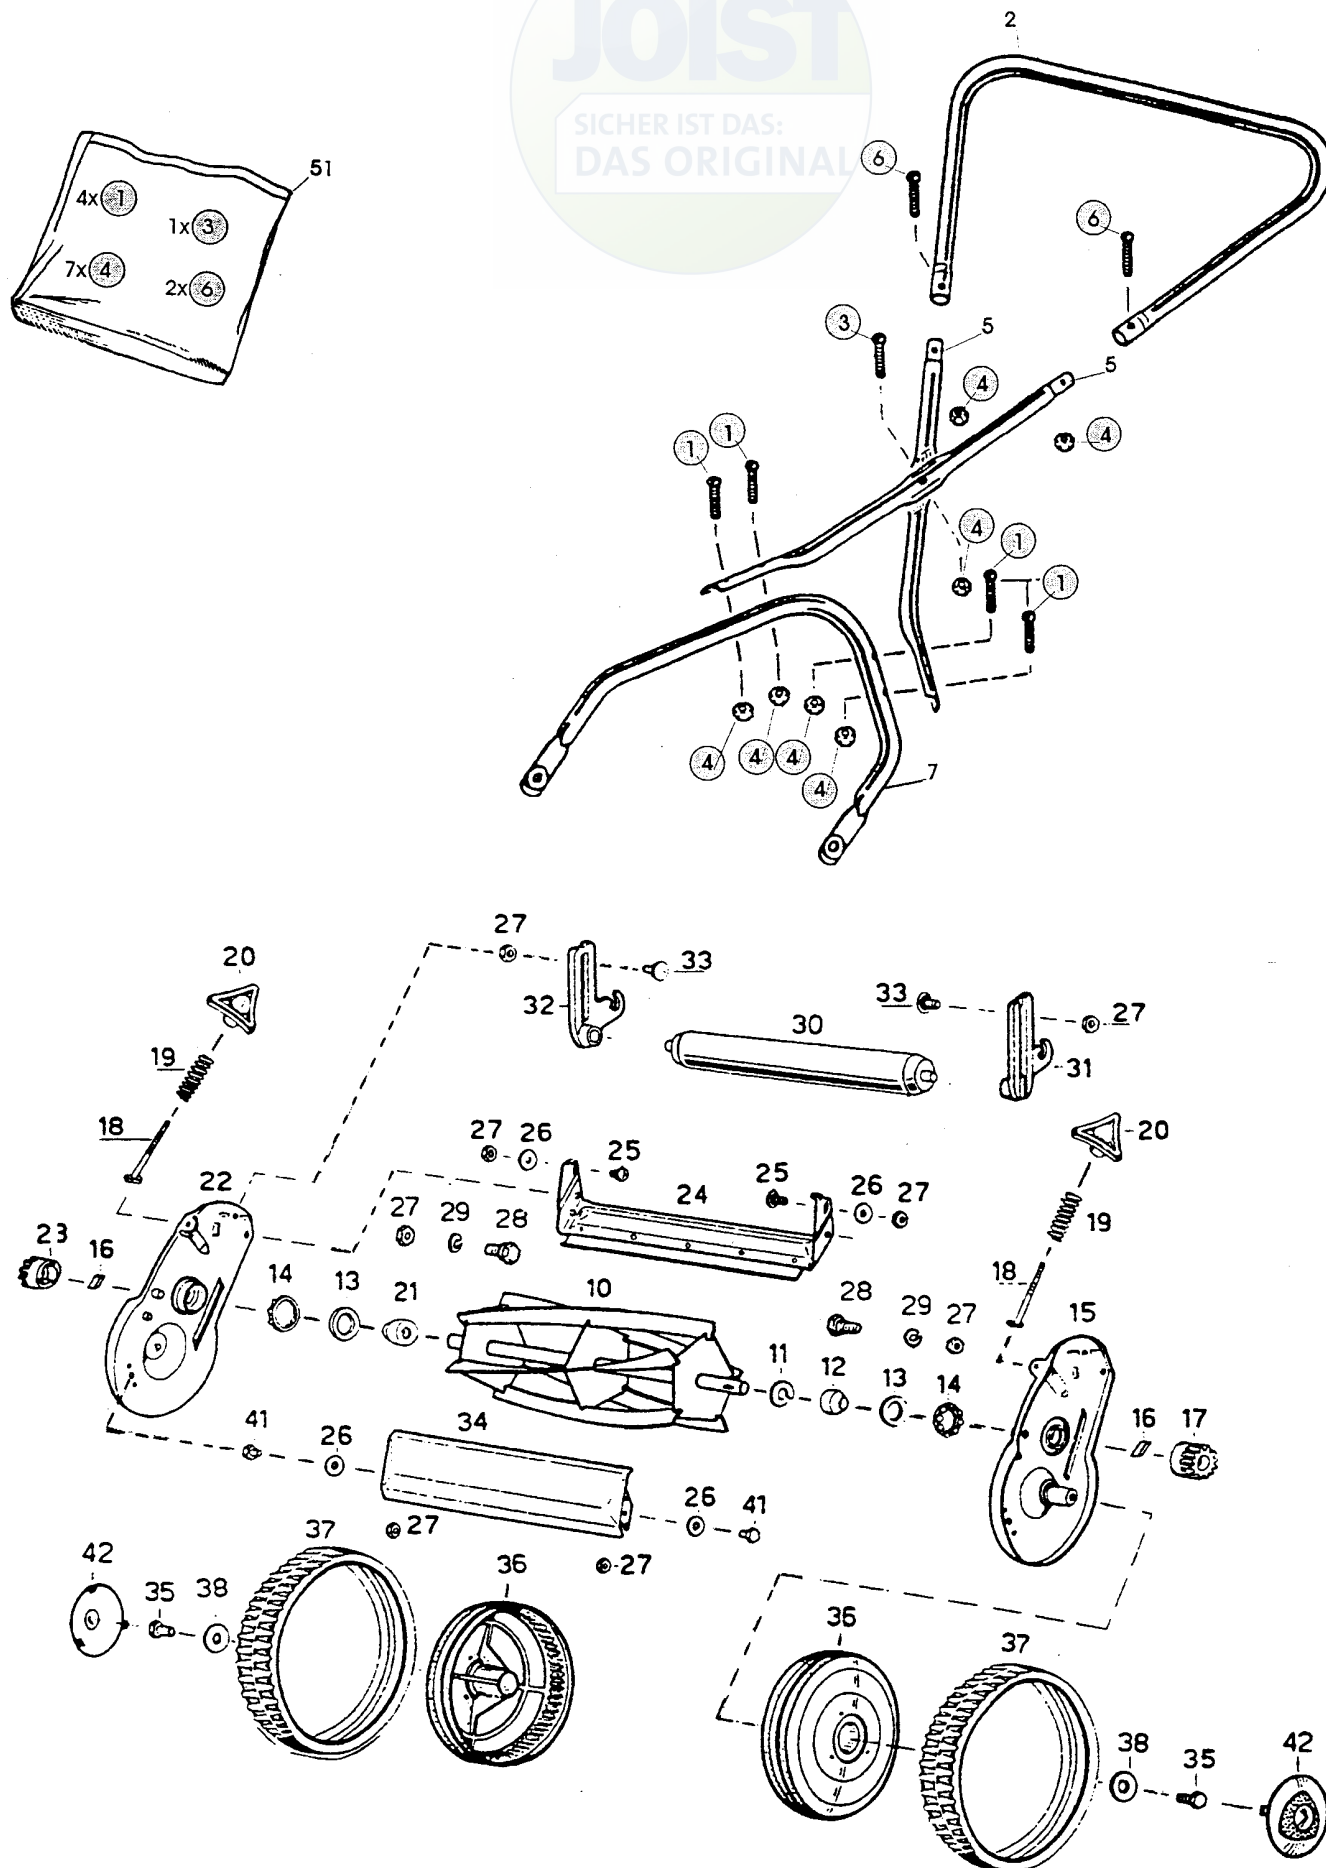




Ausgabe Issue		Bild Nr Picture No		CLUB GARDEN ZYLINDER 40		CLUB GARDEN CYLINDER 40		Seite Page	
2002- 1		C021						4	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	9112								
1	4				9865- 0630- 16	Schraube	Screw.....		
2	1				1122- 0208- 01	Führungsholm- Obert.	Handle upper part		
3	1				9948- 0635- 16	Schraube	Screw.....		
4	7				9799- 0631- 02	Mutter	Nut		
5	2				1122- 0209- 01	Führungsrohr- mitten.....	Handle tube.....		
6	2				9865- 0625- 16	Schraube	Screw.....		
7	1				1122- 0205- 02	Führungsholm- Untert.	Lower handle		
10	1				1122- 0211- 02	Zylindermesser- schw.....	Cylinder- black		
11	1				1122- 0217- 01	Feder	Spring conus.....		
12	1				1122- 0201- 01	Konus (beweglich).....	Conus (mobile)		
13	2				1122- 0210- 01	Dichtung.....	Joint ring.....		
14	2				1122- 0218- 01	Kugellager	Ball bearing		
15	1				1122- 0213- 05	Giebel L- grün.....	Flange LH- green		
16	2				1122- 0202- 01	Sperrhaken	Catch.....		
17	1				1122- 0219- 01	Trieb- links	Toothed wheel- L.H.		
18	2				1122- 0222- 01	Schraube	Adjusting screw		
19	2				1122- 0221- 01	Feder	Spring		
20	2				1122- 0215- 01	Verriegelungsrad	Adjusting knob		
21	1				1122- 0236- 01	Konus (fest).....	Conus (fixed)		
22	1				1122- 0214- 05	Giebel R- grün.....	Flange RH- green.....		
23	1				1122- 0220- 01	Trieb- rechts.....	Toothed wheel- R.H.		
24	1				1122- 0216- 05	Untermesser- grün.....	Lower blade- green		
25	2				1122- 0223- 01	Schraube	Screw.....		
26	4				1122- 0200- 01	Scheibe.....	Washer.....		
27	8				9799- 0831- 02	Mutter	Nut		
28	2				1117- 1241- 01	Bolzen.....	Bolt		
29	2				9683- 0030- 02	Scheibe.....	Lock washer.....		
30	1				1122- 0212- 02	Rollen	Roller		
31	1				1122- 0225- 01	Rollenbefestigung- L.....	Roller holder- L.H.....		
32	1				1122- 0226- 01	Rollenbefestigung- R.....	Roller holder- R.H.		
33	2				1122- 0231- 01	Höhenverst.schraube.....	Height adj. screw		
34	1				1122- 0206- 05	Vorderblech- grün.....	Front plate- green		
35	2				9997- 0812- 16	Schraube	Screw.....		
36	2				1122- 0203- 01	Felge.....	Tooth rimmed wheel		
37	2				1122- 0229- 01	Reifen	Tyre		
38	2				1122- 0204- 01	Scheibe.....	Washer.....		
41	2				9997- 0816- 16	Schraube	Screw.....		
42	2				1122- 0230- 01	Radkappe.....	Hub cap.....		
51	1				1117- 8226- 01	Montagesatz	Assy.kit		
99	1				1129- 0019- 01	Kette- Grassammler	Chain- grass collector		Not ill.

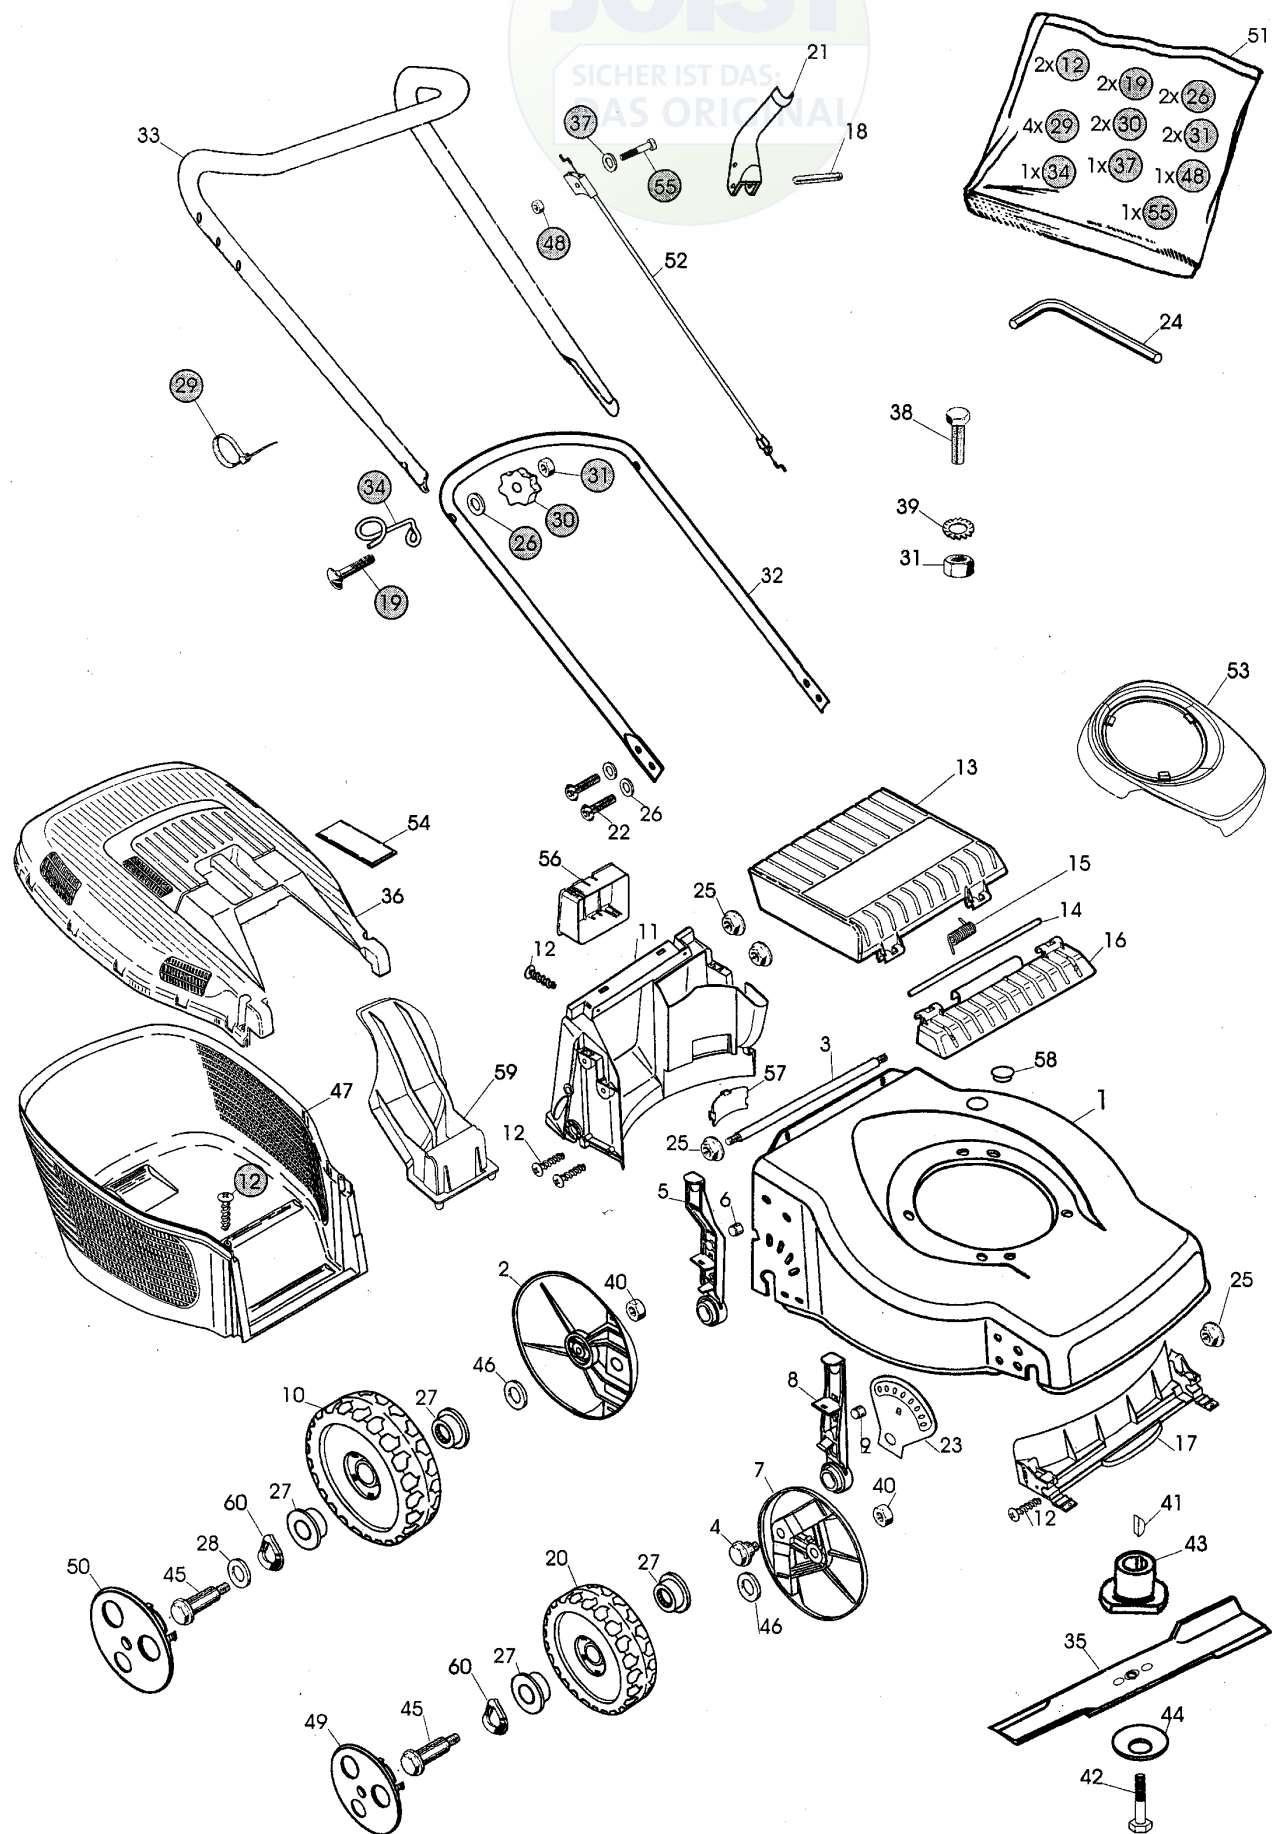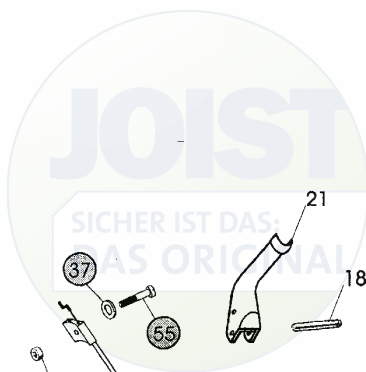




Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C023		CASTEL MULTIMOWER 474		CASTEL MULTIMOWER 474		Seite Page 6	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	4281								
1	1				1117- 1308- 02	Chassie- rot	Deck- red.....		Pos 6 incl.
2	2				1117- 3259- 01	Radschild.....	Wheel cover		
3	1				1117- 1219- 01	Verstärkung	Reinforcement.....		
4	2				1117- 1182- 01	Ansatzbolzen	Shoulder bolt		
5	2				1117- 3261- 01	Einstellhebel	Adjusting lever		
6	2				1117- 1214- 01	• Achse.....	• Pin.....		
7	2				1117- 1376- 01	Radschild.....	Wheel lever		
8	2				1117- 1228- 01	Einstellhebel	Adjusting lever		
9	2				1117- 1215- 01	• Achse.....	• Pin.....		
10	2				1111- 3238- 01	Rad.....	Wheel.....		Pos 9 incl.
11	1				1117- 3008- 01	Leitschiene- hintere	Baffle- rear		
12	10				9836- 9516- 12	Schraube	Screw		
13	1				1117- 1156- 02	Klappe- schwarz	Rear flap- black		
14	1				1117- 1143- 01	Achse.....	Shaft		
15	1				1117- 1126- 01	Feder	Spring- rear flap		
16	1				1117- 1155- 02	Klapphalterung- schw.	Flap holder- black.....		
17	1				1117- 3007- 01	Leitschiene- vordere	Baffle- front		
18	1				9595- 0258- 00	Spannstift	Locating pin		
19	2				9898- 0845- 12	Schraube	Screw		
20	2				1111- 3163- 01	Rad.....	Wheel.....		
21	1				1117- 3221- 01	Regulierbügel	OPC lever		
22	4				1117- 1364- 01	Schraube	Screw		
23	2				1117- 1213- 01	Sektorplatte	Sector		
24	1				1117- 1355- 01	Schlüssel	Socket wrench		
25	8				1117- 1131- 01	Mutter.....	Nut		
26	6				9699- 0028- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		Pos 54 incl.
27	8				9549- 0053- 00	Kugellager	Ball bearing		
28	2				9699- 0037- 02	Scheibe.....	Washer.....		
29	4				9579- 0008- 00	Kabelhalter.....	Cable holder.....		
30	2				1117- 3194- 01	Verriegelungsrad	Locking knob		
31	5				9799- 0831- 02	Mutter	Nut		
32	1				1117- 1149- 01	Führungsholm- Untert.	Handle- lower part.....		
33	1				1117- 1095- 01	Führungsholm- Obert.	Handle- upper part		
34	1				1117- 1116- 01	Schnurhalter	Rope holder		
35	1				1117- 3354- 01	Messer.....	Blade		
36	1				1117- 1157- 02	Behälterdeckel- schwar.....	Grassbag cover- black.....		
37	1				9699- 0025- 02	Scheibe.....	Washer.....		
38	3				9997- 0830- 16	Schraube	Screw		
39	3				9678- 0009- 02	Schloßscheibe	Lock washer.....		
40	4				9716- 0831- 02	Mutter.....	Nut		
41	1				9600- 0014- 00	Keil	Key		
42	1				9987- 5251- 12	Schraube	Screw		Pos 54 incl.
43	1				1117- 1362- 01	Messerhalterung.....	Blade holder.....		
44	1				1117- 1065- 01	Tellerfeder.....	Spring washer.....		
45	4				1111- 3164- 01	Radbolzen.....	Wheel axle bolt.....		
46	4				9699- 0062- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
47	1				1117- 1218- 01	Behälter- Unterteil.....	Lower grass bag		
48	1				9799- 0631- 02	Mutter	Nut		
49	2				1111- 2804- 06	Nabenkapsel- grau	Hub cap- grey.....		
50	2				1111- 2815- 06	Nabenkapsel- grau	Hub cap- grey.....		
51	1				1117- 3030- 01	Montagesatz	Assy kit		
52	1				1117- 1183- 01	Motorbremsdraht	Engine brake cable.....		
53	1				1111- 3289- 01	Motorkappe- schwarz	Engine cover- black.....		
54	1				1117- 1135- 02	• Deckel- schwarz.....	• Cover- black		
55	1				9948- 0640- 16	Schraube	Screw		
56	1				1111- 2927- 01	Batteriehalter	Battery holder		
57	1				1117- 1148- 01	Deckel.....	Cap.....		
58	1				1117- 1119- 01	Propfen.....	Cap.....		Pos 54 incl.
59	1				1117- 3001- 01	Mulcherpropfen.....	Mulch plug		
60	4				9694- 0003- 00	Scheibe.....	Washer.....		

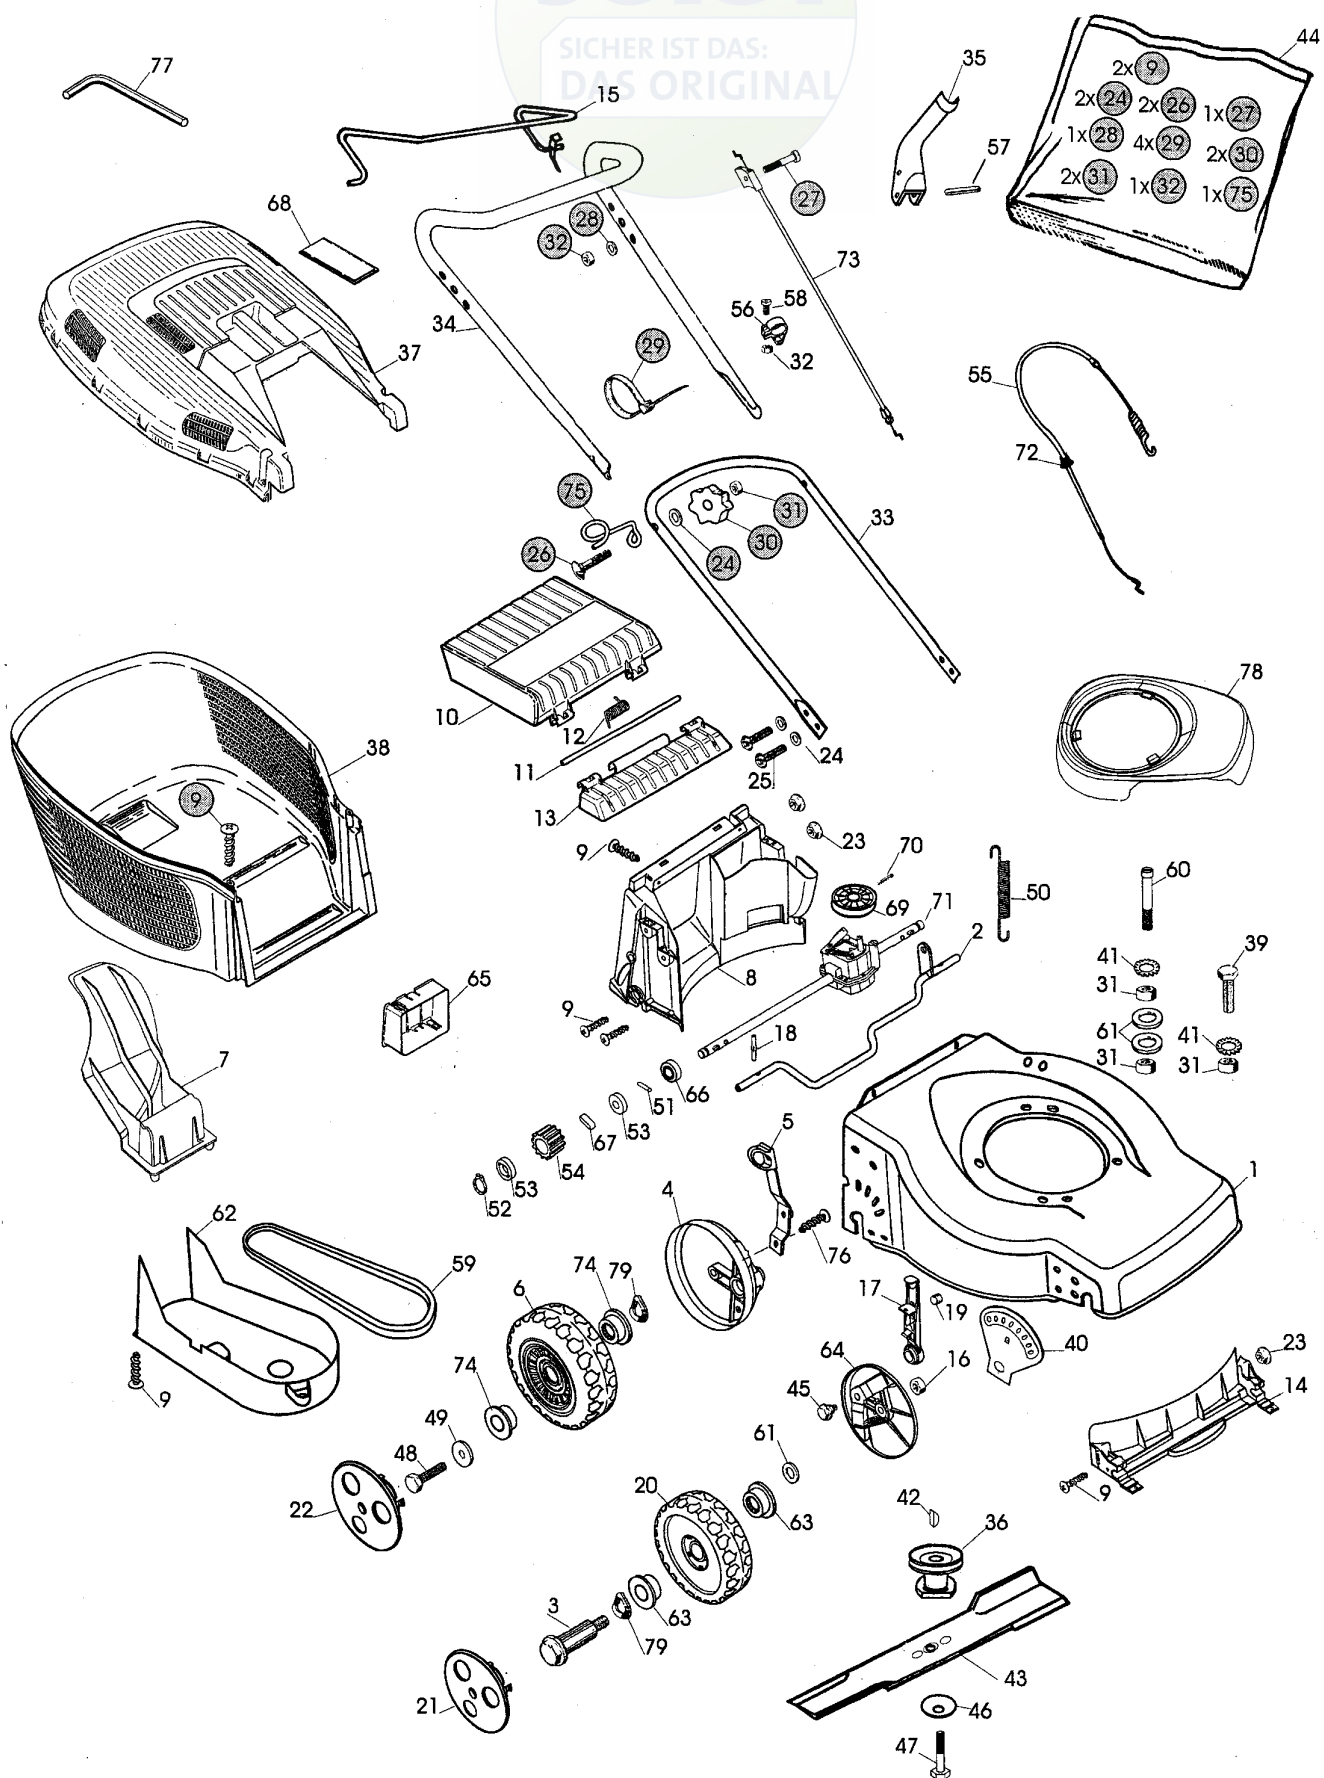



Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C024		CASTEL MULTIMOWER 474TR		CASTEL MULTIMOWER 474TR		Seite Page 8	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	4381								
1	1				1117- 1308- 02	Chassie- rot	Deck- red.....		Pos 19 incl.
2	1				1117- 1160- 01	Hinterachse	Shaft- backside.....		
3	2				1111- 3164- 01	Radbolzen.....	Wheel axle bolt.....		
4	2				1117- 3256- 01	Raddeckel	Wheel protection cap		
5	1				1117- 1174- 01	Höheneinstellhebe	Height adjust lever		
6	2				1111- 2663- 01	Rad	Wheel.....		
7	1				1117- 3001- 01	Mulcherpropfen	Mulch plug		
8	1				1117- 3008- 01	Leitschiene- hintere	Baffle- rear		
9	12				9836- 9516- 12	Schraube	Screw.....		
10	1				1117- 1156- 02	Klappe- schwarz	Rear flap- black		
11	1				1117- 1143- 01	Achse.....	Shaft		
12	1				1117- 1126- 01	Feder	Spring- rear flap		
13	1				1117- 1155- 02	Klapphalterung- schw.	Flap holder- black		
14	1				1117- 3007- 01	Leitschiene- vordere	Baffle- front		
15	1				1117- 1374- 01	Bügel	Control handle.....		
16	2				9716- 0831- 02	Mutter.....	Nut		
17	2				1117- 1228- 01	Einstellhebel	Adjusting lever		
18	2				9595- 0212- 00	Spannstift	Locating pin		
19	2				1117- 1215- 01	• Achse.....	• Pin.....		
20	2				1111- 3163- 01	Rad	Wheel.....		
21	2				1111- 2804- 06	Nabenkapsel- grau	Hub cap- grey.....		
22	2				1111- 2815- 06	Nabenkapsel- grau	Hub cap- grey.....		
23	6				1117- 1131- 01	Mutter.....	Nut		
24	6				9699- 0028- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
25	4				1117- 1364- 01	Schraube	Screw.....		
26	2				9898- 0845- 12	Schraube	Screw.....		
27	1				9948- 0635- 16	Schraube	Screw.....		
28	1				9699- 0025- 02	Scheibe.....	Washer.....		
29	4				9579- 0008- 00	Kabelhalter.....	Cable holder		
30	2				1117- 3194- 01	Verriegelungsrad	Locking knob		
31	6				9799- 0831- 02	Mutter	Nut		
32	2				9799- 0631- 02	Mutter	Nut		
33	1				1117- 1149- 01	Führungsholm- Untert.	Handle- lower part.....		
34	1				1117- 1095- 01	Führungsholm- Obert.	Handle- upper part		
35	1				1117- 3221- 01	Regulierbügel	OPC lever		
36	1				1117- 1387- 01	Messerhalterung.....	Blade holder		
37	1				1117- 1157- 02	Behälterdeckel- schwar.....	Grassbag cover- black.....		
38	1				1117- 1218- 01	Behälter- Unterteil.....	Lower grass bag		
39	2				9997- 0830- 16	Schraube	Screw.....		
40	2				1117- 1213- 01	Sektorplatte	Sector		
41	3				9678- 0009- 02	Schloßscheibe	Lock washer.....		
42	1				9600- 0014- 00	Keil	Key.....		
43	1				1117- 3354- 01	Messer.....	Blade		
44	1				1117- 3030- 01	Montagesatz	Assy kit		
45	2				1117- 1182- 01	Ansatzbolzen	Shoulder bolt		
46	1				1117- 1065- 01	Tellerfeder.....	Spring washer.....		
47	1				9987- 5251- 12	Schraube	Screw.....		
48	2				9997- 0614- 16	Schraube	Screw.....		
49	2				1117- 1175- 01	Scheibe.....	Washer.....		
50	1				1117- 1120- 01	Feder	Spring		
51	2				9591- 0011- 00	Stift	Pin		
52	2				1117- 1083- 01	Schließring	Safety ring.....		
53	4				1111- 2830- 01	Stützscheibe	Support washer.....		
54	2				1111- 3075- 01	Zahnrad	Gear wheel		
55	1				1117- 1190- 01	Kupplungsdraht.....	Clutch cable		
56	1				1117- 1114- 01	Drahthalter.....	Support		
57	1				9595- 0258- 00	Spannstift	Locating pin		
58	1				9865- 0616- 16	Schraube	Screw.....		
59	1				1117- 3017- 01	Keilriemen	V- belt.....		
60	1				1117- 1268- 01	Bolzen.....	Bolt		
61	4				9699- 0062- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
62	1				1117- 1147- 01	Riemenschutz.....	Transmission cap		
63	4				9549- 0053- 00	Kugellager	Ball bearing.....		



X

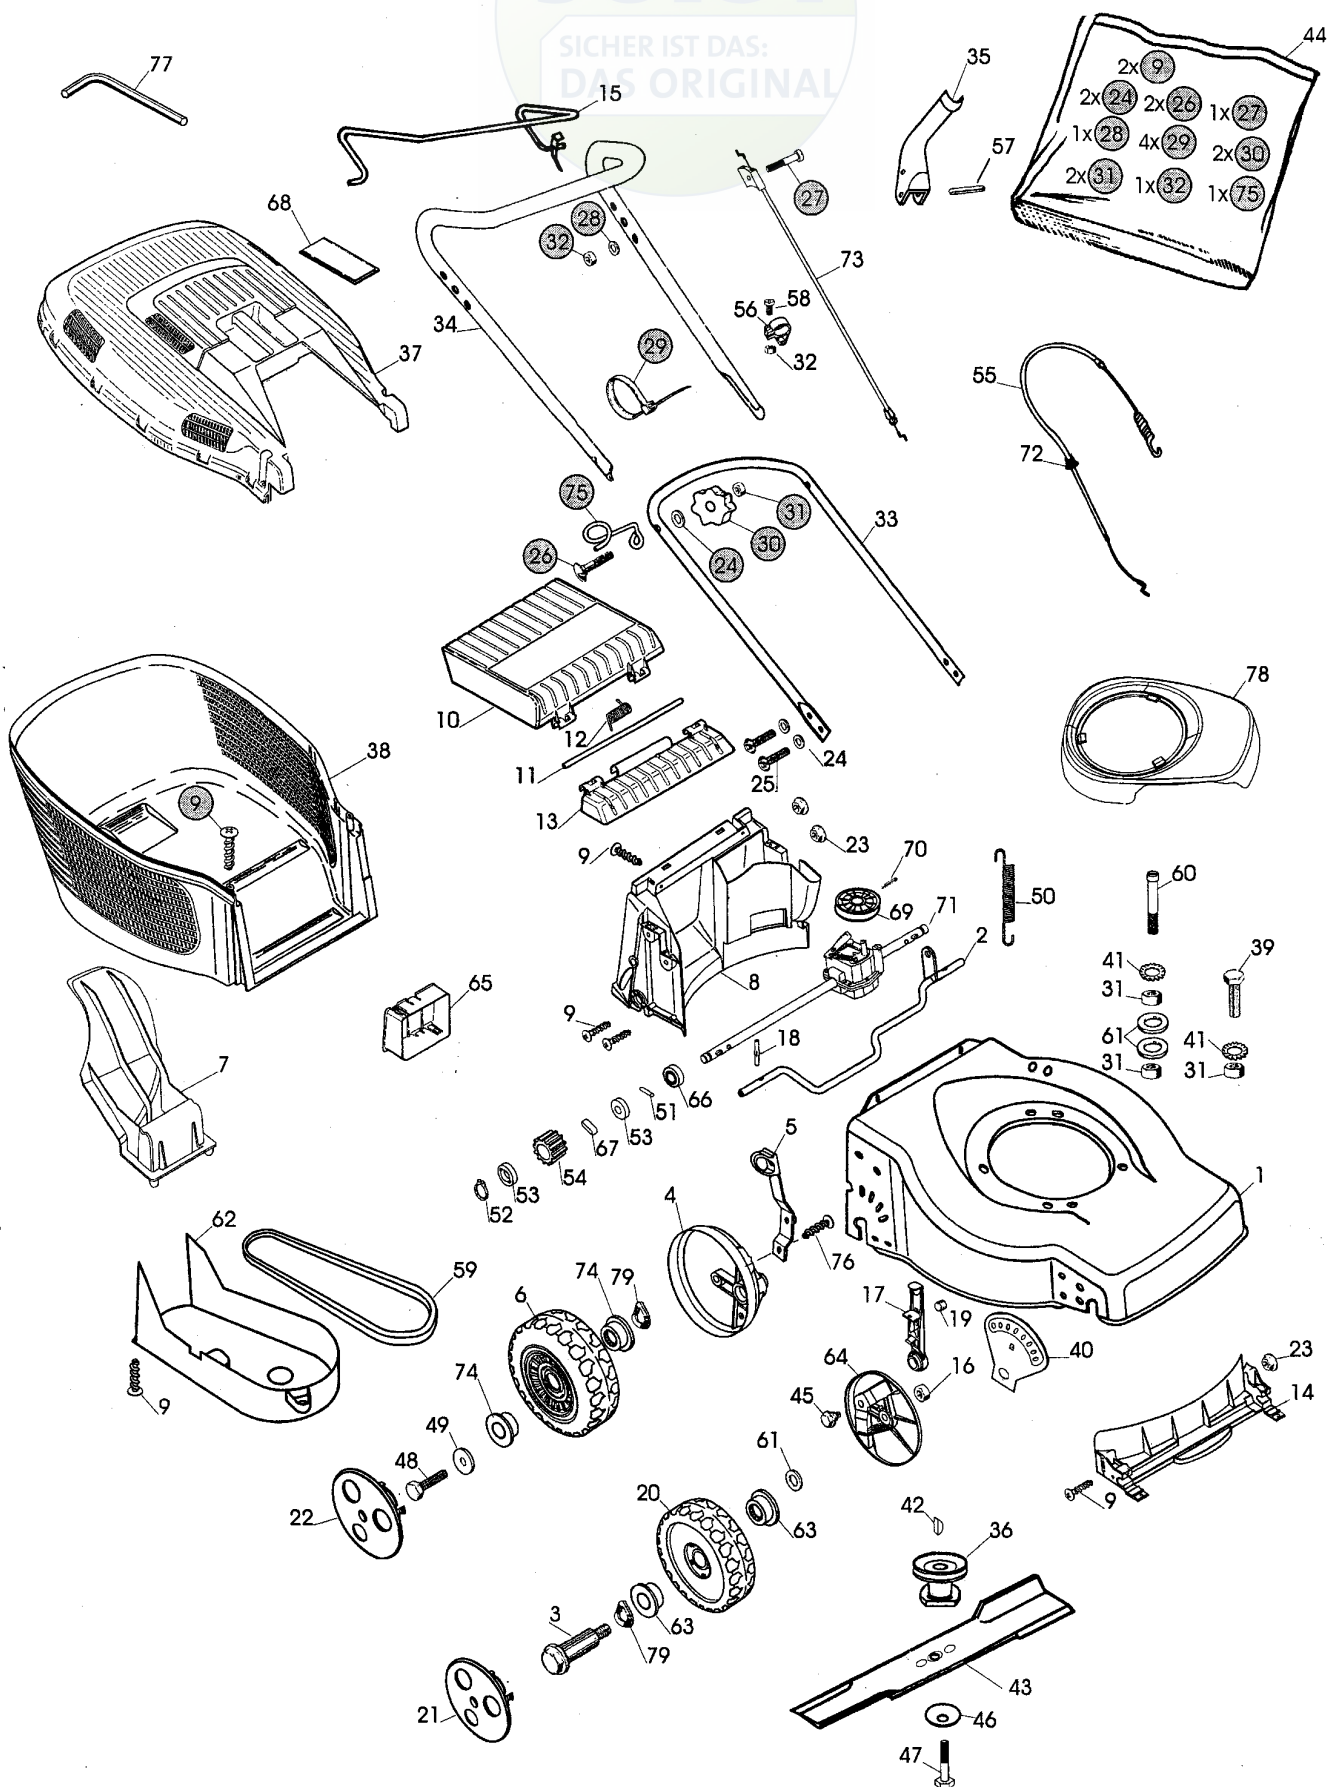





Ausgabe Issue		Bild Nr Picture No		CASTEL MULTIMOWER 474TR		CASTEL MULTIMOWER 474TR		Seite Page	
2002- 1		C024						10	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	4381								
64	2				1117- 1376- 01	Radschild.....	Wheel lever		Pos 69, 70 incl.
65	1				1111- 2927- 01	Batteriehalter	Battery holder		
66	2				9549- 0053- 00	Kugellager	Ball bearing		
67	2				1111- 2827- 01	Treibkeil	Drive key		
68	1				1117- 1135- 02	• Deckel- schwarz.....	• Cover- black		
69	1				1117- 3018- 01	• Riemenscheibe	• Pulley		
70	1				1111- 2382- 01	• Stift.....	• Pin.....		
71	1				1117- 3016- 01	Getriebe	Gear box assy		
72	1				1134- 3203- 04	• Kabelhülse	• Cable protector.....		
73	1				1117- 1183- 01	Motorbremsdraht	Engine brake cable		
74	4				1111- 3296- 01	Kugellager	Ball bearing		
75	1				1117- 1116- 01	Schnurhalter	Rope holder		
76	2				9836- 9512- 12	Schraube	Screw		
77	1				1117- 1355- 01	Schlüssel	Socket wrench		
78	1				1111- 3289- 01	Motorkappe- schwarz	Engine cover- black		
79	4				9694- 0003- 00	Scheibe.....	Washer		

X

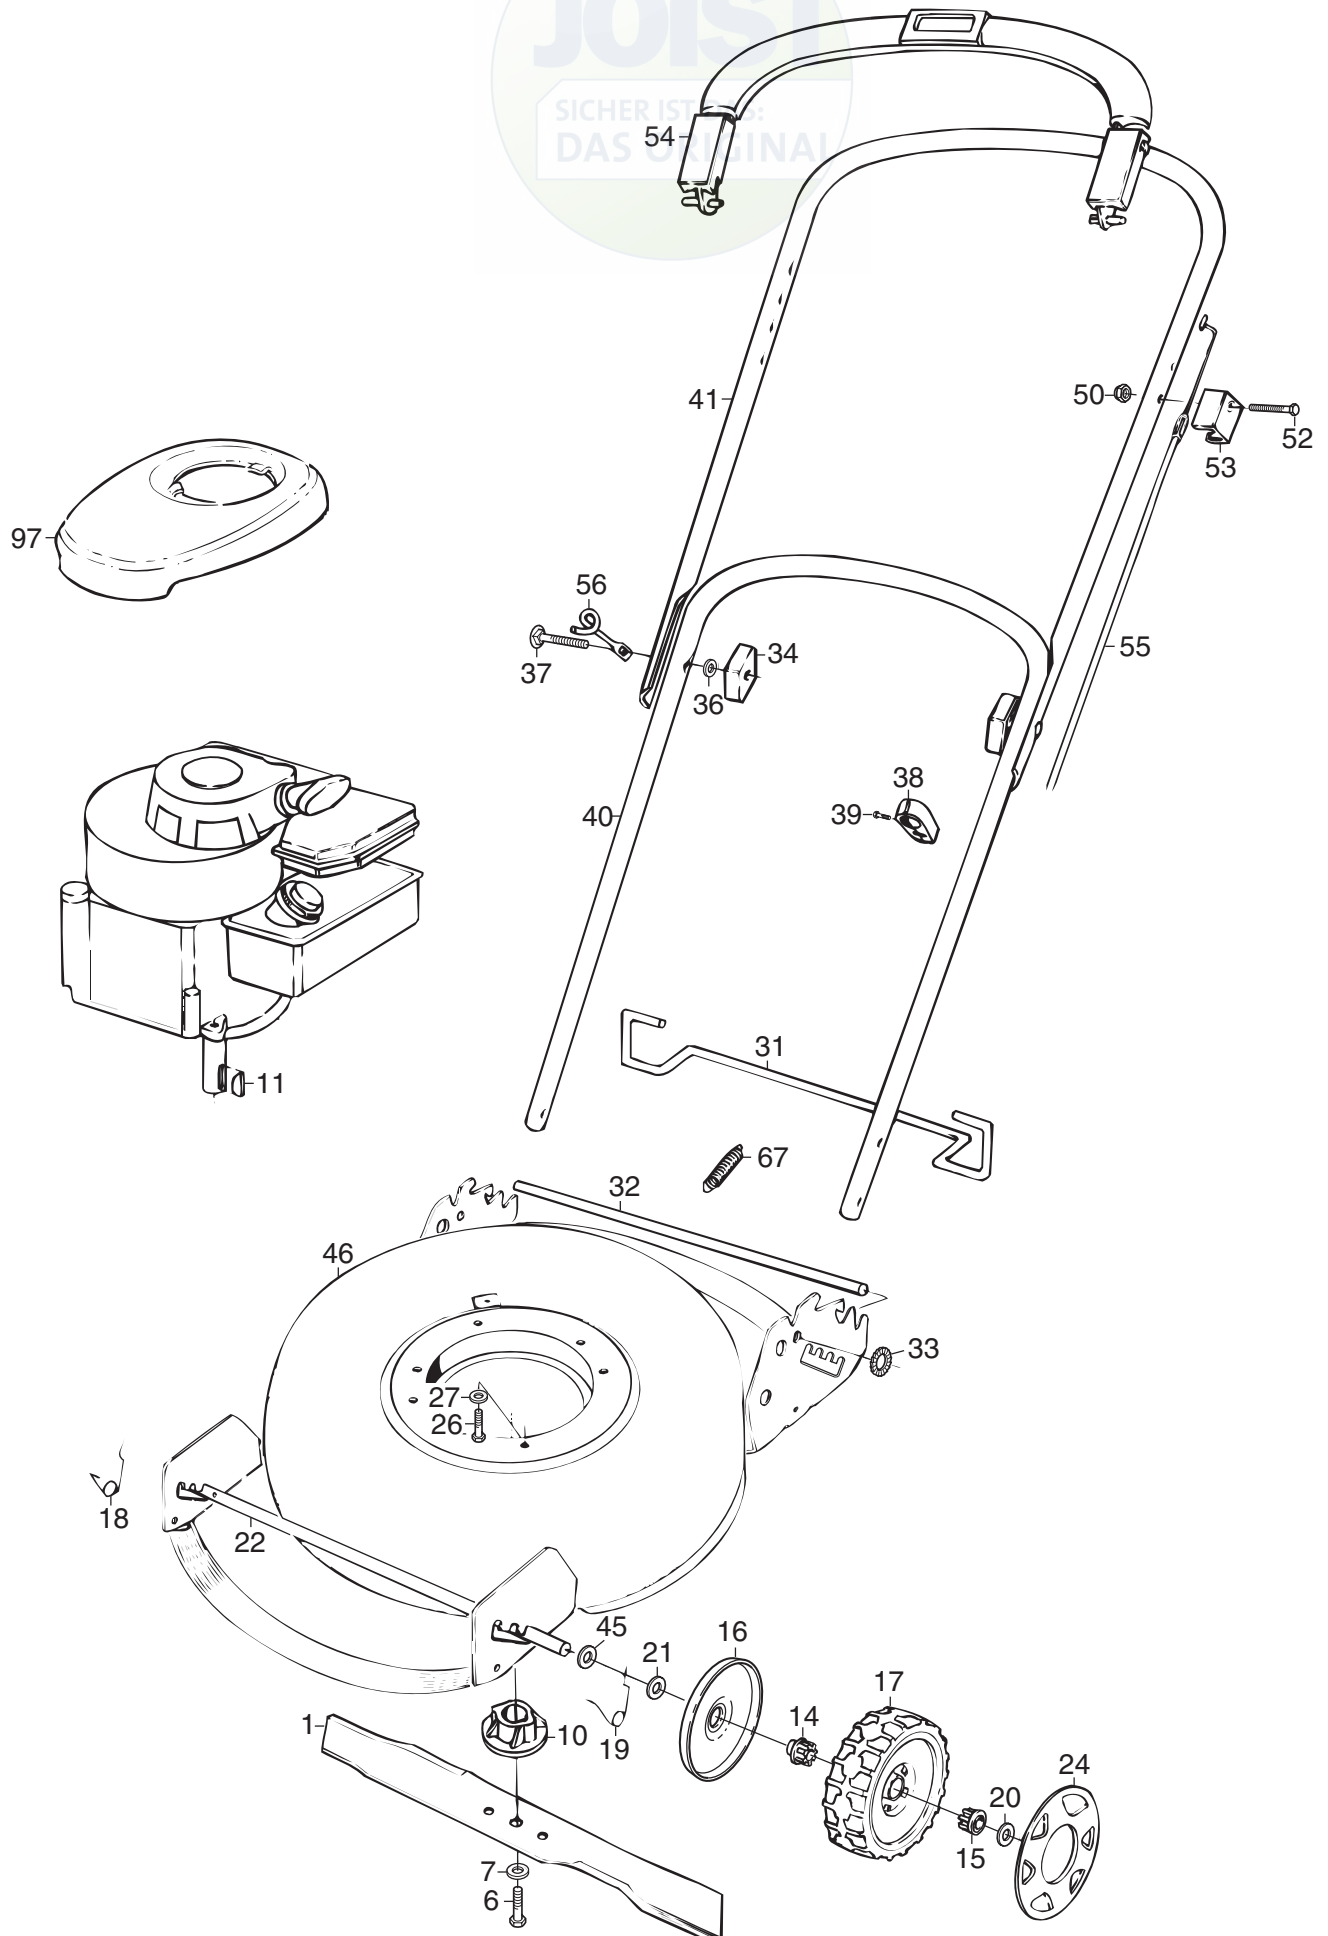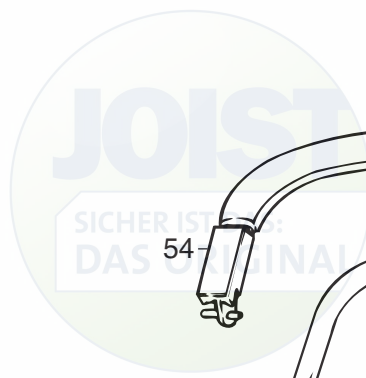




Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C025		CLUB GARDEN 484 TEXAS BIO 46 GARDEN FOX SMX 460		CLUB GARDEN 484 TEXAS BIO 46 GARDEN FOX SMX 460		Seite Page 12	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	3281 -96	3281 -76	3281 -46						
1	1	1	1		1111-3099-01	Messer.....	Blade		
6	1	1	1		9987-5238-12	Schraube	Blade bolt		
7	1	1	1		9696-0011-01	Scheibe.....	Washer.....		
10	1	1	1		1111-3153-01	Messerhaltung.....	Blade holder		
11	1	1	1		9600-0014-00	Keil	Key		
14	4	4	4		1117-3012-01	Lagerbuchse.....	Wheel bush		
15	4	4	4		1111-3165-01	Buchse.....	Bushing.....		
16	4	4	4		1117-1161-01	Radschutz.....	Wheel protection.....		
17	4	4	4		1111-3163-01	Rad.....	Wheel.....		
18	2	2	2		1111-1589-02	Höhenverst.feder- R.....	Height adj.spring- R.H.....		
19	2	2	2		1111-1589-01	Höhenverst.feder- L.....	Height adj.spring- L.H.....		
20	4	4	4		9675-0017-02	Verriegelungsscheibe	Lock washer.....		
21	4	4	4		9699-0037-02	Scheibe.....	Washer.....		
22	2	2	2		1111-3312-01	Radachse.....	Wheel axle.....		
24	4				1111-3084-03	Nabenkapsel- weiß.....	Hub cap- white		
24		4			1111-3084-07	Nabenkapsel- grau	Hub cap- grey.....		
24			4		1111-3084-09	Nabenkapsel- rot.....	Hub cap- red		
26	3	3	3		9955-3732-12	Schraube	Screw.....		
27	3	3	3		9699-0029-02	Scheibe	Flat washer.....		
31	1	1	1		1111-3017-01	Führungsbügel.....	Handlebar clamp		
32	1	1	1		1111-1532-01	Führungsstange.....	Pivot rod		
33	2	2	2		9670-0203-00	Schloßscheibe	Lock washer.....		
34	2	2	2		1111-0035-01	Verriegelungsrad	Locking knob		
36	2	2	2		9699-0025-02	Scheibe.....	Washer.....		
37	2	2	2		9899-3551-12	Schraube	Screw.....		
38	1	1	1		1111-2018-01	Kabelhalter.....	Cable holder		
39	1	1	1		9836-9216-12	Schraube	Screw.....		
40	1	1	1		1111-3018-01	Führungsholm- Untert.	Handlebar- lower part.....		
41	1	1	1		1111-2957-01	Führungsholm- Obert.	Handlebar- upper part		
45	4	4	4		1111-1593-01	Scheibe.....	Washer.....		
46			1		1111-3338-02	Chassie- rot	Chassis- red		
46		1			1111-3338-07	Chassie- gelb	Chassis- yellow		
46	1				1111-3338-08	Chassie- grün.....	Chassis- green		
50	1	1	1		9747-0631-02	Mutter	Lock nut		
52	1	1	1		9948-0640-16	Schraube	Screw.....		
53	1	1	1		1111-2969-01	Drahthalter.....	Cable attachment		
54	1	1	1		1111-2953-01	Bügel (Motorbremse)	Control handle.....		
55	1	1	1		1111-2968-05	Motorbremsdraht	Engine brake cable.....		
56	1	1	1		1111-3062-01	Augenlenkung.....	Eyelink		
67	1	1	1		1111-2375-01	Feder	Spring		
97	1				1111-3289-01	Motorkappe- schwarz	Engine cover- black		

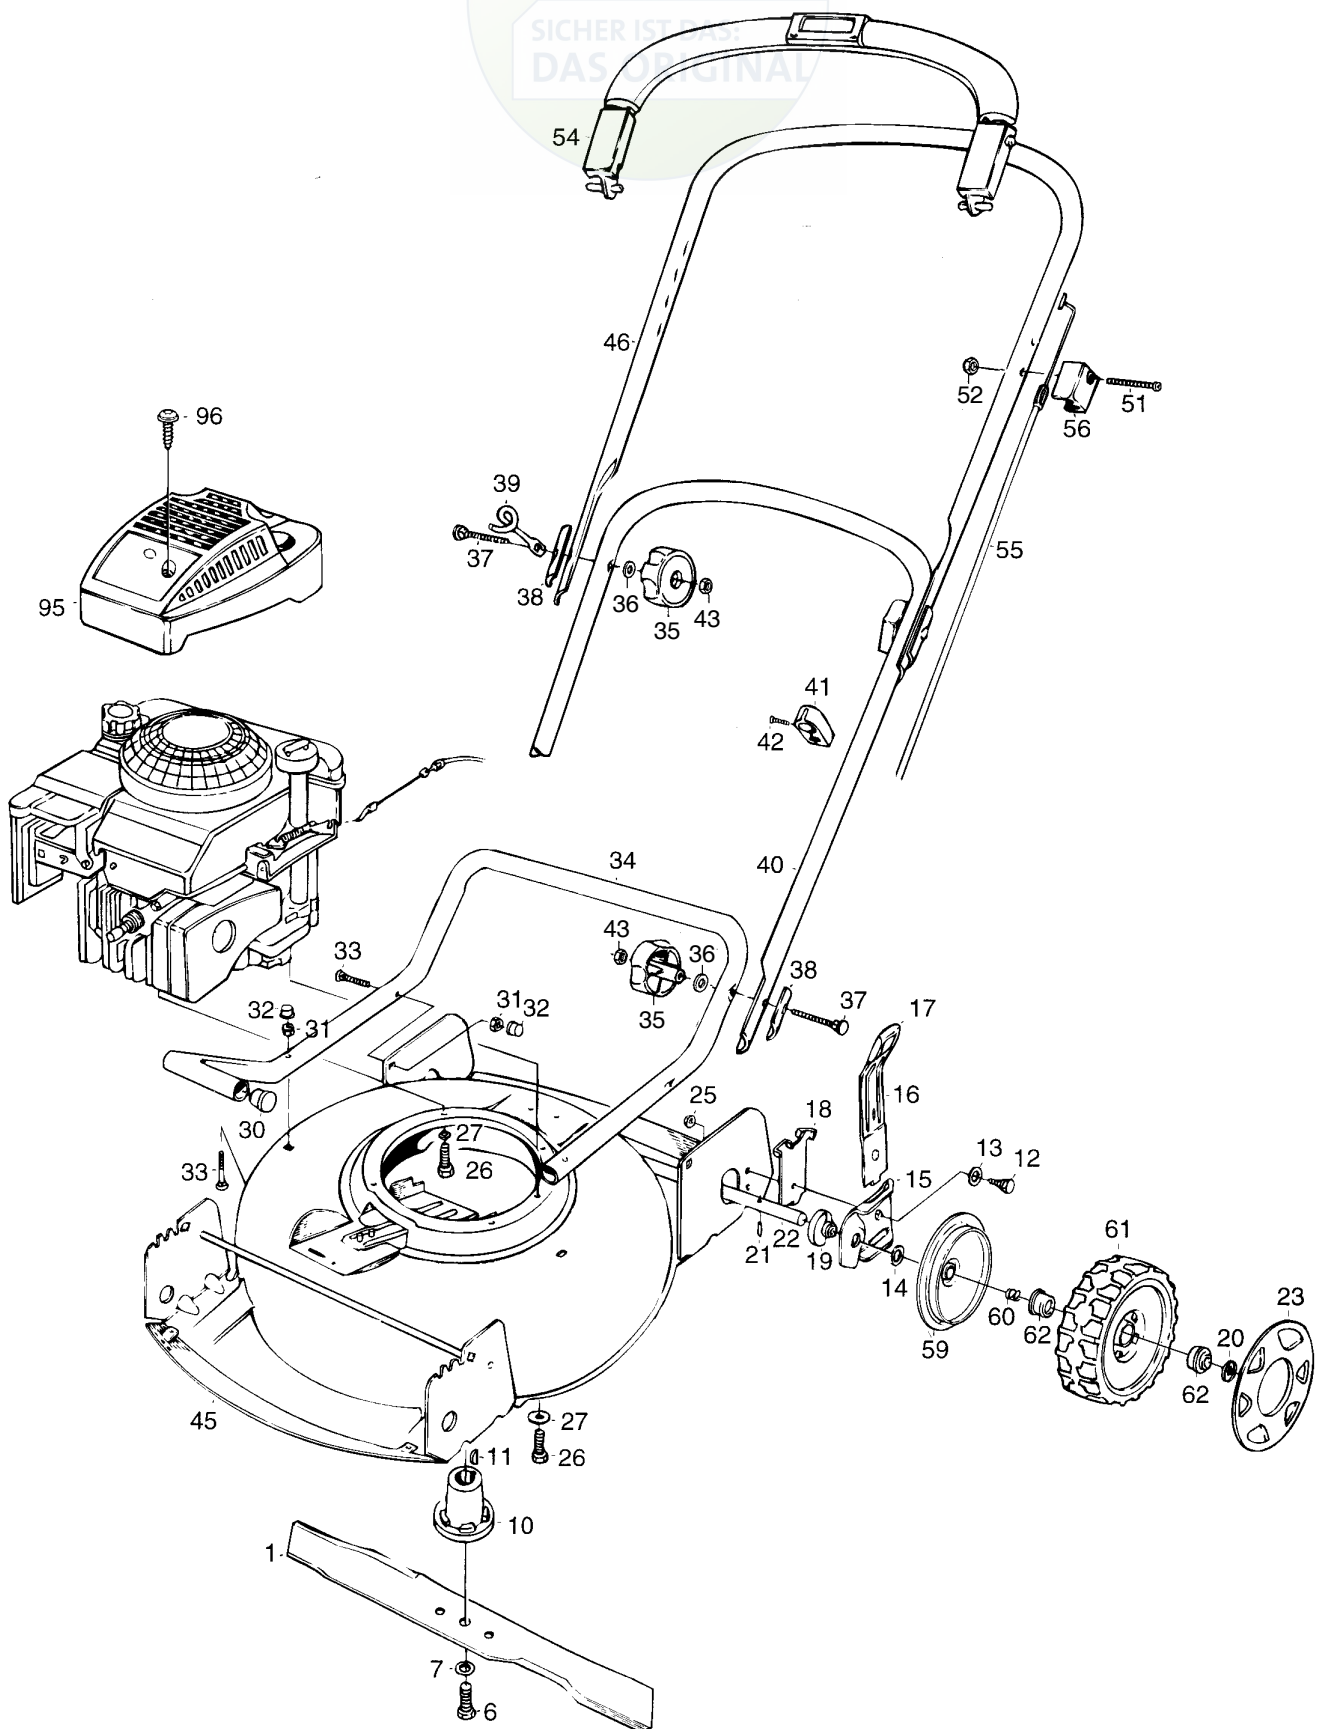
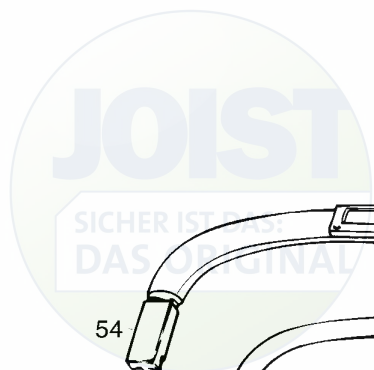




Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C026		CASTEL MULCHER 484TR GARDEN FOX SMX 4600 CHASSIE		CASTEL MULCHER 484TR GARDEN FOX SMX 4600 CHASSIS		Seite Page 14	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	3681 -86	3681 -46							
1	1	1			1111- 3099- 01	Messer.....	Blade		13.0 x 24 x 2.0 12.4 x 20 x 1.0 Pos 17 incl.
6	1	1			9987- 5257- 12	Schraube	Blade bolt		
7	1	1			9696- 0011- 01	Scheibe.....	Washer		
10	1	1			1111- 2142- 01	Messerhalterung.....	Blade holder		
11	1	1			9600- 0014- 00	Keil	Key		
12	2	2			1111- 0545- 00	Ansatzbolzen	Shoulder bolt		
13	2	2			9694- 0001- 00	Scheibe.....	Washer		
14	4	4			9699- 0037- 02	Scheibe.....	Washer		
14	2	2			9699- 0069- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
15	2	2			1111- 1268- 01	Achshalterung	Axle mounting		
16	2	2			1111- 1337- 01	Regulierhebel.....	Control lever		
17	1	1			1111- 2549- 01	• Reguliergriff.....	• Plastic knob		
18	2	2			1111- 0497- 00	Gitterblech.....	Hole plate.....		
19	2	2			1111- 2057- 02	Buchse.....	Bushing.....		
20	2	2			9675- 0017- 02	Verriegelungsscheibe	Lock washer		
21	2	2			9595- 0182- 00	Kerbstift.....	Slotted pin.....		
22	1	1			1111- 2526- 01	Radachse.....	Wheel axle.....		
23	2				1111- 3085- 07	Nabenkapsel- grau	Hub cap- grey.....		
23		2			1111- 3085- 09	Nabenkapsel- rot.....	Hub cap- red		
25	2	2			9739- 0831- 22	Mutter	Nut		
26	3	3			9955- 3732- 12	Schraube	Screw.....		
27	3	3			9699- 0029- 02	Scheibe	Flat washer.....		
30	2	2			9403- 0043- 70	Pfropfen.....	Plug		
31	4	4			9747- 0831- 02	Mutter.....	Lock nut		
32	4	4			9403- 0113- 00	Mutterhut.....	Nut cap		
33	4	4			9898- 0835- 12	Schraube	Screw.....		
34	1	1			1111- 2962- 01	Führungsholm- Untert.	Handlebar- lower part.....		
35	4	4			1111- 3023- 01	Verriegelungsrad	Locking knob		
36	4	4			9699- 0025- 02	Scheibe.....	Washer.....		
37	4	4			9899- 3557- 12	Schraube	Screw.....		
38	4	4			1111- 0178- 00	Verstärkung	Reinforcement.....		
39	1	1			1111- 3062- 01	Augenlenkung.....	Eyelink		
40	1	1			1111- 2961- 01	Führungsholm- mittlere	Handlebar- interm.part		
41	1	1			1111- 2018- 01	Kabelhalter.....	Cable holder		
42	1	1			9836- 9216- 12	Schraube	Screw.....		
43	4	4			9795- 3531- 02	Mutter	Nut		
45	1	1			1111- 3445- 02	Chassie- rot	Chassis- red		
46	1	1			1111- 3243- 01	Führungsholm- Obert.	Handlebar- upper part		
51	1	1			9948- 0640- 16	Schraube	Screw.....		
52	1	1			9747- 0631- 02	Mutter	Lock nut		
54	1	1			1111- 2953- 01	Bügel (Motorbremse)	Control handle.....		
55	1	1			1111- 2968- 05	Motorbremsdraht	Engine brake cable		
56	1	1			1111- 2969- 01	Drahthalter.....	Cable attachment		
59	2	2			1111- 3341- 01	Raddeckel.....	Wheel cover		
60	2	2			1111- 1138- 01	Feder	Spring		
61	2	2			1111- 3238- 01	Rad.....	Wheel.....		
62	4	4			9549- 0053- 00	Kugellager	Ball bearing		
95	1	1			1111- 3287- 01	Motorkappe	Engine cover		
96	2	2			9828- 7942- 12	Schraube	Screw.....		

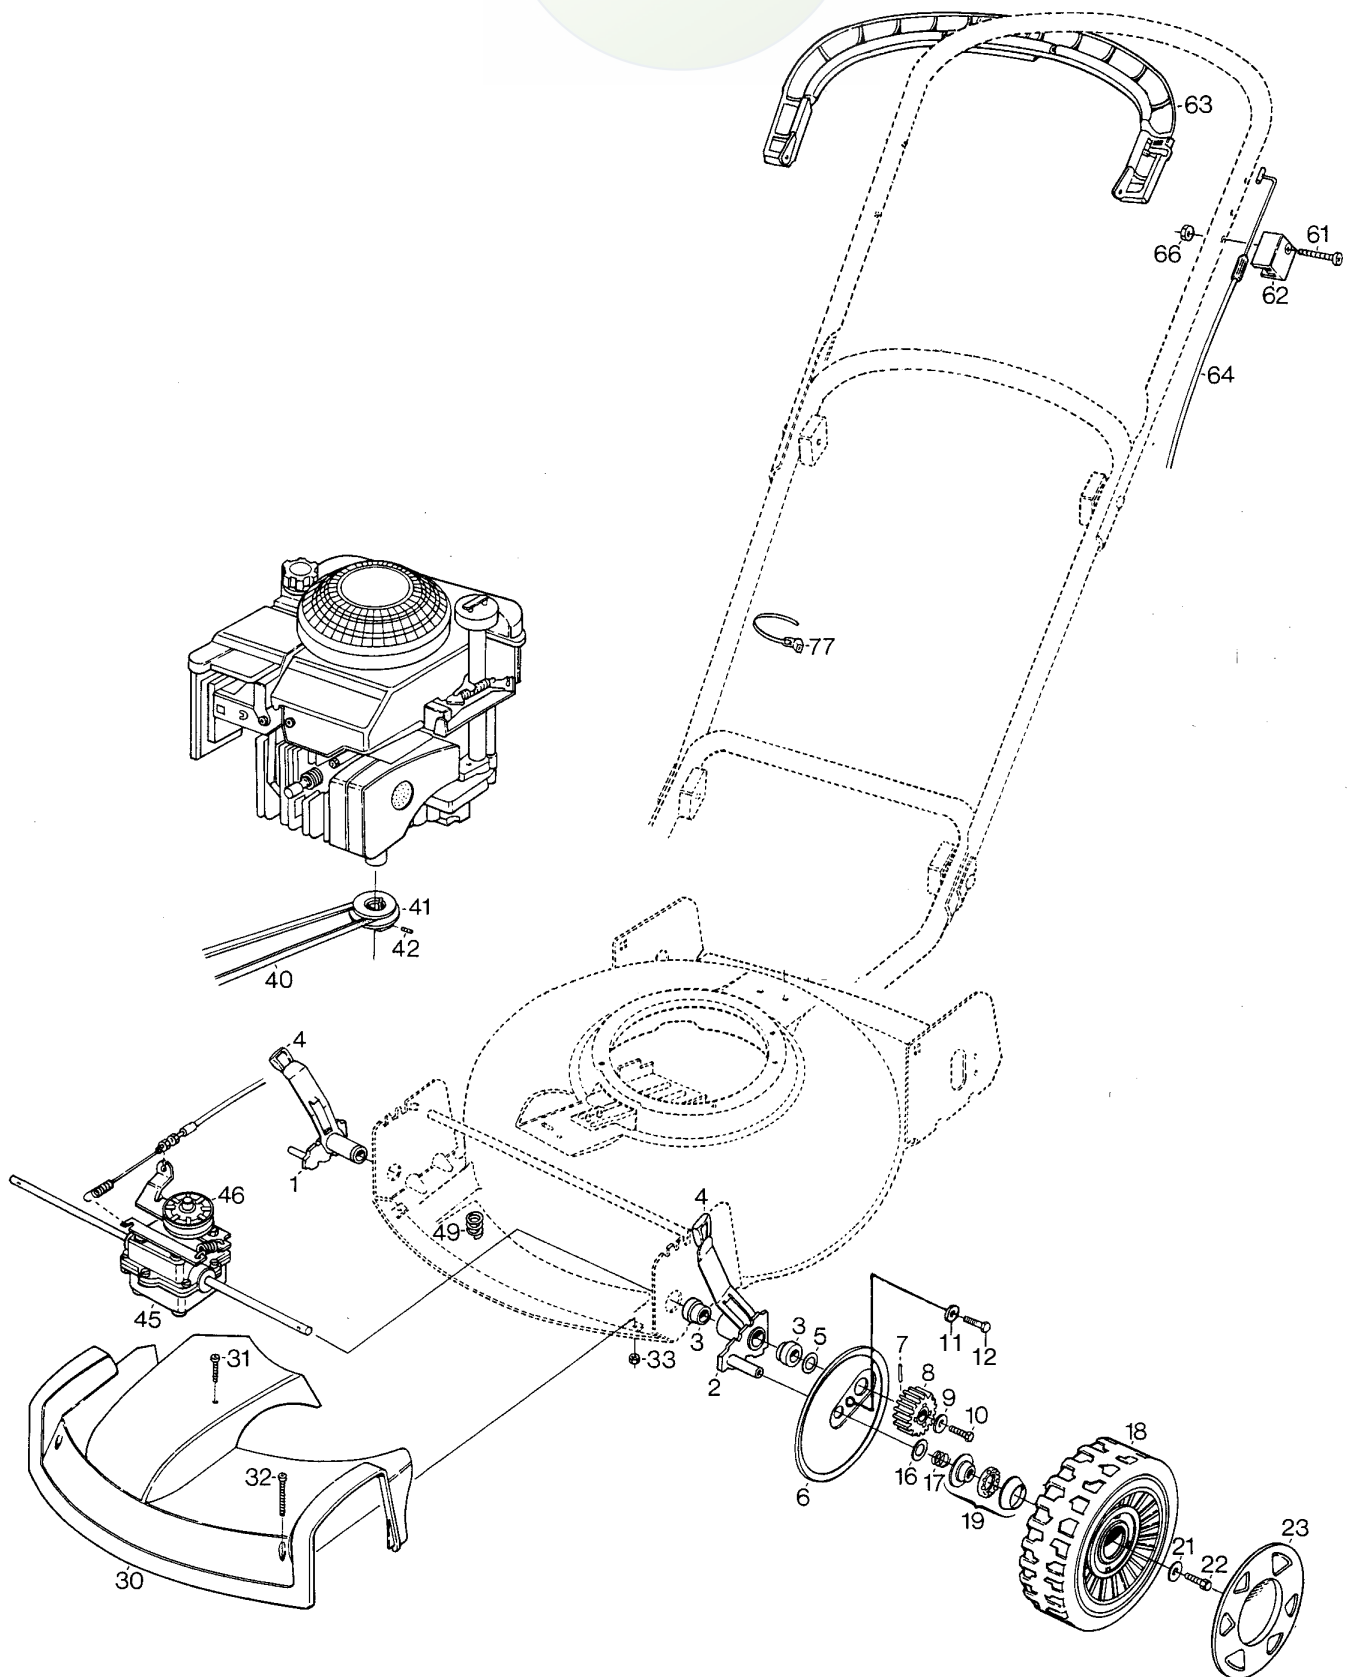


Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C027		CASTEL MULCHER 484TR GARDEN FOX SMX 4600 TRANSMISSION		CASTEL MULCHER 484TR GARDEN FOX SMX 4600 TRANSMISSION		Seite Page 16	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	3681 -86	3681 -46							
1	1	1			1111- 2900- 01	Radaufhängung- rechts	Wheel mounting- R.H.....		Pos 3, 4 incl. Pos 3, 4 incl.
2	1	1			1111- 2901- 01	Radaufhängung- links.....	Wheel mounting- L.H.....		
3	2	2			9548- 0014- 00	• Bronzlager	• Bronze bearing		
4	1	1			1111- 2549- 01	• Reguliergriff.....	• Plastic knob		
5	2	2			1111- 3065- 01	Distanz.....	Spacer.....		
6	2	2			1111- 3395- 01	Deckel.....	Cover plate.....		
7	2	2			1111- 2382- 01	Stift.....	Pin		
8	2	2			1111- 2635- 02	Zahnrad	Gear wheel		
9	2	2			9699- 0100- 02	Scheibe.....	Washer.....		
10	2	2			9943- 0612- 16	Schraube	Screw.....		
11	2	2			9699- 0060- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
12	2	2			9943- 0610- 16	Schraube	Screw.....		
16	2	2			9699- 0069- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
17	2	2			1111- 3060- 01	Feder	Spring		
18	2	2			1111- 2665- 01	Rad mit Kugellager	Wheel assy.....		Pos 19 incl.
19	2	2			1111- 3296- 01	• Kugellager.....	• Ball bearing		
21	2	2			9699- 0100- 02	Scheibe.....	Washer.....		
22	2	2			9943- 0612- 16	Schraube	Screw.....		
23	2				1111- 3085- 07	Nabenkapsel- grau	Hub cap- grey.....		
23		2			1111- 3085- 09	Nabenkapsel- rot.....	Hub cap- red		
30	1	1			1111- 2633- 04	Vorderdeckel- rot	Front cover- red.....		
31	1	1			9943- 0530- 16	Schraube	Screw.....		
32	2	2			9943- 0540- 16	Schraube	Screw.....		
33	2	2			9739- 0531- 22	Mutter	Nut		
40	1	1			1151- 0128- 12	Treibriemen	Drive belt.....		
41	1	1			1111- 2915- 01	Motorriemenscheibe.....	Engine belt pulley.....		
42	1	1			9910- 0612- 16	Schraube	Set screw		
45	1	1			1111- 3055- 01	Getriebe	Transmission assy		Pos 46 incl.
46	1	1			1111- 3047- 01	• Riemenscheibe	• Belt pulley		
46	1	1			9594- 0055- 00	• Spannstift	• Locating pin		
49	1	1			1111- 3060- 01	Feder	Spring		
61	1	1			9948- 0640- 16	Schraube	Screw.....		
62	1	1			1111- 2969- 01	Drahthalter.....	Cable attachment		
63	1	1			1111- 2954- 01	Bügel (Kupplung)	Control handle.....		
64	1	1			1111- 2967- 03	Kupplungsdraht.....	Clutch cable		
66	1	1			9747- 0631- 02	Mutter	Lock nut.....		
77	1	1			9579- 0008- 00	Kabelhalter.....	Cable holder		

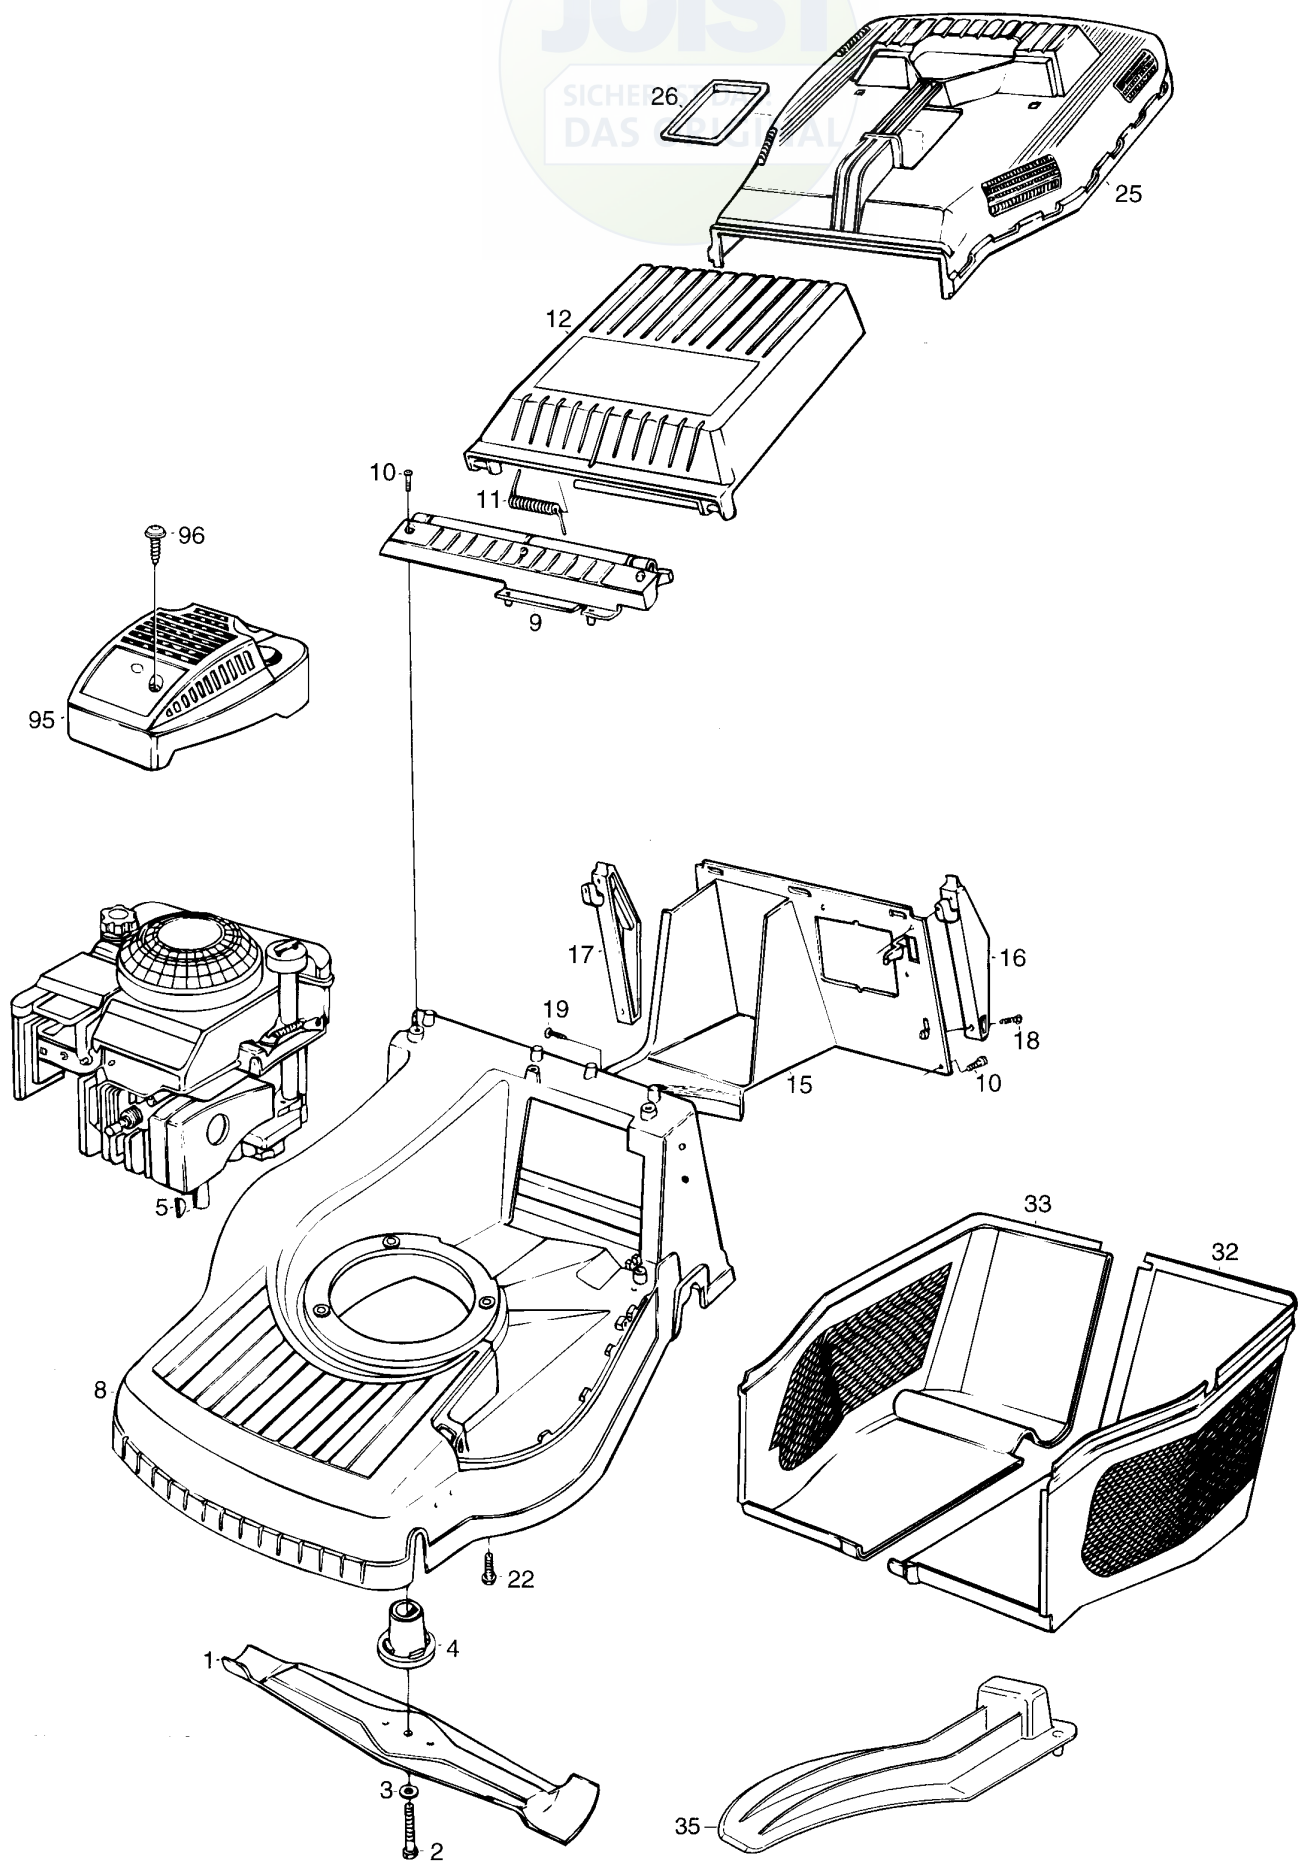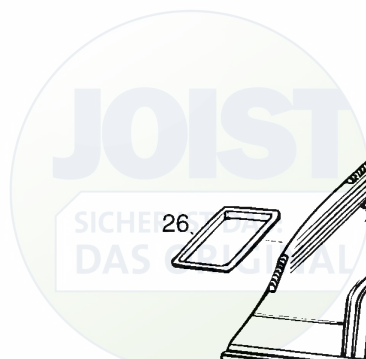




Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C001		CASTEL MULTIMOWER 504TR- TRX CHASSIE MESSER		CASTEL MULTIMOWER 504TR- TRX CHASSIS BLADE		Seite Page 18	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	5681	5686							
1	1	1			1111-2800-01	Messer.....	Blade		
2	1	1			9987-5251-12	Schraube	Screw		
3	1	1			9696-0011-01	Scheibe.....	Washer.....		
4	1	1			1111-1408-02	Messerhalterung.....	Blade holder		
5	1	1			9600-0014-00	Keil	Key		
8	1	1			1111-3090-04	Chassie- rot	Chassis- red		
9	1	1			1111-2793-02	Klappebefestig.- schw.....	Flap attachm.- black		
10	6	6			9947-0616-16	Schraube	Screw		
11	1	1			1111-2792-01	Feder	Spring		
12	1	1			1111-3283-02	Klappe- schwarz	Flap- black		
15	1	1			1111-3335-01	Hintere Halterung	Rear attachment.....		
16	1	1			1111-3236-01	Halterung- links	Attachment- l.h.....		
17	1	1			1111-3237-01	Halterung- rechts	Attachment- r.h.....		
18	4	4			9836-9520-12	Schraube	Screw		
19	1	1			9838-9522-12	Schraube	Screw		
22	3	3			9955-3732-12	Schraube	Screw		
25	1	1			1111-2840-02	Grassamler- Oberteil	Top collector- black		
26	1	1			1111-2764-01	Deckel.....	Cover		
32	1	1			1111-2841-02	Grassamler- Untert.	Collector- lower part		
33	1	1			1111-2842-02	Grassamler- Untert.	Collector- lower part		
35	1	1			1111-3333-01	Mulchpropfen	Mulch plug		
95	1				1111-3287-01	Motorkappe	Engine cover		
95		1			1111-3352-01	Motorkappe- schw.	Engine cover- black		
96		2			9500-9907-01	Schraube	Screw		
96	2				9828-7942-12	Schraube	Screw		

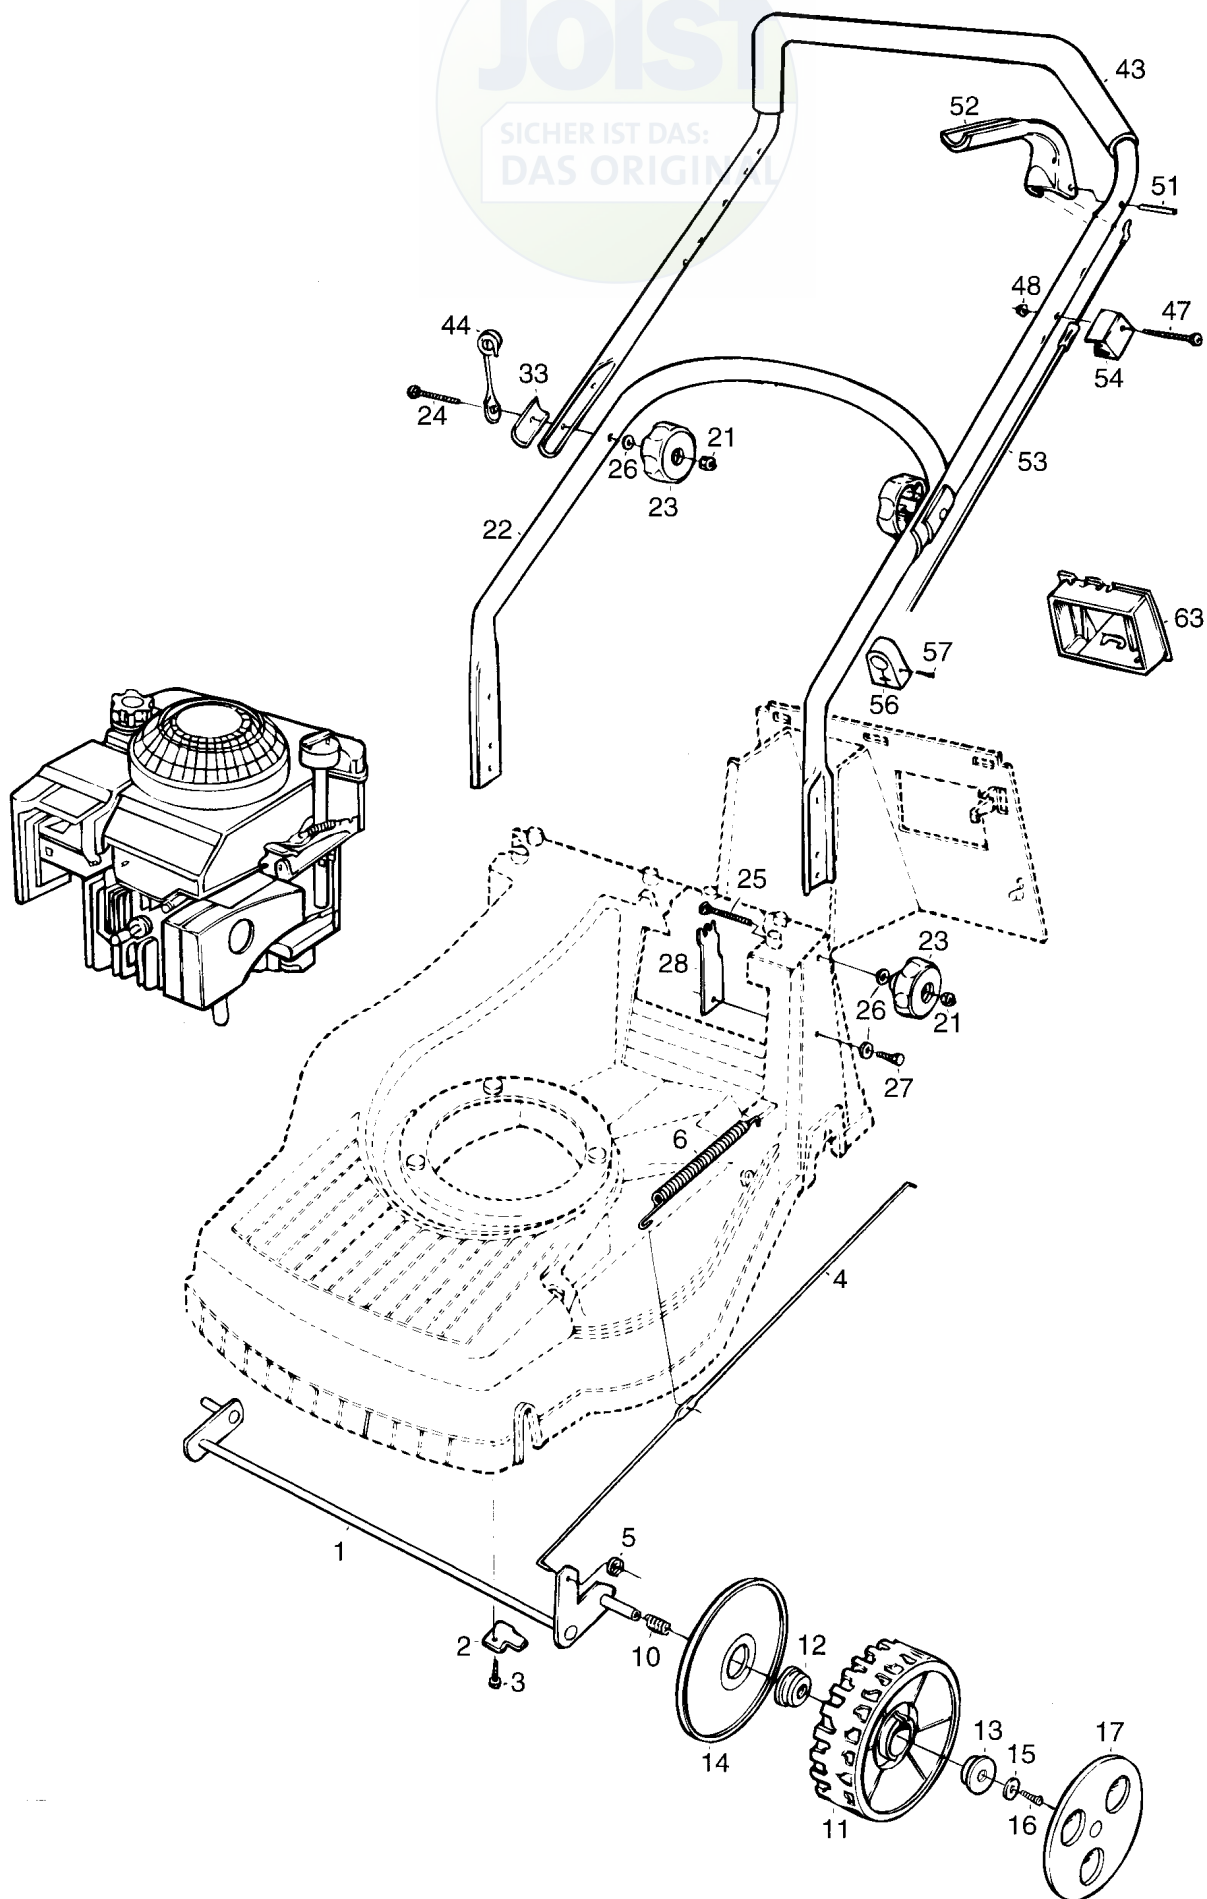




Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C002		CASTEL MULTIMOWER 504TR- TRX FÜHRUNGSHOLM VORDERRÄDER		CASTEL MULTIMOWER 504TR- TRX HANDLEBAR FRONT WHEELS		Seite Page 20	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	5681	5686							
1	1	1			1111- 2805- 01	Vorderachse	Front axle		
2	2	2			1111- 1504- 01	Klemme	Retainer		
3	2	2			9947- 0616- 16	Schraube	Screw		
4	1	1			1111- 2818- 01	Zugstange.....	Height adj.rod		
5	2	2			9675- 0011- 00	Verriegelungsscheibe	Starlock		
6	1	1			1111- 2819- 01	Feder	Spring		
10	2	2			1111- 1138- 01	Feder	Spring		
11	2	2			1111- 3163- 01	Rad.....	Wheel.....		
12	4	4			9549- 0053- 00	Kugellager	Ball bearing		
13	2	2			1111- 2423- 01	Distanz.....	Spacer.....		
14	2	2			1117- 1161- 01	Radschutz.....	Wheel protection.....		
15	2	2			9699- 0100- 02	Scheibe.....	Washer.....		
16	2	2			9943- 0620- 16	Schraube	Screw.....		
17	2	2			1111- 3084- 07	Nabenkapsel- grau	Hub cap- grey.....		
21	4	4			9795- 3531- 02	Mutter	Nut		
22	1	1			1111- 3248- 01	Führungsholm- Untert.	Handlebar- lower part.....		
23	4	4			1111- 3023- 01	Verriegelungsrad	Locking knob		
24	2	2			9899- 3557- 12	Schraube	Screw.....		57 mm
25	2	2			9899- 3538- 16	Schraube	Screw.....		38 mm
26	4	4			9699- 0028- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
27	2	2			9939- 0820- 16	Schraube	Screw.....		
28	2	2			1111- 3024- 01	Festplatte	Attachment plate		
33	2	2			1111- 0178- 00	Verstärkung	Reinforcement.....		
43	1	1			1117- 3005- 02	Führungsholm- Oberteil	Handlebar- upper part		Pos 51, 52 incl.
44	1	1			1111- 3062- 01	Augenlenkung.....	Eyelink		
47	1	1			9948- 0640- 16	Schraube	Screw.....		
48	1	1			9747- 0631- 02	Mutter	Lock nut		
51	1	1			9595- 0258- 00	• Spannstift	• Locating pin		
52	1	1			1117- 3221- 01	• Regulierbügel	• OPC lever		
53	1	1			1111- 3250- 03	Motorbremsdraht	Engine brake cable		
54	1	1			1111- 2969- 01	Drahthalter.....	Cable attachment		
56	1	1			1111- 2018- 01	Kabelhalter.....	Cable holder		
57	1	1			9836- 9216- 12	Schraube	Screw.....		
63	1	1			1111- 2927- 01	Batteriehalter	Battery holder		

X

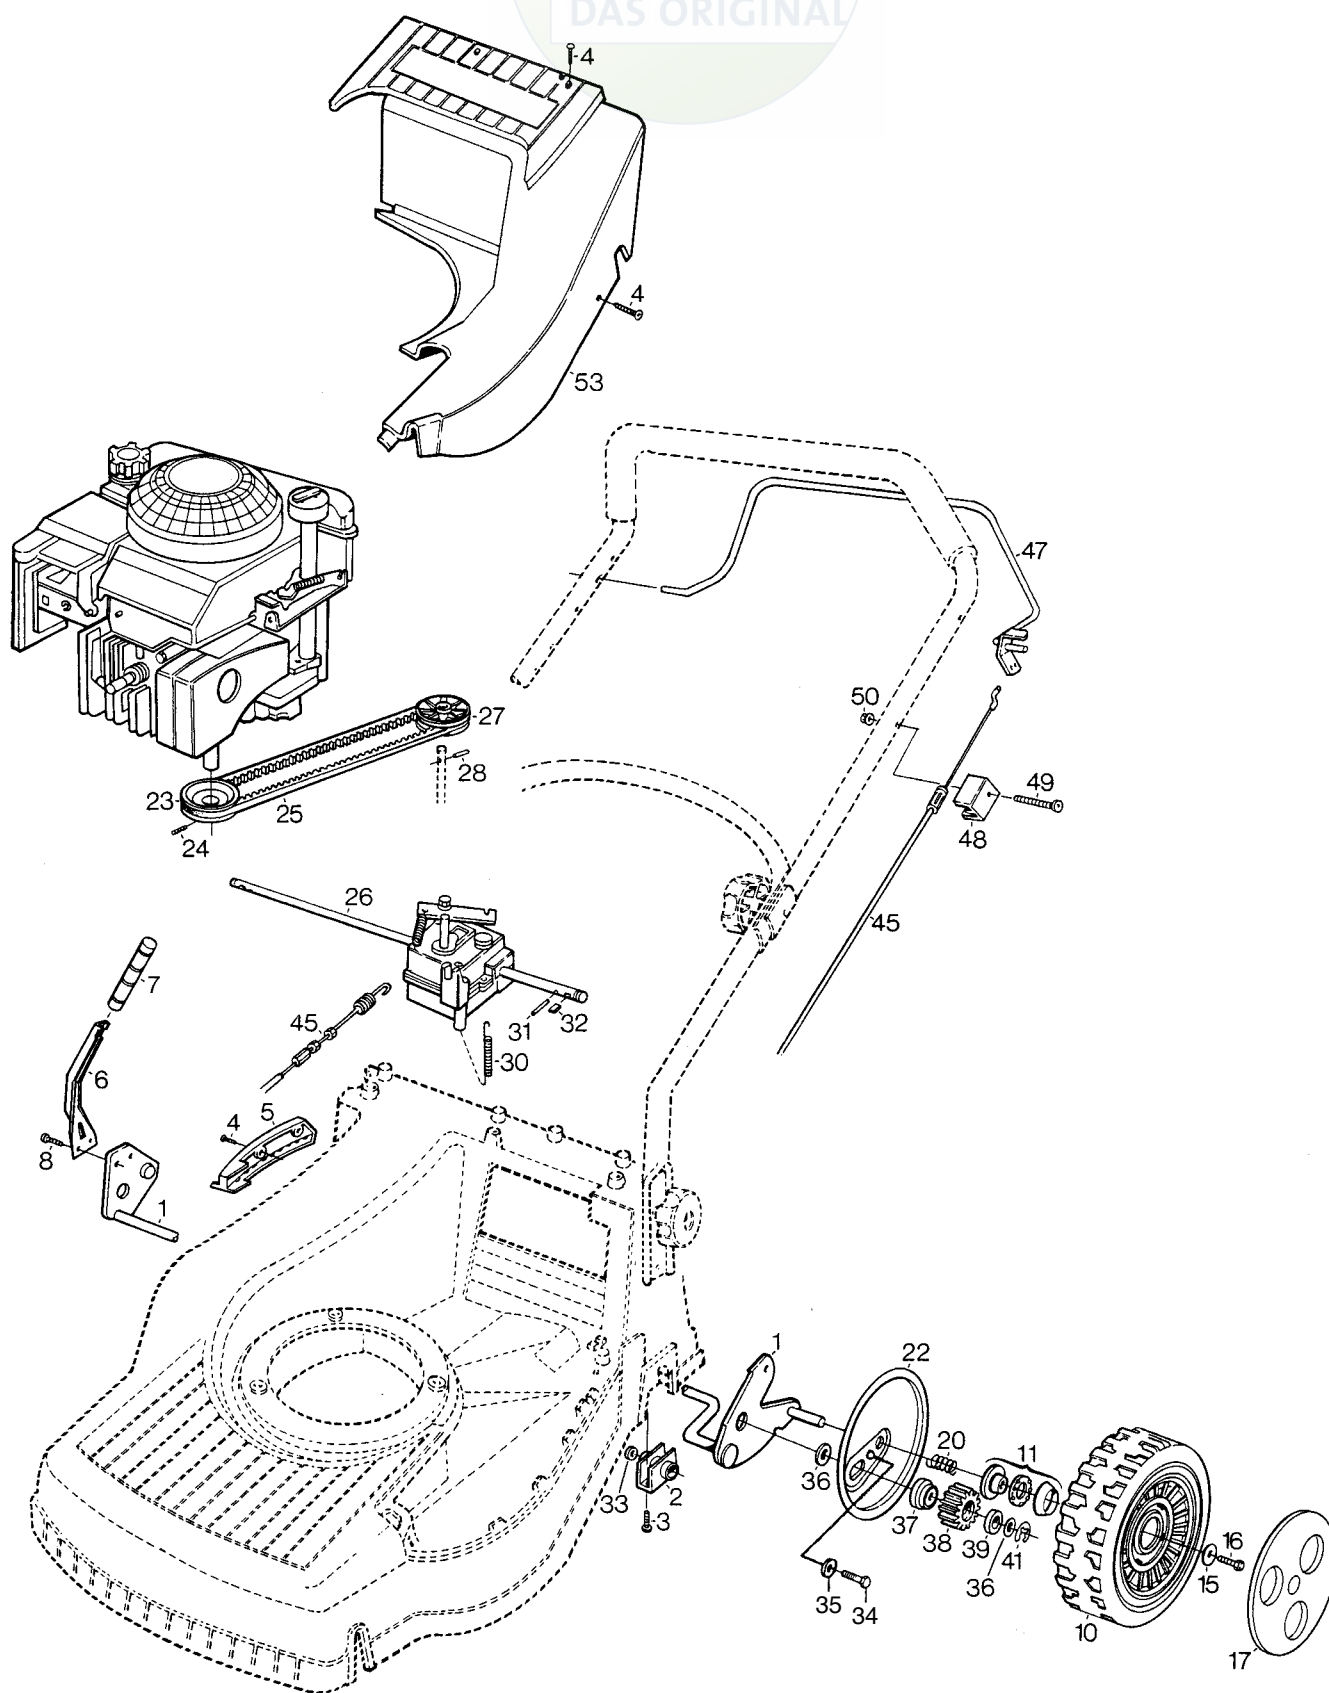




Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C003		CASTEL MULTIMOWER 504TR- TRX TRANSMISSION HINTERRÄDER		CASTEL MULTIMOWER 504TR- TRX TRANSMISSION REAR WHEELS		Seite Page 22	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	5681	5686							
1	1	1			1111- 2808- 01	Hinterachse	Rear axle		Pos 11 incl.
2	2	2			1111- 2814- 01	Buchse.....	Bushing.....		
3	4	4			9947- 0616- 16	Schraube	Screw		
4	5	5			9838- 9522- 12	Schraube	Screw		
5	1	1			1111- 2798- 01	Höheneinstellsegment	Height adj.quadrant.....		
6	1	1			1111- 2816- 01	Höheneinstellhebel	Height adj.lever		
7	1	1			1111- 2817- 01	Griff	Lever knob		
8	2	2			9943- 0612- 16	Schraube	Screw		
10	2	2			1111- 2665- 01	Rad mit Kugellager	Wheel assy.....		
11	2	2			1111- 3296- 01	• Kugellager.....	• Ball bearing		
15	2	2			9699- 0100- 02	Scheibe.....	Washer.....		
16	2	2			9943- 0612- 16	Schraube	Screw		
17	2	2			1111- 3085- 07	Nabenkapsel- grau	Hub cap- grey.....		
20	2	2			1111- 3060- 01	Feder	Spring		
22	2	2			1111- 3395- 01	Deckel.....	Cover plate		
23	1	1			1111- 2915- 01	Motorriemenscheibe.....	Engine belt pulley.....		
24	1	1			9910- 0612- 16	Schraube	Set screw		
25	1	1			1151- 0128- 11	Treibriemen	Drive belt.....		
26	1	1			1111- 3393- 01	Getriebe	Transmission.....		
27	1	1			1111- 3440- 01	Riemenscheibe	Belt pulley		
28	1	1			9595- 0235- 00	Spannstift	Locating pin		
30	1	1			1111- 2822- 01	Zugfeder	Tension spring		
31	2	2			1111- 2382- 01	Stift.....	Pin		
32	2	2			1111- 3256- 01	Treibkeil	Drive key		
33	2	2			9404- 0083- 00	Dichtungsring.....	Seal ring.....		
34	2	2			9943- 0610- 16	Schraube	Screw		
35	2	2			9699- 0060- 02	Scheibe.....	Flat washer		
36	4	4			9695- 0013- 00	Scheibe.....	Washer.....		
37	2	2			1111- 2829- 01	Schloßscheibe	Lock washer.....		
38	2	2			1111- 3075- 01	Zahnrad	Gear wheel		
39	2	2			1111- 2830- 01	Stützscheibe	Support washer.....		
41	2	2			9652- 0010- 04	Seegersicherung.....	Snap.....		
45	1	1			1111- 3387- 01	Kupplungsdraht.....	Clutch cable		
47	1	1			1117- 1374- 01	Bügel	Control handle.....		
48	1	1			1111- 2969- 01	Drahthalter.....	Cable attachment		
49	1	1			9948- 0640- 16	Schraube	Screw		
50	1	1			9747- 0631- 02	Mutter	Lock nut		
53	1	1			1111- 2794- 04	Deckel- rot.....	Cover- red		

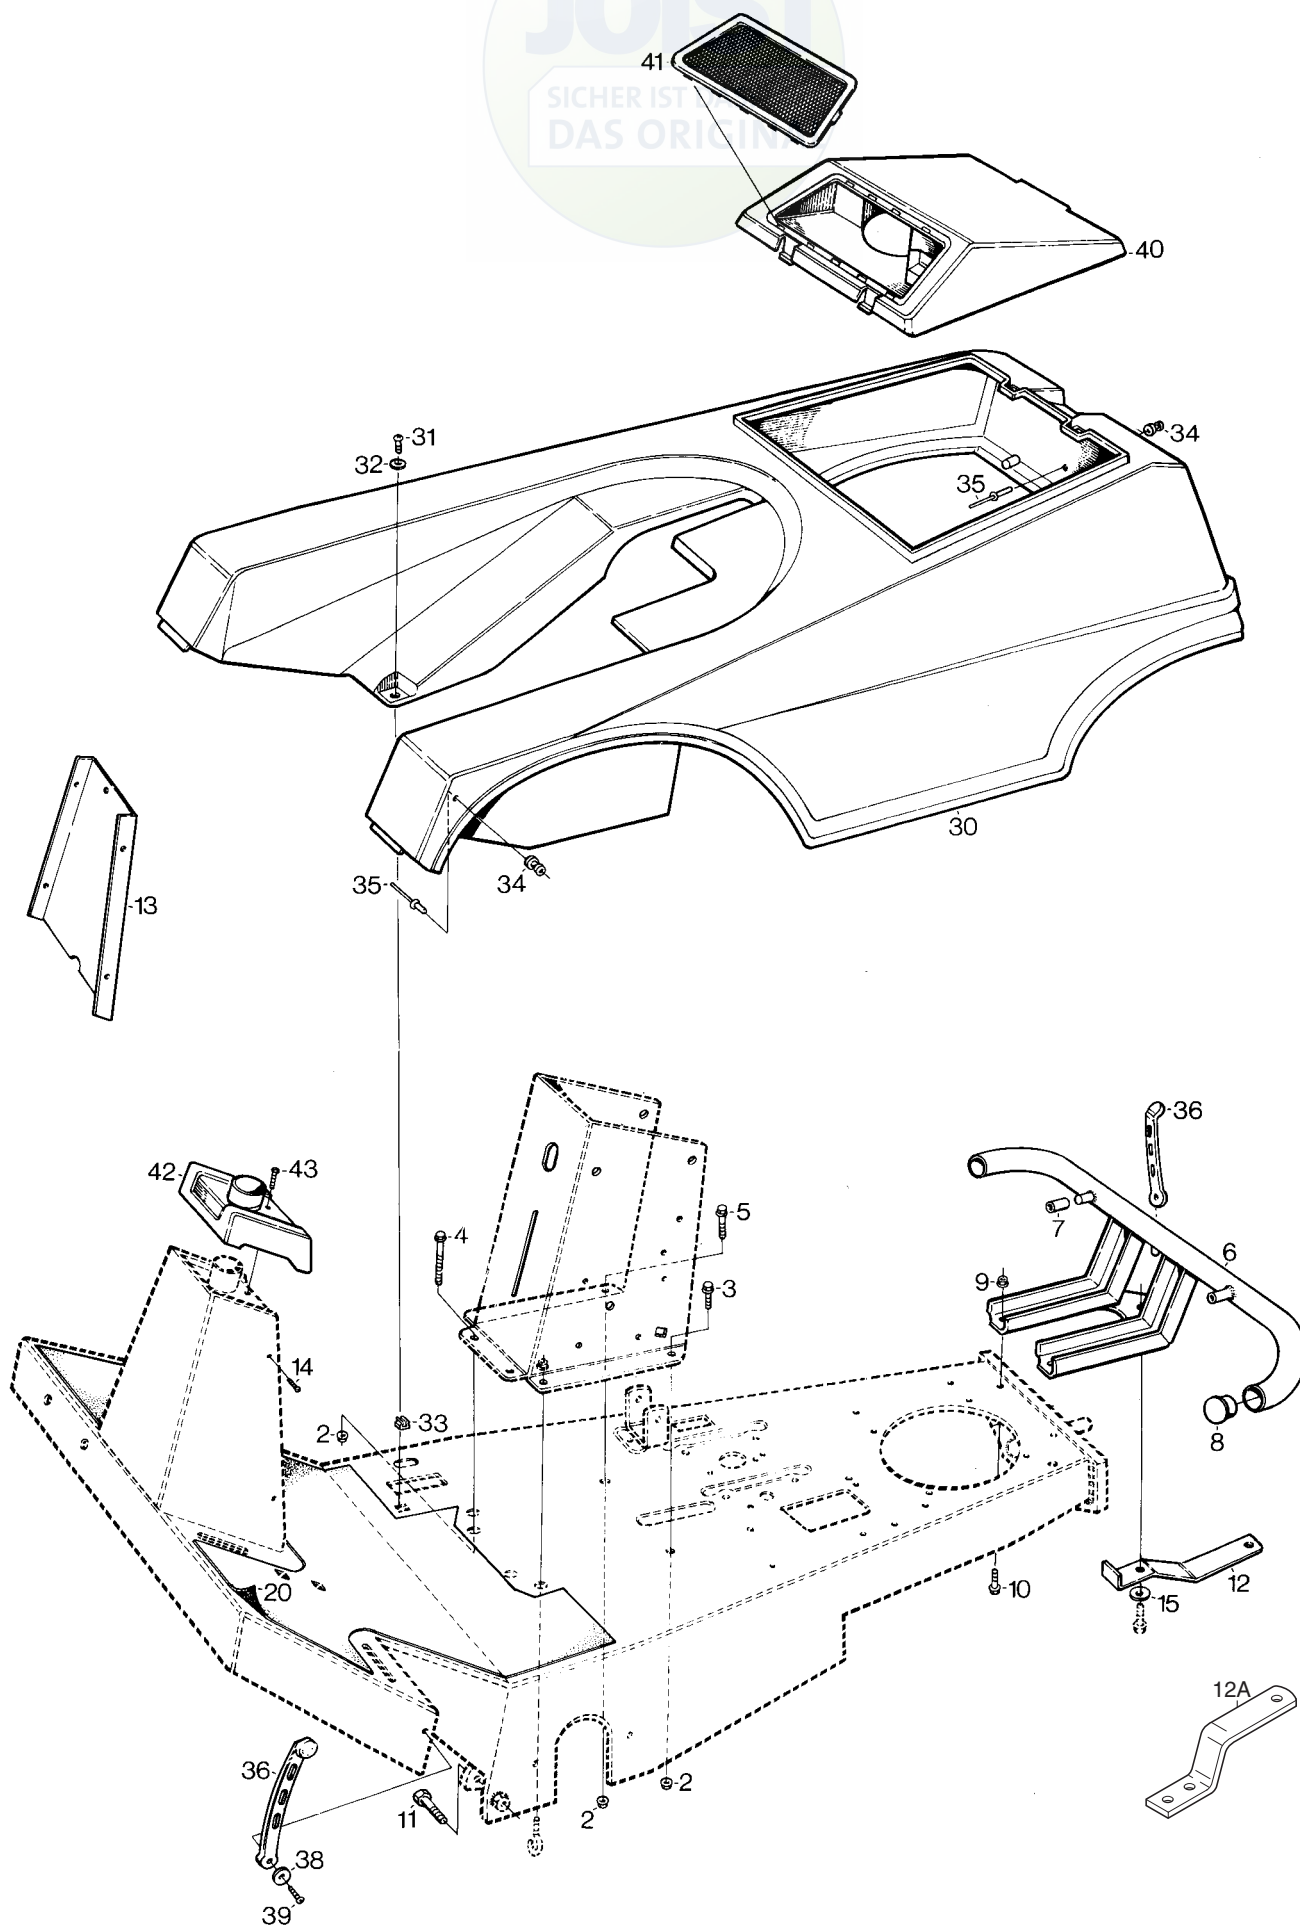




Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C009		AUFSTITZMÄHER 1150, 1150HST RAHMEN KAROSSE		FRONT MOWER 1150, 1150HST FRAME BODYWORK		Seite Page 24	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	2861	2862							
2	5	5			9739- 0831- 22	Mutter	Nut		L = 16 mm L = 55 mm L = 25 mm <

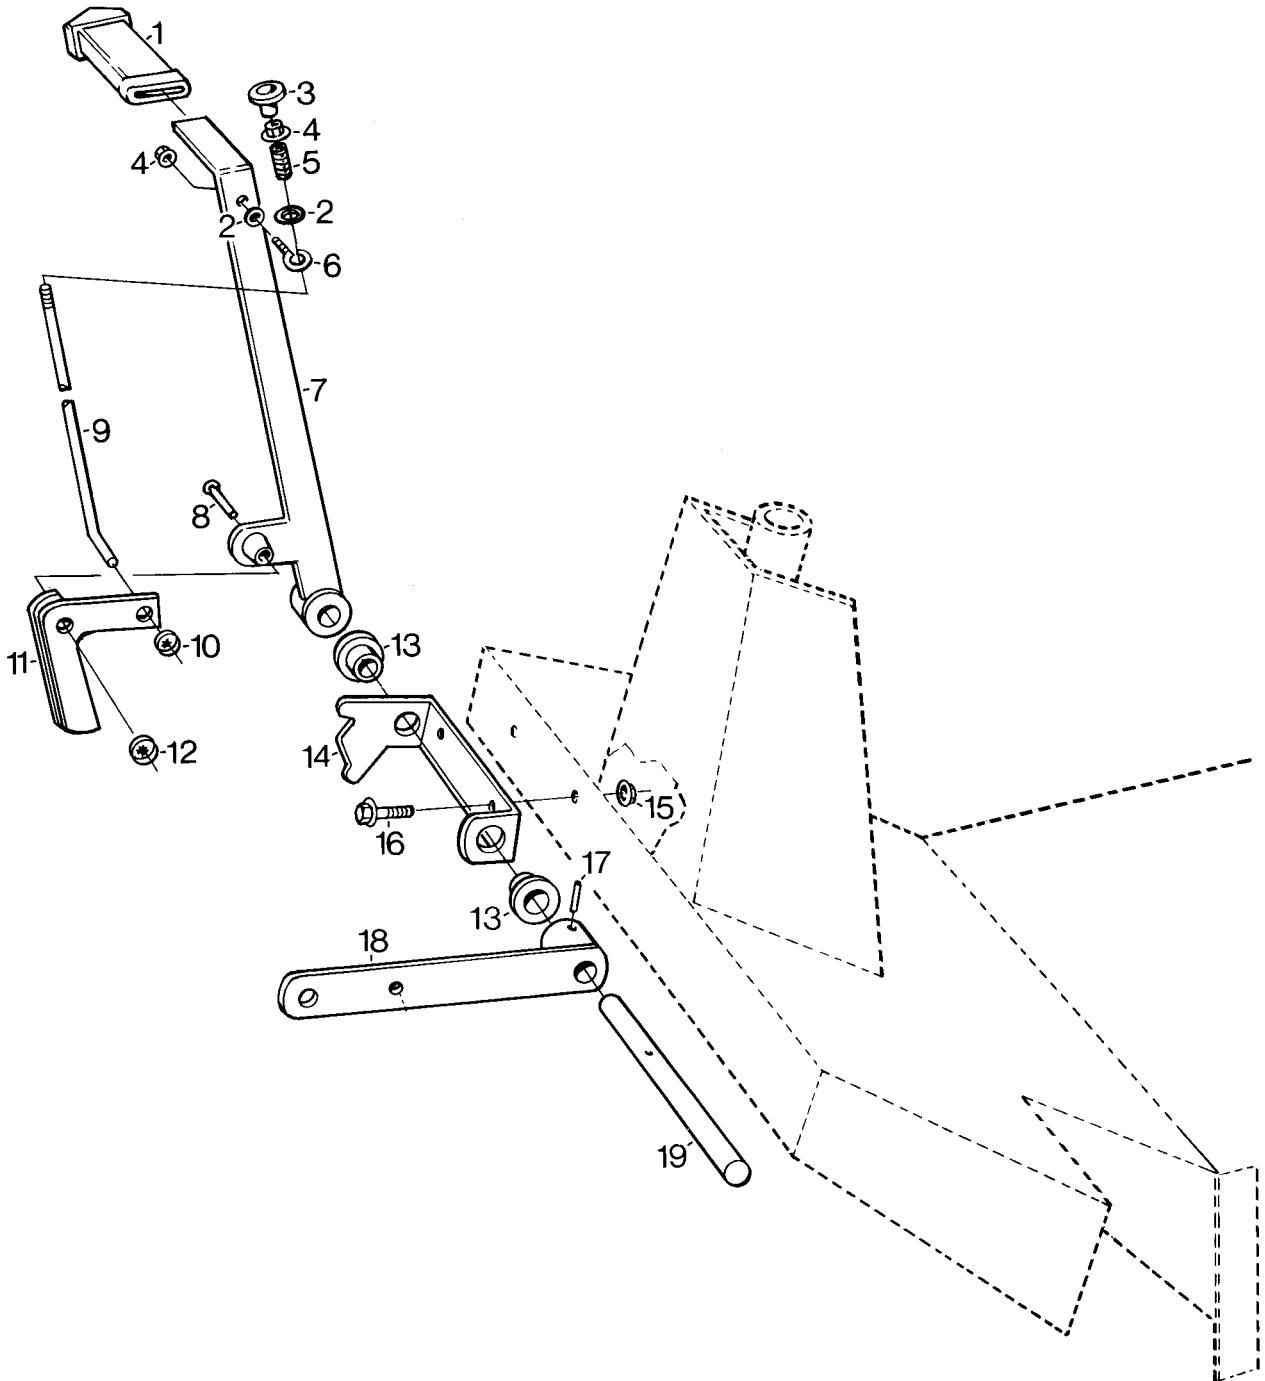



Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C010		AUFSITZMÄHER 1150, 1150HST HEBEVORRICHTUNG		FRONT MOWER 1150, 1150HST LIFTING DEVICE		Seite Page 26	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	2861	2862							
0	1	1			1134- 1437- 02	Hebevorrichtung.....	Lifting device assy		
1	1	1			9403- 0110- 01	• Griff	• Handle		
2	2	2			9699- 0025- 02	• Scheibe.....	• Washer		
3	1	1			1134- 0583- 00	• Plastikknopf.....	• Plastic knob		
4	2	2			9739- 0631- 22	• Mutter	• Nut		
5	1	1			1111- 0053- 00	• Druckfeder	• Compression spring		
6	1	1			1134- 1889- 01	• Schrauböse.....	• Eyebolt		
7	1	1			1134- 0859- 03	• Hebel	• Lift lever		
8	1	1			9646- 0099- 22	• Niet	• Rivet		
9	1	1			1134- 0858- 00	• Druckstange	• Push rod		
10	1	1			9675- 0008- 02	• Verriegelungsscheibe	• Locking washer		
11	1	1			1134- 2911- 01	• Schließhaken	• Locking pawl		
12	1	1			9675- 0012- 02	• Verriegelungsscheibe	• Locking washer		
13	2	2			1134- 2684- 01	• Lager	• Bearing		
14	1	1			1134- 0536- 00	• Sperrplatte	• Lift quadrant.....		
15	2	2			9739- 1031- 22	Mutter	Nut		
16	2	2			9959- 1020- 16	• Schraube	• Screw		
17	2	2			9595- 0258- 00	• Spannstift	• Locating pin		
18	1	1			1134- 1604- 01	• Hebel	• Trippet		
19	1	1			1134- 1884- 01	• Hebeachse	• Lifting shaft.....		

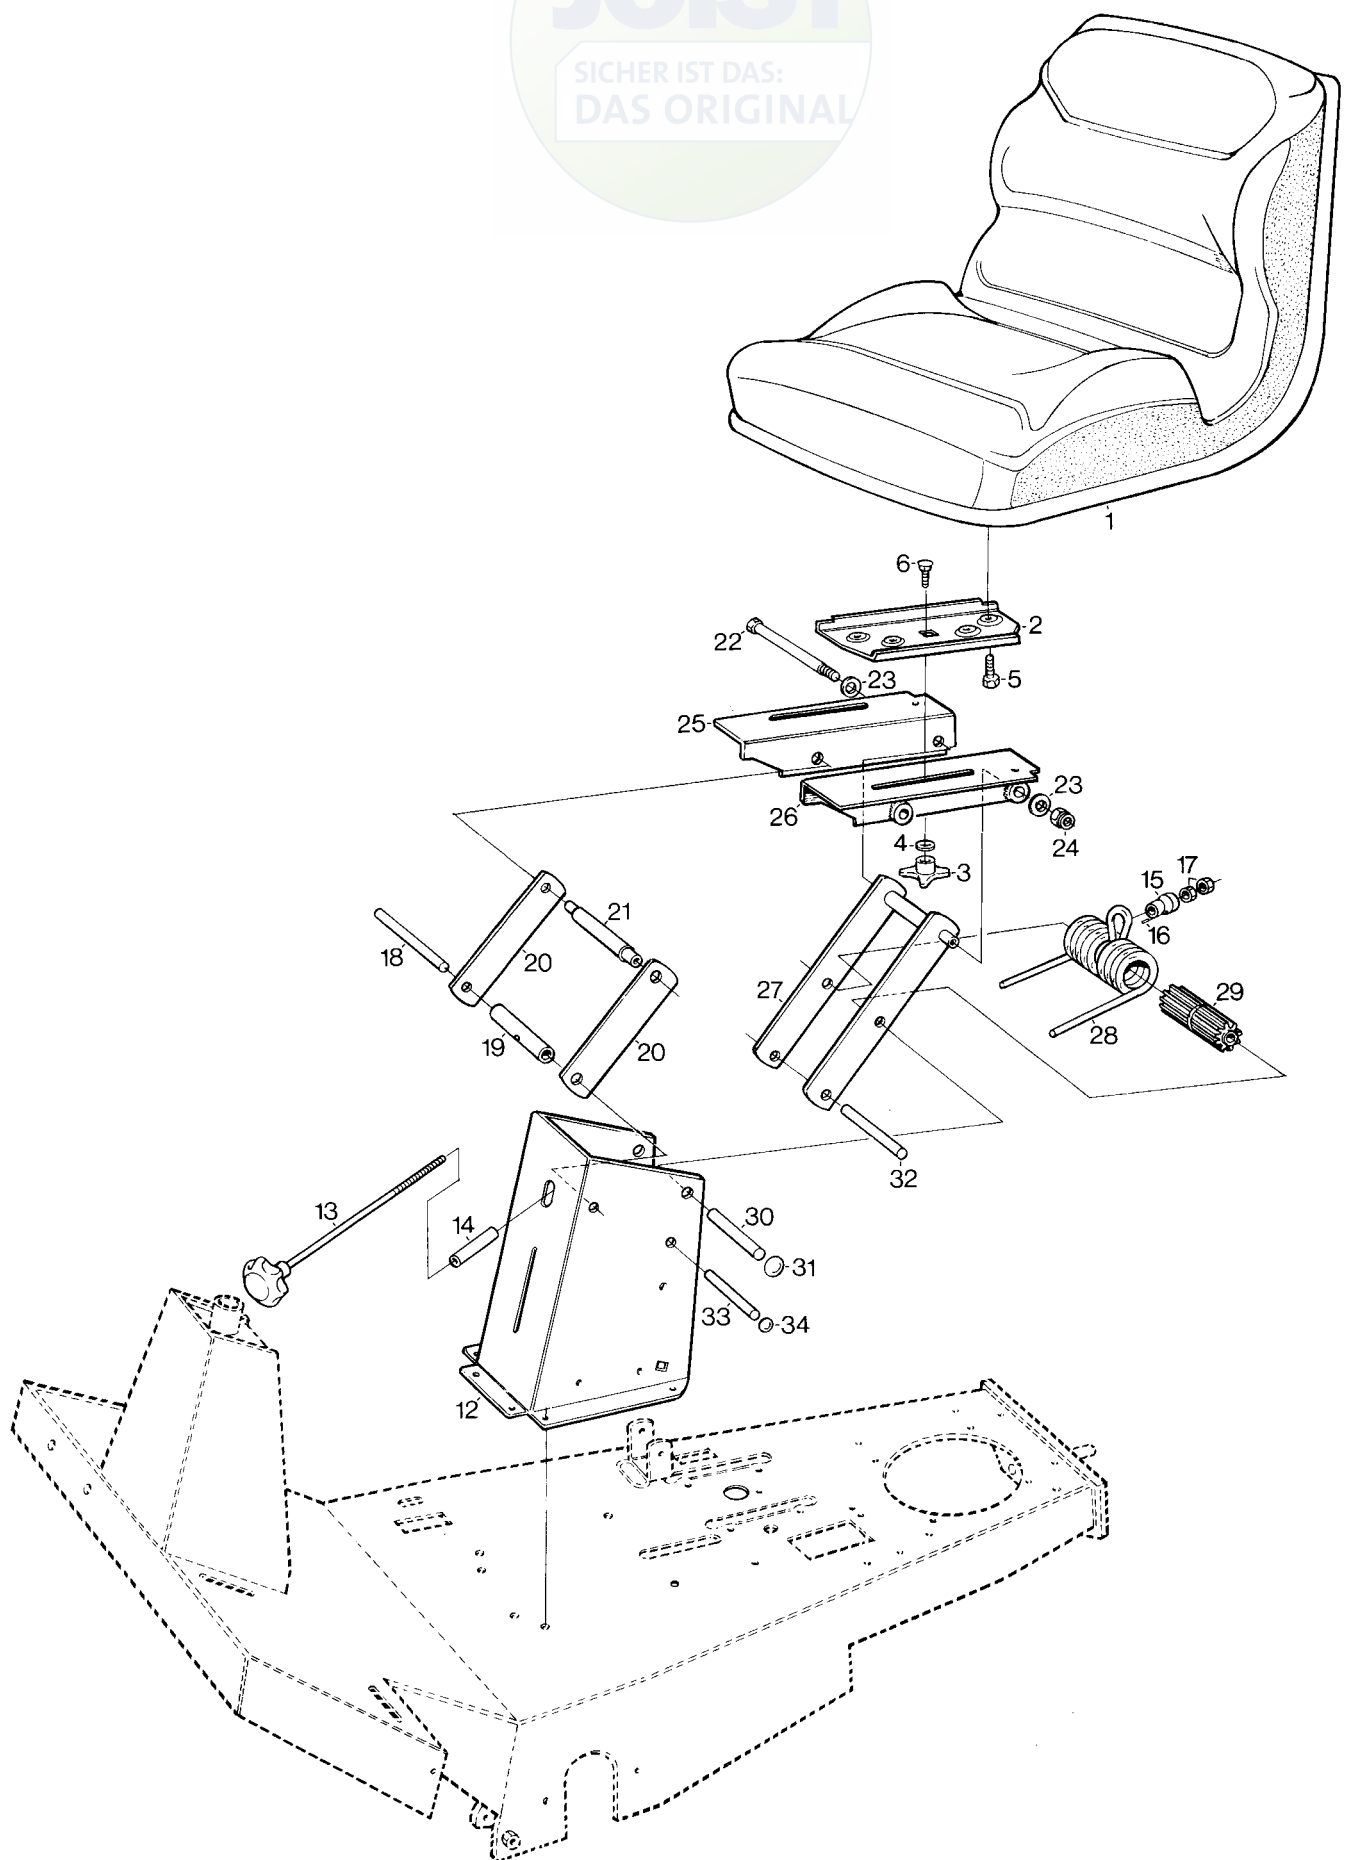




Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C011		AUFSITZMÄHER 1150, 1150HST SITZ		FRONT MOWER 1150, 1150HST SEAT		Seite Page 28	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	2861	2862							
1	1	1			1134- 2541- 01	Sitz	Seat.....		
2	2	2			1134- 2961- 01	Sitzplatte.....	Seat adapter		
3	2	2			1134- 1711- 01	Stellrad	Knob		
4	2	2			9699- 0062- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
5	4	4			9988- 3616- 16	Schraube	Screw.....		
6	2	2			9898- 0820- 16	Schraube	Screw.....		
12	1	1			1134- 3800- 02	Sitzkonsole- schw.	Seat bracket- black.....		
13	1	1			1134- 2163- 01	Spannstange.....	Rod		
14	1	1			1134- 2166- 01	Distanz.....	Spacer.....		
15	1	1			1134- 0019- 00	Federmutter	Spring nut		
16	1	1			9595- 0160- 00	Spannstift	Locating pin		
17	2	2			9799- 0831- 02	Mutter	Nut		
18	1	1			1134- 2847- 01	Achse.....	Shaft		
19	1	1			1134- 2846- 01	Rohr	Tube		
20	2	2			1134- 1650- 01	Lenkspurstange.....	Tie bar		
21	1	1			1134- 3871- 02	Achse.....	Pivot shaft.....		
22	2	2			9997- 0816- 02	Schraube	Screw.....		
23	4	4			9699- 0062- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
24	2	2			9747- 0831- 02	Mutter.....	Lock nut		
25	1	1			1134- 3878- 01	Sitzhalterung- rechts.....	Seat bracket- R.H.		
26	1	1			1134- 3878- 02	Sitzhalterung- links	Seat bracket- L.H.....		
27	1	1			1134- 3876- 01	Federstrebe.....	Spring shackle		
28	1	1			1134- 3879- 01	Sitzfeder	Seat spring.....		
29	1	1			1134- 1883- 01	Achse.....	Axle		
30	1	1			1134- 0022- 00	Regulierungsstange.....	Control rod.....		
31	2	2			9672- 0004- 02	Verriegelungsscheibe	Lock washer.....		
32	1	1			1134- 0050- 00	Sitzstange	Seat rod		
33	1	1			1134- 2454- 01	Achse.....	Shaft		
34	2	2			9672- 0006- 02	Verriegelungsscheibe	Lock washer		


JOIST
SICHER IST DAS:
DAS ORIGINAL

ALT 2

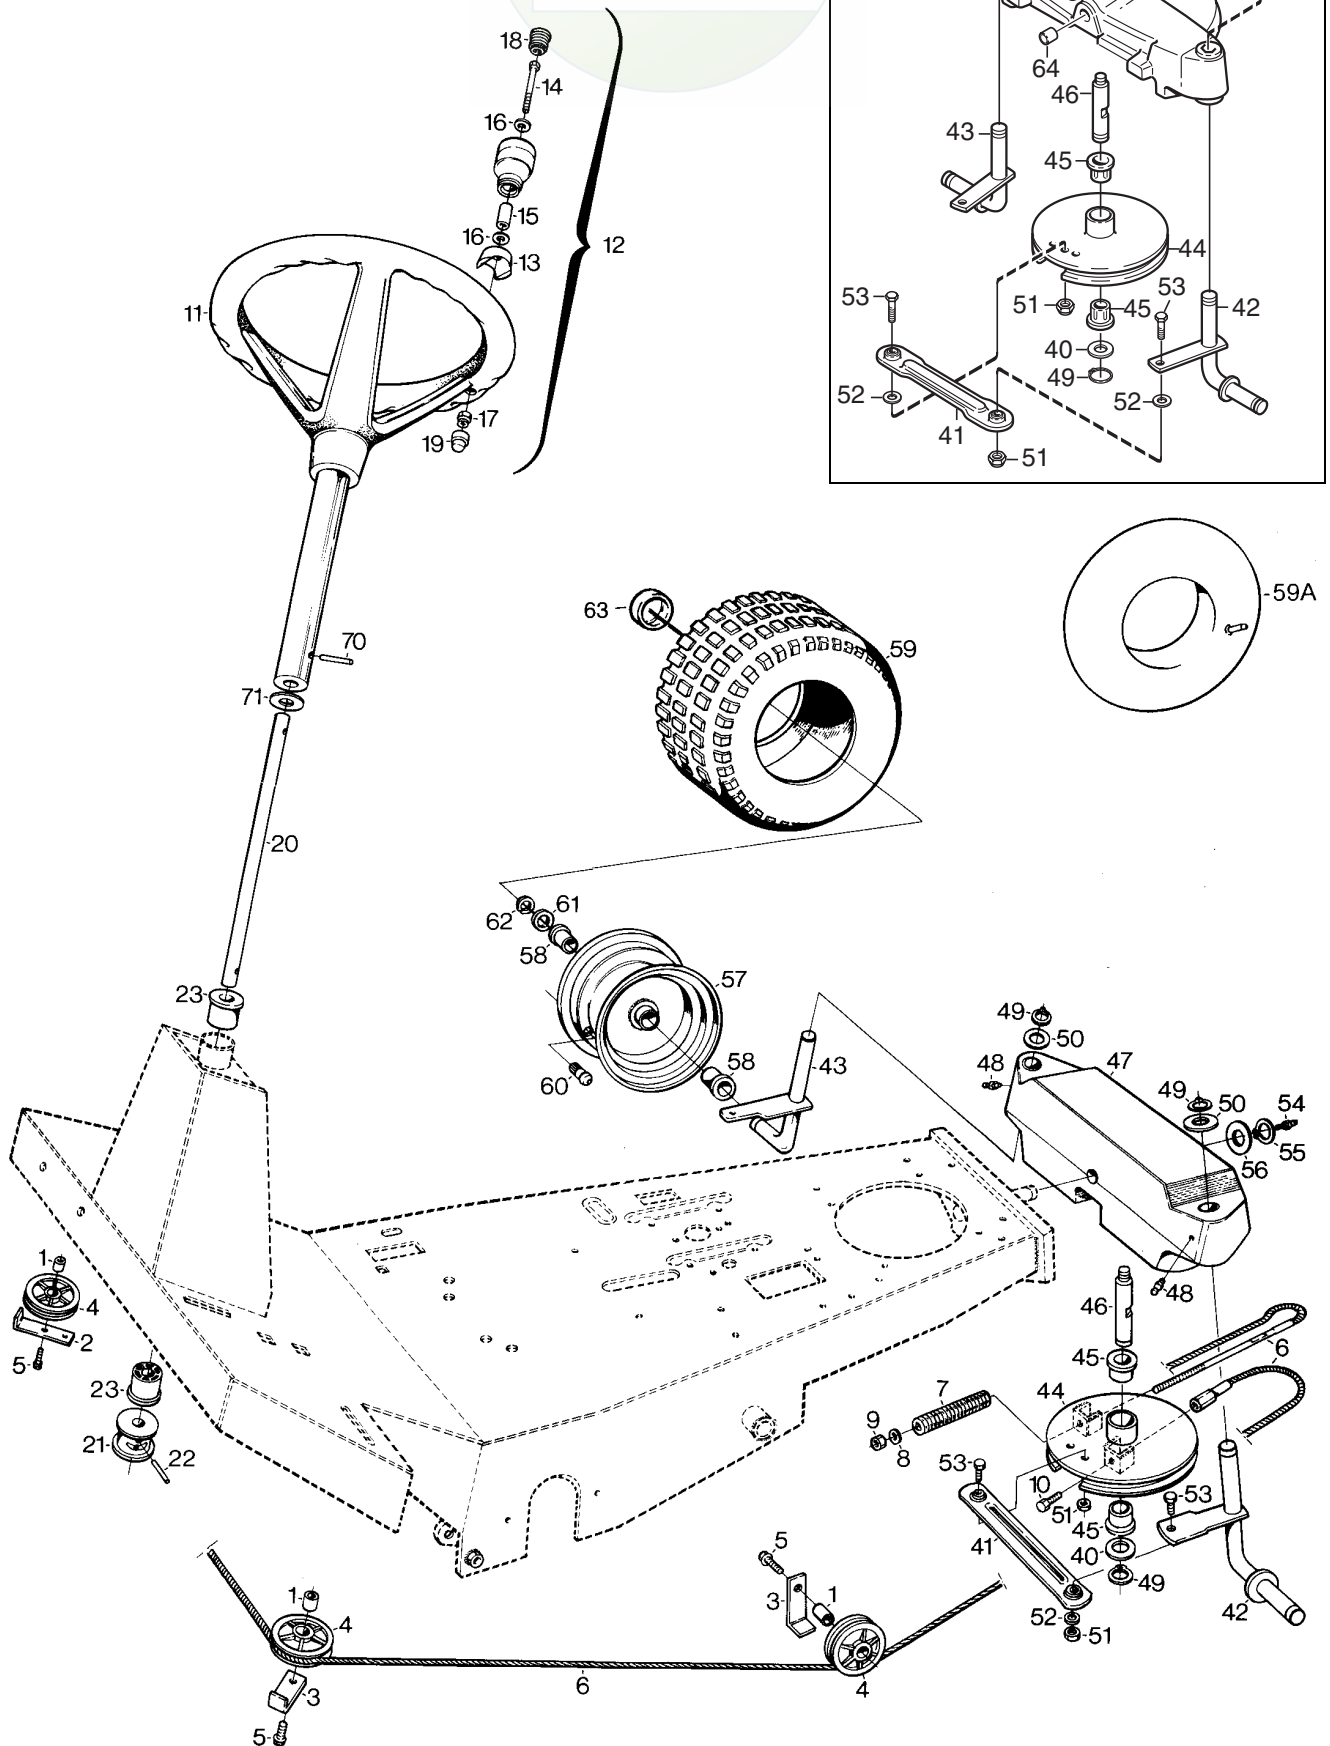




Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C012		AUFSITZMÄHER 1150, 1150HST LENKUNG		FRONT MOWER 1150, 1150HST STEERING		Seite Page 30	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	2861 ALT1	2862 ALT1	2861 ALT2	2862 ALT2					
1	4	4	4	4	1134- 0041- 01	Hülse	Bushing		
2	1	1	1	1	1134- 3022- 01	Halterung	Cable holder		
3	3	3	3	3	1134- 3022- 01	Halterung	Cable holder		
4	4	4	4	4	1134- 0072- 00	Seilrolle	Steering pulley		
5	4	4	4	4	9942- 1030- 16	Schraube	Screw		
6	1	1	1	1	1134- 2032- 02	Lenkdrahtseil	Steering wire		
7	1	1	1	1	1134- 1310- 01	Druckfeder	Compression spring		
8	1	1	1	1	9699- 0090- 02	Scheibe	Flat washer		
9	1	1	1	1	9747- 0831- 02	Mutter	Lock nut		
10	1	1	1	1	9959- 0816- 16	Schraube	Screw		
11	1	1	1	1	1134- 3754- 01	Lenkrad m.Knopfen	Steering wheel w.knob		
12	1	1	1	1	1134- 3769- 01	• Lenkknopfen kompl	• Steering wheel button		
13	1	1	1	1	1134- 3752- 01	•• Knopfenhalter	•• Knob holder		
14	1	1	1	1	9997- 0865- 12	•• Schraube	•• Screw		
15	1	1	1	1	1134- 1565- 06	•• Distanz	•• Spacer		
16	2	2	2	2	9699- 0090- 02	•• Scheibe	•• Flat washer		
17	1	1	1	1	9747- 0831- 02	•• Mutter	•• Lock nut		
18	1	1	1	1	9403- 0043- 70	•• Pfropfen	•• Plug		
19	1	1	1	1	9403- 0113- 00	•• Mutterhut	•• Nut cap		
20	1	1	1	1	1134- 1424- 01	Lenkschubstange	Steering column		
21	1	1	1	1	1134- 1933- 01	Lenkrolle	Steering pulley		
22	1	1	1	1	9595- 0262- 00	Spannstift	Locating pin		
23	2	2	2	2	1134- 1901- 01	Lager	Bearing		
40	1	1	1	1	1134- 0341- 01	Scheibe	Washer		
41	2	2			1134- 3247- 02	Spurstange	Tie rod		
41			2	2	1134- 3247- 05	Spurstange	Tie rod		
42	1	1			1134- 1428- 01	Spindel- links	Spindle- L.H.		
42			1	1	1134- 5009- 02	Spindel- links	Spindle- L.H.		
43	1	1			1134- 1428- 02	Spindel- rechts	Spindle- R.H.		
43			1	1	1134- 5009- 01	Spindel- rechts	Spindle- R.H.		
44	1	1	1	1	1134- 1500- 03	Umführrolle	Steering pulley		
45	2	2	2	2	1134- 0068- 00	Lager	Bearing		
46	1	1	1	1	1134- 1583- 01	Welle für Umführrolle	Shaft- steering pulley		
47	1	1			1134- 1634- 01	Hinterachse	Rear axle		
47			1	1	1134- 5012- 01	Hinterachse	Rear axle		
48	2	2	2	2	9501- 0500- 00	Schmiernippel	Grease joint		
49	3	3	3	3	9650- 0020- 04	Seegersicherung	Circlip		
50	2	2	2	2	9699- 0088- 02	Scheibe	Flat washer		
51	4	4	3	3	9747- 0831- 02	Mutter	Lock nut		
52	2	2	2	2	9699- 0028- 02	Scheibe	Flat washer		
53A	4	4	2	2	9997- 0825- 16	Schraube	Screw	L = 25 mm	
53B			1	1	9997- 0835- 12	Schraube	Screw	L = 35 mm	
54	1	1	1	1	9501- 0500- 00	Schmiernippel	Grease joint		
55	1	1	1	1	9650- 0020- 04	Seegersicherung	Circlip		
56	1	1	1	1	9699- 0088- 02	Scheibe	Flat washer		
57	2	2			1134- 4342- 01	Felge	Rim		
57			2	2	1134- 4706- 01	Felge	Rim		
58	4	4	4	4	1134- 1319- 01	Lagerbuchse	Bearing bush		
59	2	2	2	2	9545- 0117- 00	Reifen	Tyre	13 x 5.00- 6	
59A					9545- 0204- 00	Schlauch	Inner tube	Only as spare part	
60	2	2	2	2	9545- 0500- 00	Ventil kompl.	Valve		
61	2	2	2	2	1134- 0341- 01	Scheibe	Washer		
62	2	2	2	2	9650- 0020- 04	Seegersicherung	Circlip		
63	2	2	2	2	1134- 4344- 01	Nabenkapsel	Hub cap		
64			1	1	1134- 5030- 01	Distanz	Spacer		
70	1	1	1	1	9595- 0262- 00	Spannstift	Locating pin		
71	1	1	1	1	9699- 0103- 02	Scheibe	Flat washer	0.5 mm	
71	1	1	1	1	9699- 0114- 02	Scheibe	Flat washer	1.0 mm	

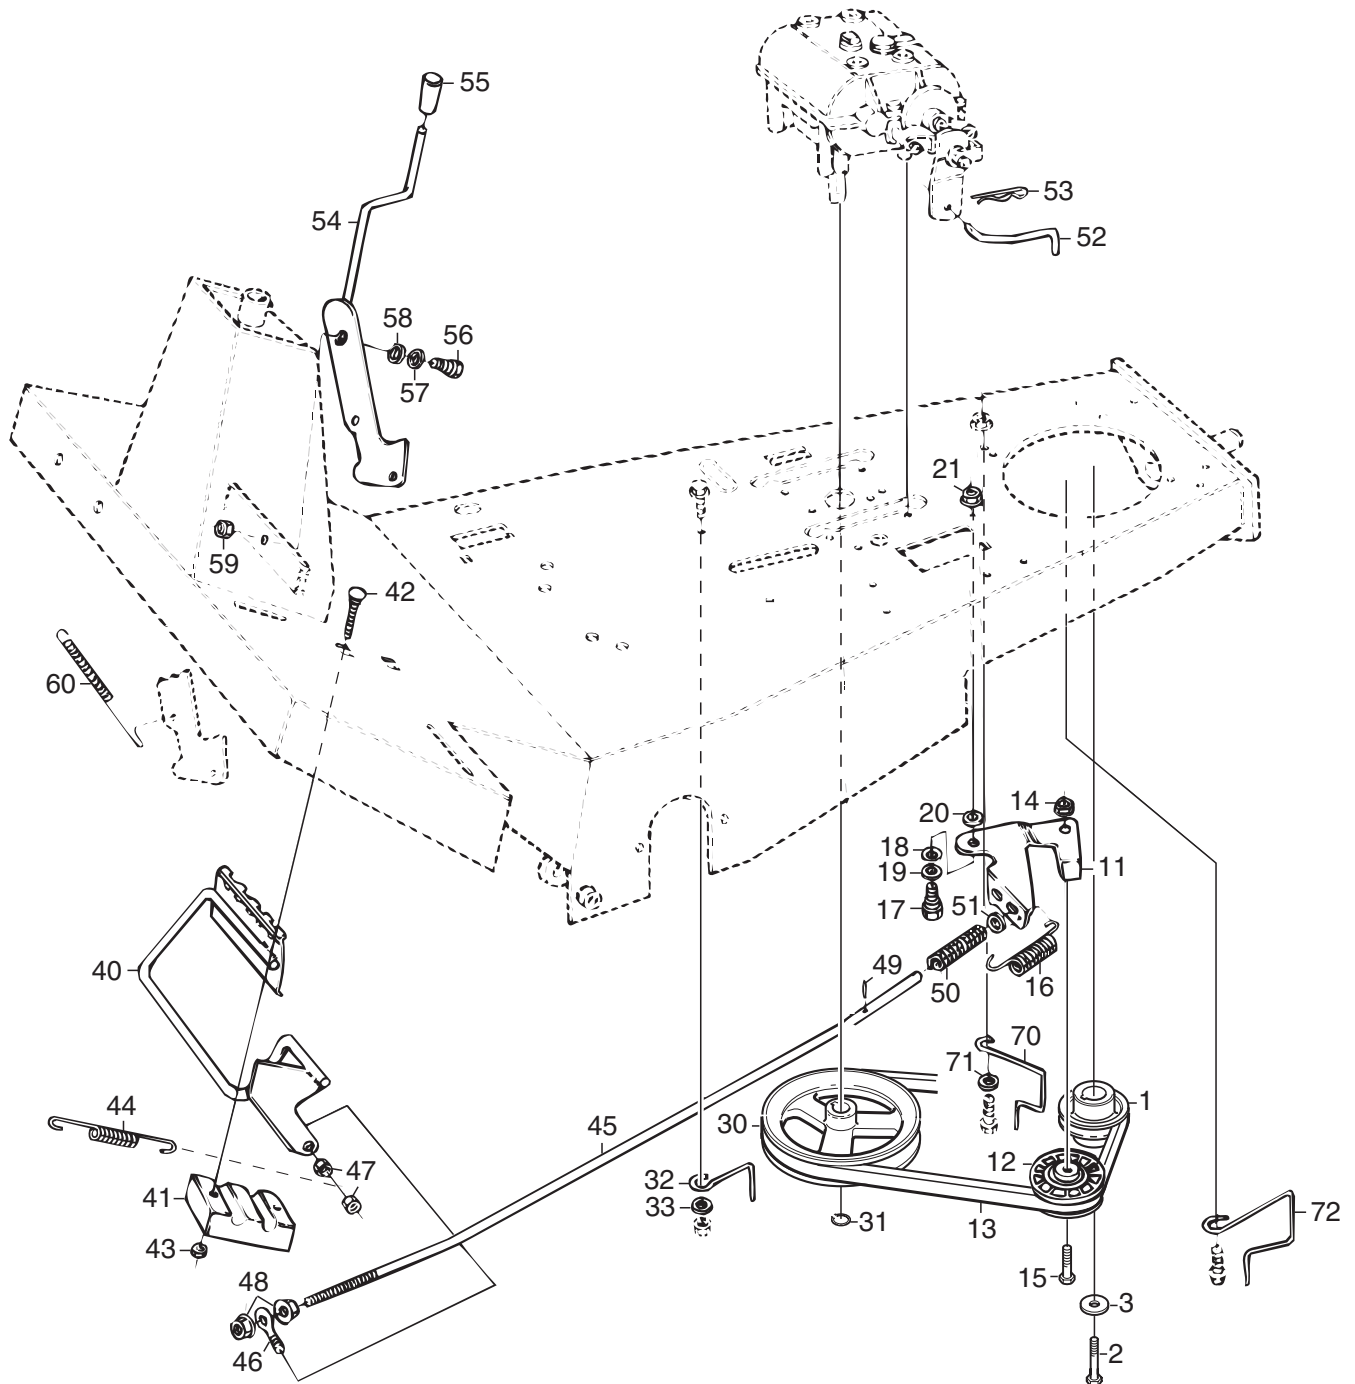




Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C013		AUFSTITZMÄHER 1150 KUPPLUNG BREMSE		FRONT MOWER 1150 CLUTCH BRAKE		Seite Page 32	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	2861								
1	1				1134- 5005- 01	Motorriemenscheibe.....	Engine belt pulley.....		
2	1				9987- 5332- 16	Schraube	Screw		
3	1				1134- 5017- 01	Scheibe.....	Washer.....		
11	1				1134- 3832- 01	Spannarm	Tension arm		
12	1				1134- 2989- 01	Spannrolle	Tension roller		
13	1				9585- 0050- 00	Keilriemen	V- belt.....		
14	1				9739- 1031- 22	Mutter	Nut		
15	1				9997- 1030- 16	Schraube	Screw		
16	1				1134- 1949- 01	Feder	Spring		
17	1				1134- 0240- 00	Ansatzbolzen	Shoulder screw		
18	1				9696- 0013- 01	Scheibe.....	Bowed washer.....		
19	1				9699- 0037- 02	Scheibe.....	Washer.....		
20	1				9699- 0090- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
21	1				9739- 0831- 22	Mutter	Nut		
30	1				1134- 1849- 01	Riemenscheibe	Belt pulley		
31	1				9650- 0016- 04	Seegersicherung.....	Lock ring.....		
32	1				1134- 1795- 01	Riemenbügel	Belt stirrup		
33	1				9699- 0090- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
40	1				1134- 3801- 01	Kupplungspedal.....	Clutch pedal		
41	1				1134- 1927- 01	Lager	Bearing.....		
42	2				9898- 0635- 12	Schraube	Screw		
43	2				9739- 0631- 22	Mutter	Nut		
44	1				1134- 3633- 01	Feder	Spring		
45	1				1134- 3829- 01	Regulierstange.....	Control rod.....		
46	1				1134- 2138- 01	Schrauböse	Eye bolt		
47	2				9747- 0831- 02	Mutter.....	Lock nut.....		
48	2				9739- 1031- 22	Mutter	Nut		
49	1				9595- 0208- 00	Spannstift	Locating pin		
50	1				1134- 3817- 01	Druckfeder.....	Compression spring.....		
51	2				9699- 0035- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
52	1				1134- 3809- 01	Bremsstange	Brake rod		
53	1				9598- 0002- 02	Schließnadel.....	Pin lock		
54	1				1134- 3802- 01	Parkenbremshebel.....	Parking brake lever		
55	1				1134- 3808- 01	Knopf.....	Knob		
56	1				1134- 0240- 00	Ansatzbolzen	Shoulder screw		
57	1				9699- 0069- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
58	1				9694- 0001- 00	Scheibe.....	Washer.....		
59	1				9739- 0831- 22	Mutter	Nut		
60	1				4231- 0013- 00	Feder	Spring		
70	1				1134- 0139- 01	Riemenbügel	Belt guide		
71	1				9699- 0090- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
72	1				1134- 3927- 01	Riemenbügel	Belt guide.....		

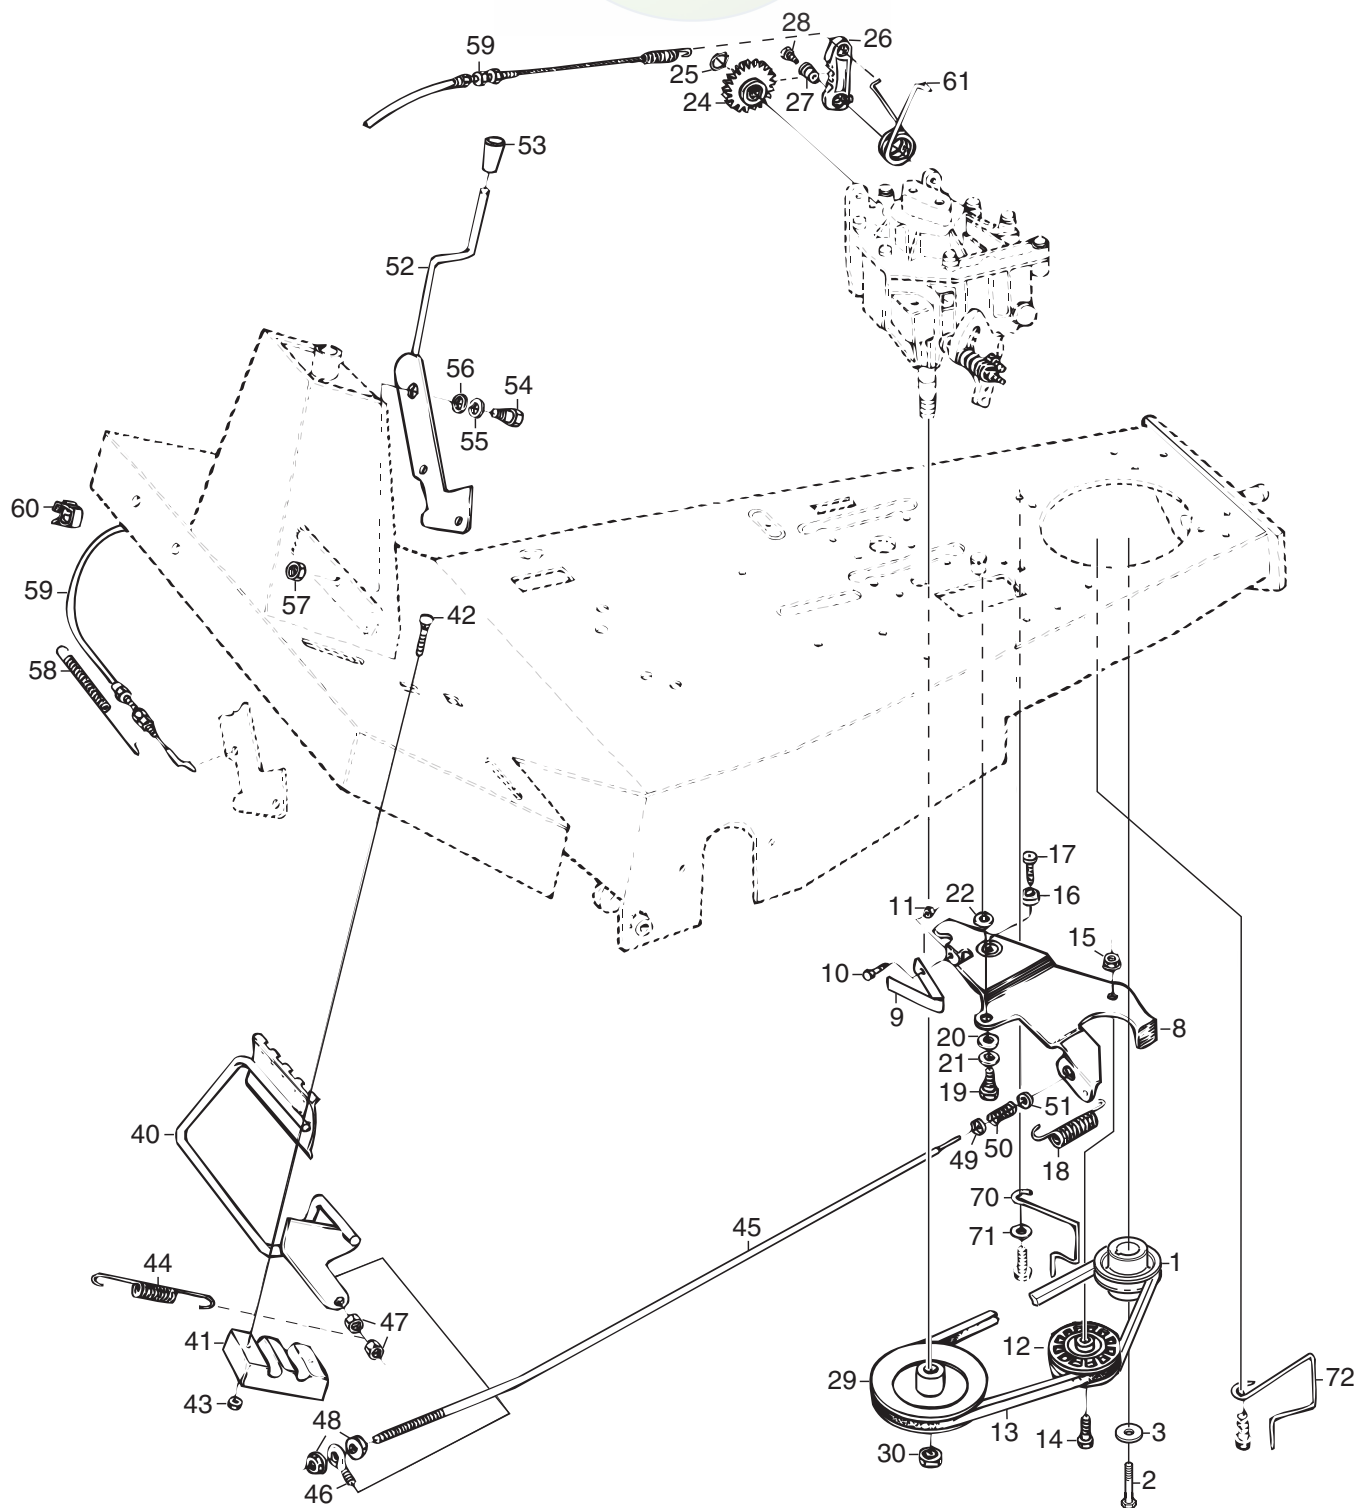




Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C014		AUFSTITZMÄHER 1150HST AUSKUPPLUNG PARKENBREMSE		FRONT MOWER 1150HST CLUTCH PARKING BRAKE		Seite Page 34	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	2862								
1	1				1134- 5005- 01	Motorriemenscheibe.....	Engine belt pulley.....		
2	1				9987- 5332- 16	Schraube	Screw		
3	1				1134- 5017- 01	Scheibe.....	Washer.....		
8	1				1134- 3828- 01	Spannarm Kompl.....	Tension arm assy		
9	1				1134- 3826- 01	• Federblech	• Spring plate.....		
10	1				9997- 0612- 16	• Schraube	• Screw		
11	1				9799- 0631- 02	• Mutter	• Nut		
12	1				1134- 2989- 01	Spannrolle	Tension roller		
13	1				9585- 0089- 00	Keilriemen	V- belt.....		
14	1				9924- 0840- 19	Schraube	Screw.....		
15	1				9747- 0831- 02	Mutter.....	Lock nut		
16	1				1134- 3144- 01	Kunststoffdistanz.....	Plastic spacer.....		
17	1				9849- 8013- 16	Schraube	Screw.....		
18	1				1134- 1949- 01	Feder	Spring		
19	1				1134- 0240- 00	Ansatzbolzen	Shoulder screw		
20	1				9696- 0013- 01	Scheibe.....	Bowed washer.....		
21	1				9699- 0037- 02	Scheibe.....	Washer.....		
22	1				9699- 0090- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
24	1				1134- 3853- 01	Bremszahnrad	Brake toothed wheel.....		
25	1				9650- 0040- 04	Schließring	Lock ring.....		
26	1				1134- 3851- 01	Bremsarm.....	Brake lever		
27	1				1134- 3852- 01	Buchse.....	Bushing.....		
28	1				9997- 0616- 16	Schraube	Screw.....		
29	1				1134- 3791- 01	Riemenscheibe	Belt pulley		
30	1				9794- 5331- 02	Mutter	Nut		
40	1				1134- 3801- 01	Kupplungspedal.....	Clutch pedal		
41	1				1134- 1927- 01	Lager	Bearing.....		
42	2				9898- 0635- 12	Schraube	Screw.....		
43	2				9739- 0631- 22	Mutter	Nut		
44	1				1134- 3633- 01	Feder	Spring		
45	1				1134- 3804- 01	Regulierstange.....	Control rod.....		
46	1				1134- 2138- 01	Schrauböse	Eye bolt.....		
47	2				9747- 0831- 02	Mutter.....	Lock nut		
48	2				9739- 1031- 22	Mutter	Nut		
49	1				9675- 0015- 02	Verriegelungsscheibe	Lock washer.....		
50	1				1134- 3824- 01	Druckfeder.....	Compression spring.....		
51	1				9699- 0078- 02	Scheibe.....	Washer.....		
52	1				1134- 3802- 01	Parkenbremshebel.....	Parking brake lever		
53	1				1134- 3808- 01	Knopf.....	Knob		
54	1				1134- 0240- 00	Ansatzbolzen	Shoulder screw		
55	1				9699- 0069- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
56	1				9694- 0001- 00	Scheibe.....	Washer.....		
57	1				9739- 0831- 22	Mutter	Nut		
58	1				4231- 0013- 00	Feder	Spring		
59	1				1134- 3821- 01	Draht	Cable		
60	1				1134- 3132- 01	Kabelhalter.....	Cable holder		
61	1				1134- 3825- 01	Feder	Spring		
70	1				1134- 0139- 01	Riemenbügel	Belt guide		
71	1				9699- 0090- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
72	1				1134- 3927- 01	Riemenbügel	Belt guide		

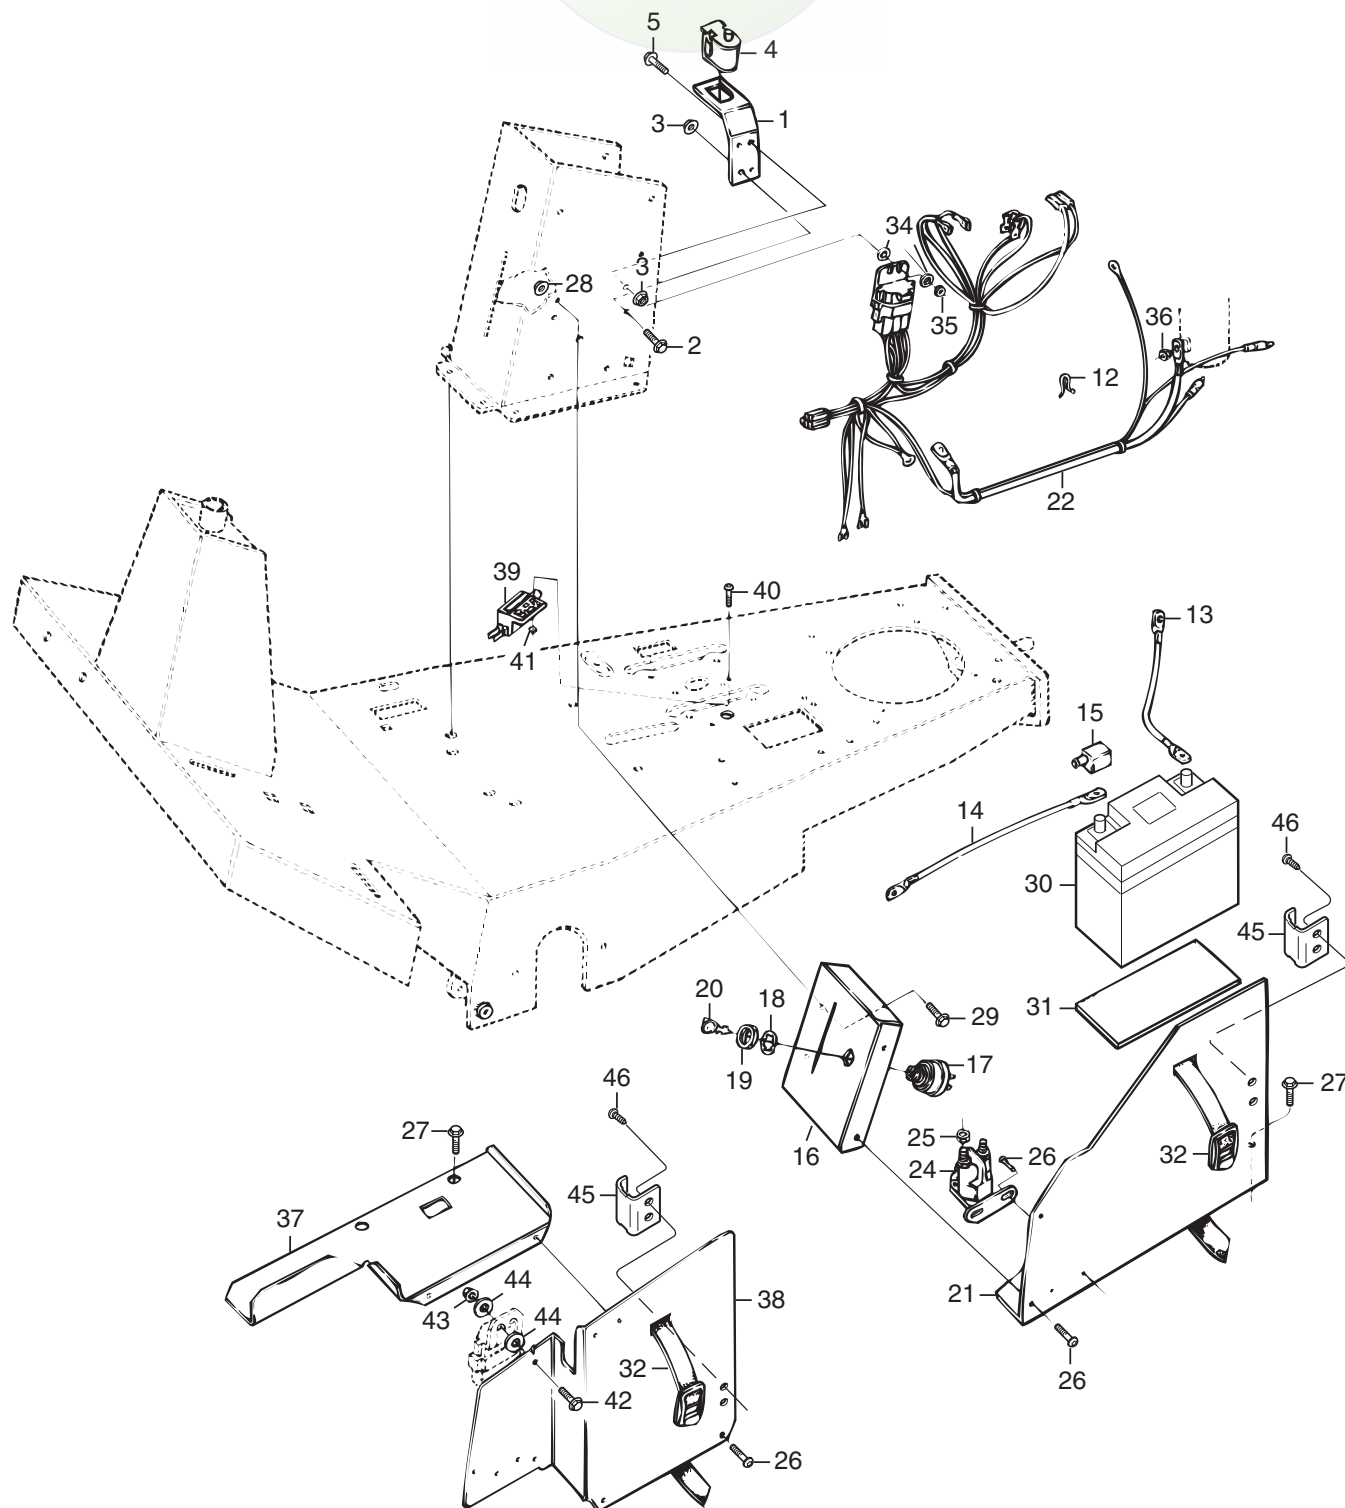




Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C015		AUFSTZMÄHER 1150, 1150HST ELEKTRISCHES SYSTEM		FRONT MOWER 1150, 1150HST ELECTRICAL SYSTEM		Seite Page 36	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	2861	2862							
1	1	1			1134- 3251- 02	Halter.....	Bracket.....		L = 12 mm
2	1	1			9959- 0612- 16	Schraube	Screw		
3	2	2			9739- 0631- 22	Mutter	Nut		
4	1	1			1134- 3156- 02	Schalter	Switch		L = 12 mm L = 25 mm
5		1			9959- 0612- 16	Schraube	Screw		
5	1				9997- 0625- 16	Schraube	Screw		
12	1				1134- 3204- 01	Kabelhalter.....	Cable holder.....		
13	1	1			1131- 1455- 00	Batteriekabel (-)	Battery cable (-)		
14	1	1			1134- 0234- 01	Batteriekabel (+)	Battery cable (+)		
15	1	1			1134- 2310- 01	Schutzkappe	Guard cap		
16	1	1			1134- 1594- 01	Panel	Panel		
17	1	1			1134- 1814- 01	Zündschloß.....	Starter switch assy.....		
18	1	1			1134- 2853- 01	• Scheibe.....	• Washer		
19	1	1			1134- 2852- 01	• Mutter	• Nut		
20	1	1			1134- 2848- 01	• Zündschlüssel.....	• Ignition key		
21	1				1134- 1922- 02	Batterieplatte	Battery plate		
22	1				1134- 4985- 01	Kabelbündel.....	Harness		
22		1			1134- 4986- 01	Kabelbündel.....	Harness		
24	1	1			1134- 2962- 01	Magnetschalter	Solenoid assy.....		
25	2	2			9794- 5131- 02	• Mutter	• Nut		
26	4	6			9849- 8009- 16	Schraube	Screw		
27	1	2			9942- 0612- 16	Schraube	Screw		
28	2	2			9739- 0631- 22	Mutter	Nut		
29	2	2			9959- 0612- 16	Schraube	Screw		
30	1	1			1134- 4804- 01	Batterie	Battery		
31	1				1134- 2333- 01	Batterieunterlage	Battery pad.....		
32	1	1			9400- 0064- 02	Batteriehalter	Battery holder		
34	2				9699- 0060- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
35	1				9747- 0631- 02	Mutter	Lock nut		
36	1	1			9795- 3531- 02	Mutter	Nut		
37		1			1134- 3778- 01	Batterieblett.....	Battery shelf.....		
38		1			1134- 3779- 02	El. Konsole.....	Electric console.....		
39		1			1134- 3399- 02	Schalter	Switch		
40		2			9997- 0520- 16	Schraube	Screw		
41		2			9747- 0531- 02	Mutter	Nut		
42		1			9959- 0616- 16	Schraube	Screw		
43		1			9747- 0631- 02	Mutter	Lock nut		
44		2			9699- 0060- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
45	1	1			1111- 2045- 01	Halter.....	Holder		
46	2	2			9849- 8006- 16	Schraube	Screw		

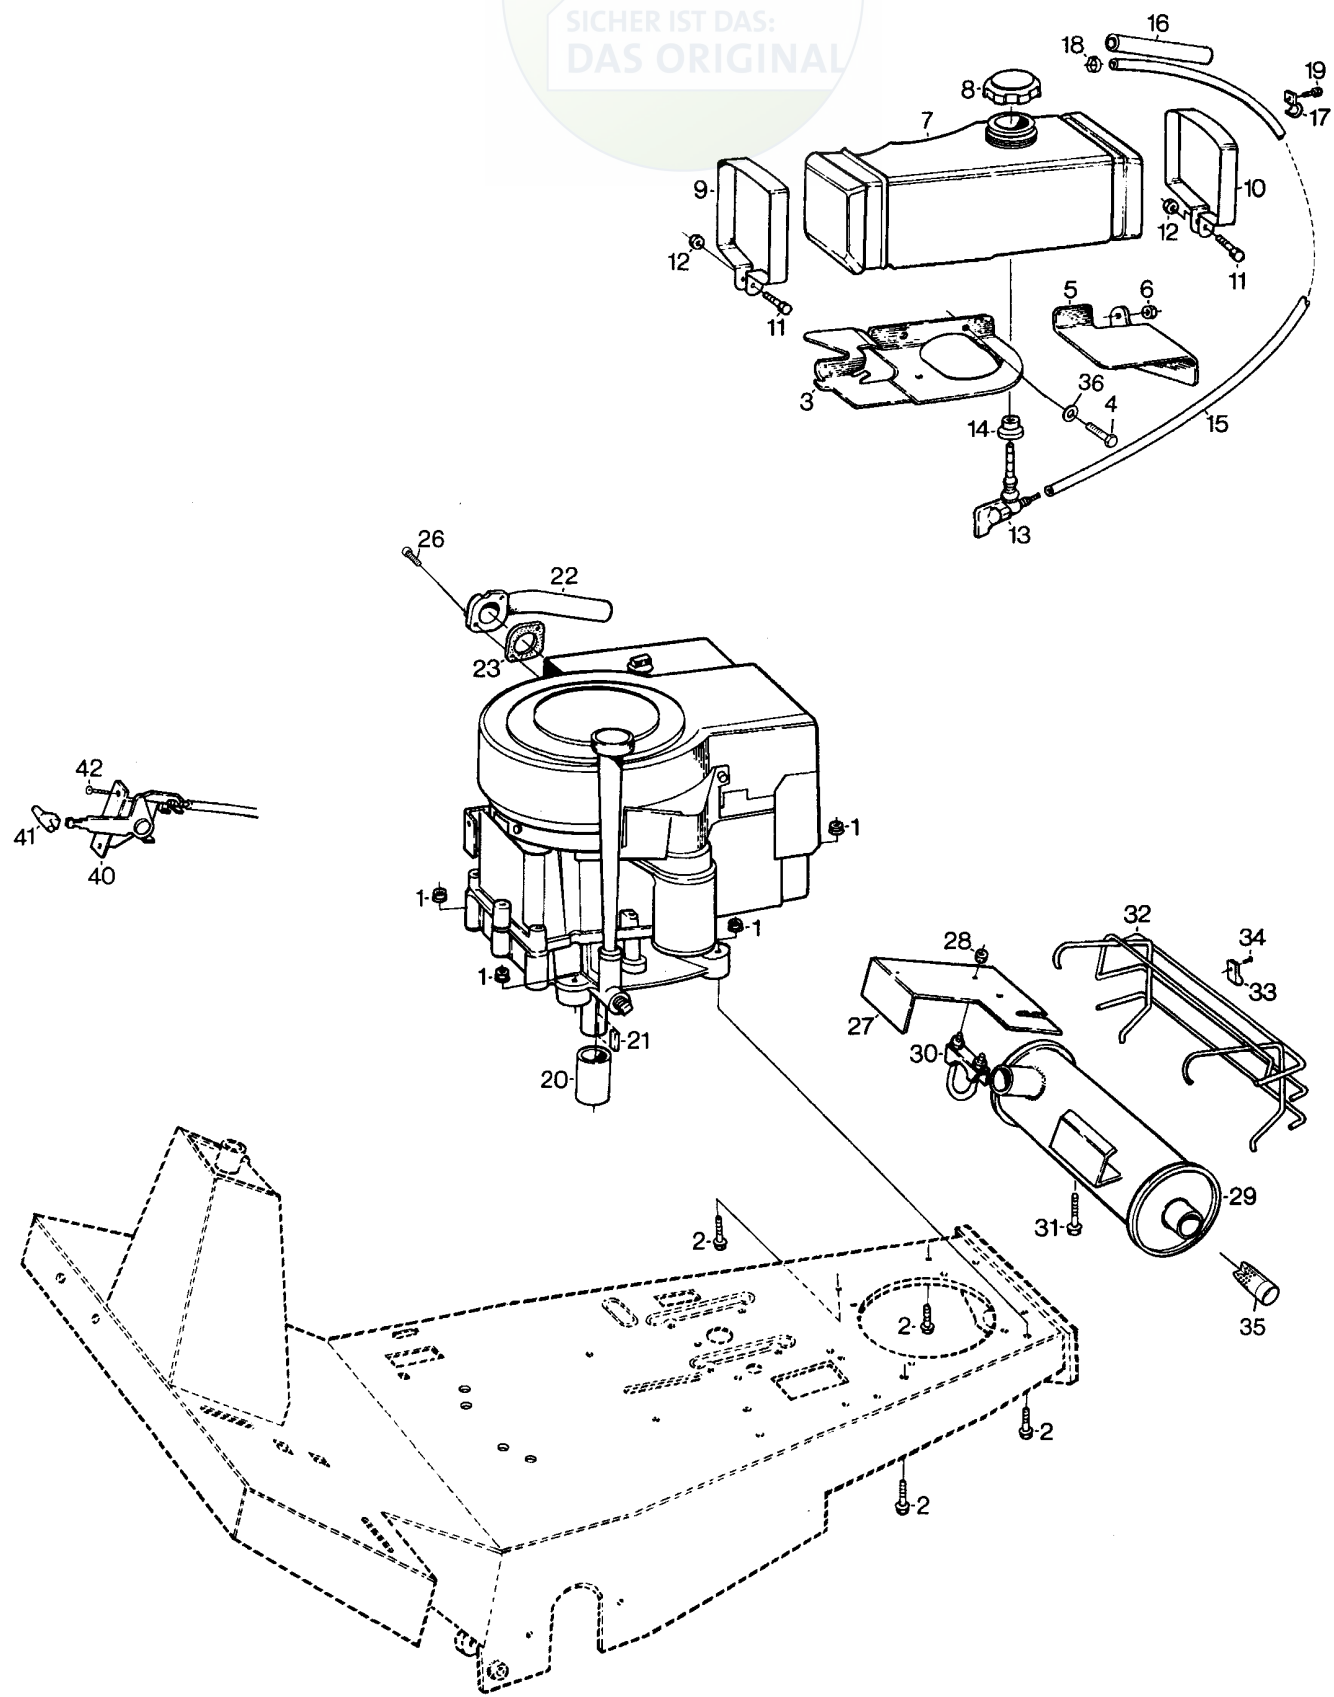




Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C016		AUFSTITZMÄHER 1150, 1150HST MOTOR		FRONT MOWER 1150, 1150HST ENGINE		Seite Page 38	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	2861	2862							
1	4	4			9747- 0831- 02	Mutter.....	Lock nut.....		
2	4	4			9997- 0840- 16	Schraube	Screw		
3	1	1			9500- 9915- 01	Tankhalterung- vordere	Tank bracket- front		
4	2	2			9931- 3625- 16	Schraube	Screw		
5	1	1			9500- 9916- 01	Tankhalterung- hintere	Tank bracket- rear		
6	2	2			9795- 3631- 02	Mutter	Nut		
7	1	1			1134- 3582- 01	Benzintank	Fuel tank		
8	1	1			1134- 2877- 02	Tankdeckel	Fuel tank cap		
9	1	1			1134- 3586- 01	Festband- kurz	Strap- short		
10	1	1			1134- 3587- 01	Festband- lang	Strap- long		
11	2	2			9948- 0630- 16	Schraube	Screw		
12	2	2			9747- 0631- 02	Mutter	Lock nut		
13	1	1			1134- 3224- 01	Benzinhahn	Fuel shut- off valve		
14	1	1			1134- 3225- 01	Gummibuchse	Grommet		
15	1	1			1134- 2975- 01	Benzinschlauch	Fuel hose		
16	1	1			9500- 9917- 01	Hitzeschutz	Heat guard		
17	2	2			9578- 0010- 00	Kabelklemme	Cable clip		
18	2	2			9578- 0023- 02	Schlauchklemme	Hose clamp		
19	2	2			9943- 0510- 16	Schraube	Screw		
20	1	1			1134- 1364- 02	Distanz	Spacer ring		
21	1	1			9600- 0251- 01	Keil	Key		
22	1	1			1134- 2350- 01	Auspuffrohr	Exhaust pipe		
23	1	1			1134- 0433- 00	Schalldämpferdichtung	Muffler gasket		
26	2	2			1134- 4930- 01	Schraube	Screw		
27	1	1			1134- 2394- 01	Wärmeschutz	Heat guard		
28	2	2			9739- 0831- 22	Mutter	Nut		
29	1	1			1134- 4954- 01	Schalldämpfer	Muffler		
30	1	1			9578- 0011- 00	Klemme	Clamp		
31	1	1			9959- 0820- 16	Schraube	Screw		
32	1	1			1134- 3724- 01	Schutz	Guard		
33	1	1			9578- 0022- 00	Klemme	Clamp		
34	1	1			9842- 0001- 16	Schraube	Screw		
35	1	1			1134- 4955- 01	Dämpfereinsatzrohr	Muffler insert		
36	4	4			9699- 0028- 02	Scheibe	Flat washer		
40	1	1			1134- 1975- 01	Gasregulierung	Gas control		
41	1	1			9403- 0035- 10	Griffknopf	Handle		
42	2	2			9849- 8009- 16	Schraube	Screw		

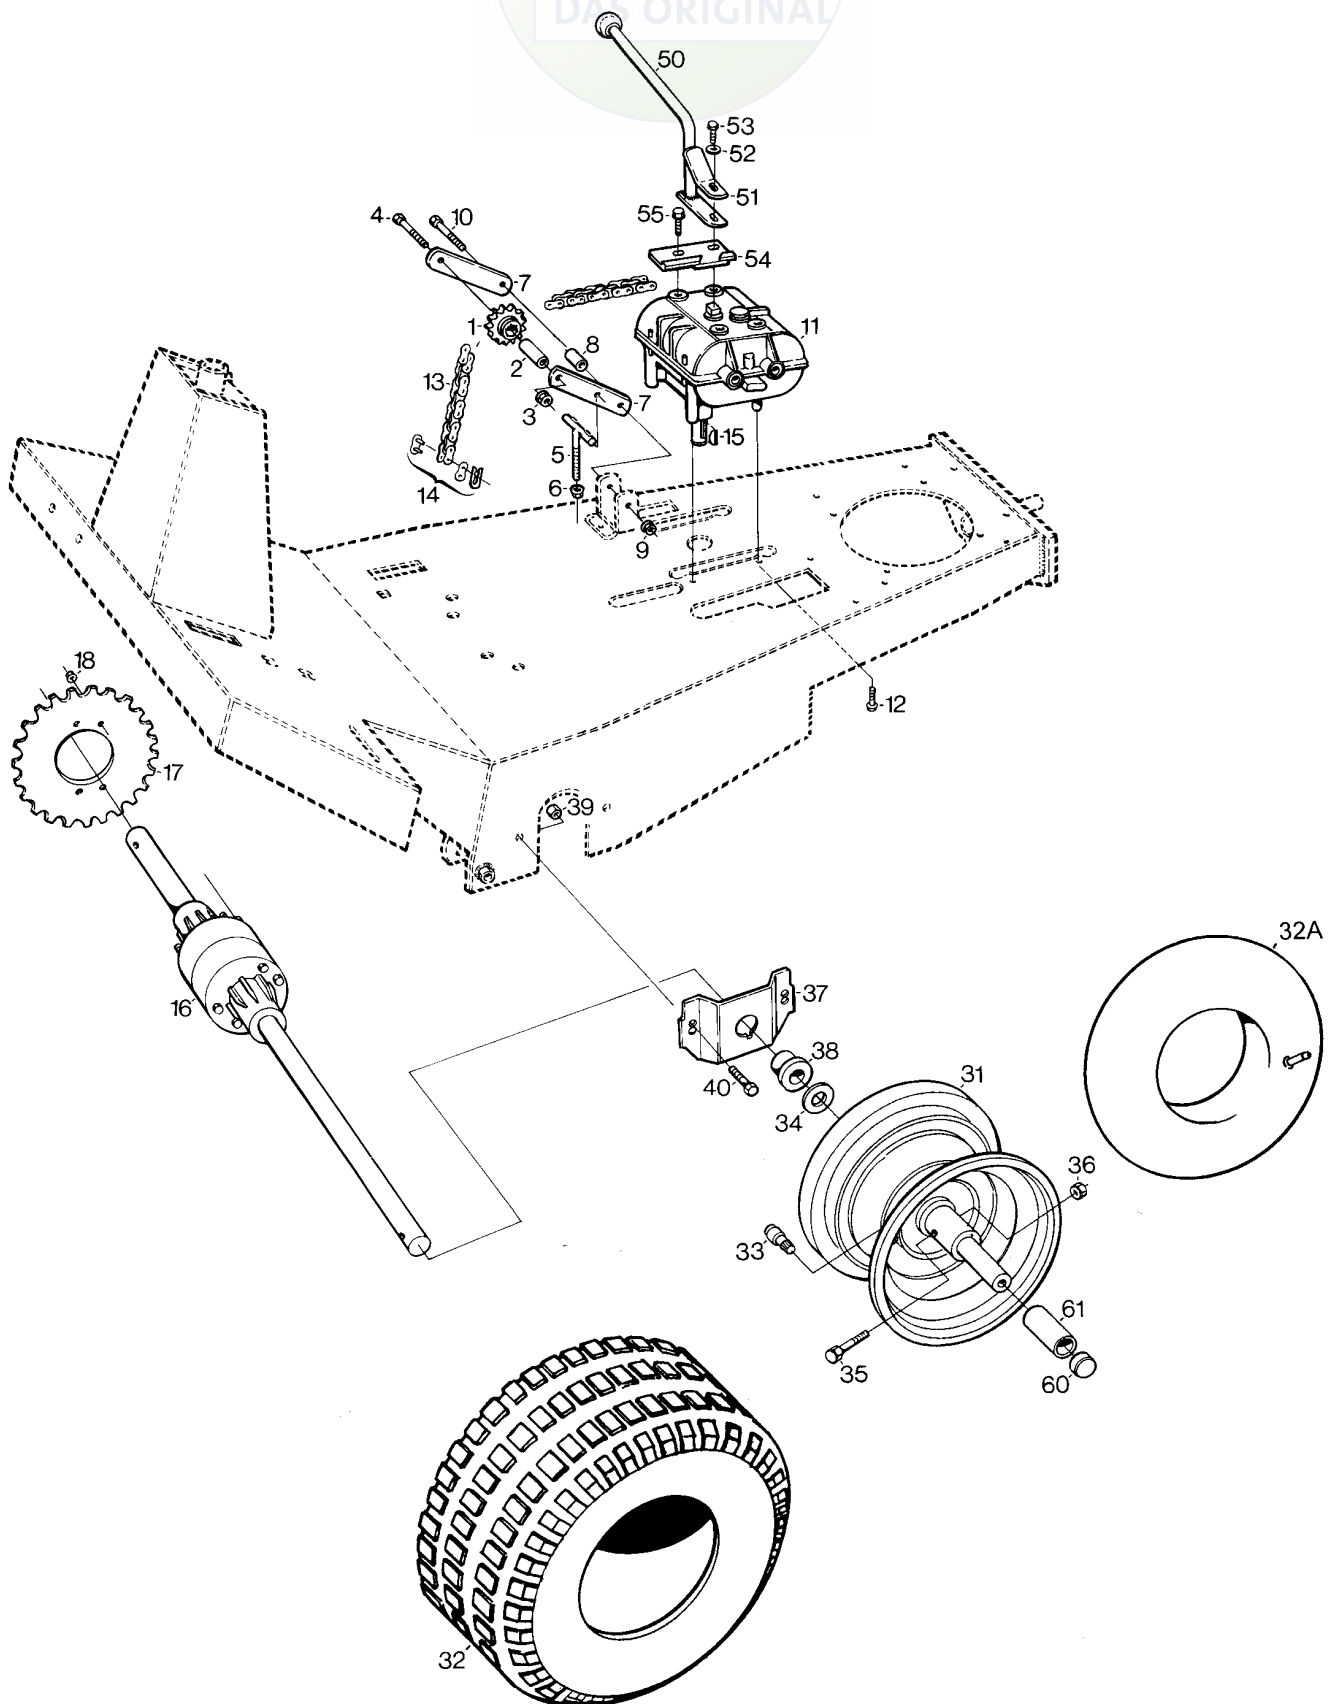




Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C017		AUFSTITZMÄHER 1150 TRANSMISSION		FRONT MOWER 1150 TRANSMISSION		Seite Page 40	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	2861								
1	1				1134- 3820- 01	Kettenrad	Sprocket.....		Peerless 781B
2	1				1134- 3823- 01	Distanz.....	Spacer		
3	1				9739- 0831- 22	Mutter	Nut		
4	1				9997- 0855- 12	Schraube	Screw		
5	1				1134- 1942- 01	Schraube	Adjusting screw		
6	1				9747- 0831- 02	Mutter.....	Lock nut		
7	2				1134- 1561- 01	Hebel	Lever		
8	1				1134- 3823- 01	Distanz.....	Spacer		
9	1				9739- 0831- 22	Mutter	Nut		
10	1				9997- 0855- 12	Schraube	Screw		
11	1				9500- 9949- 00	Getriebe	Transmission assy		Peerless 100- 019C
12	4				9988- 3619- 16	Schraube	Screw		
13	1				9589- 0008- 02	Kette m. Schloß	Chain w. chain lock		
14	1				9589- 0504- 00	• Ketenschloß.....	• Chain lock		
15	1				9600- 0050- 00	Keil	Key		
16	1				1134- 1694- 04	Differential	Differential assy		
17	1				1134- 1691- 02	Kettenrad	Sprocket.....		
18	4				9743- 3621- 32	Mutter	Nut		
31	2				1134- 3707- 02	Felge	Rim		
32	2				9545- 0116- 00	Reifen	Tyre		
32A					9545- 0203- 00	Schlauch.....	Inner tube		
33	2				9545- 0500- 00	Ventil kompl.	Valve		
34	2				1134- 0341- 01	Scheibe.....	Washer		
35	2				1134- 1348- 01	Schraube	Screw		
36	2				9743- 3721- 32	Mutter	Nut		
37	2				1134- 1876- 01	Hinterachshalterung	Axle mounting		
38	2				1134- 1875- 01	Buchse.....	Bushing.....		
39	4				9739- 0831- 22	Mutter	Nut		
40	4				9959- 0820- 16	Schraube	Screw		
50	1				1134- 1925- 02	Schalthebel.....	Gear shifter		
51	1				1134- 1981- 01	Shaltersperre	Shift lock.....		
52	1				9699- 0060- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
53	1				9987- 5016- 16	Schraube	Screw		
54	1				1134- 1916- 01	Sperrplatte.....	Stop plate.....		
55	2				9945- 0816- 16	Schraube	Screw		
60	2				1134- 3840- 01	Schutzdeckel	Protection cover.....		
61	2				1134- 3850- 01	Schlauch.....	Hose.....		

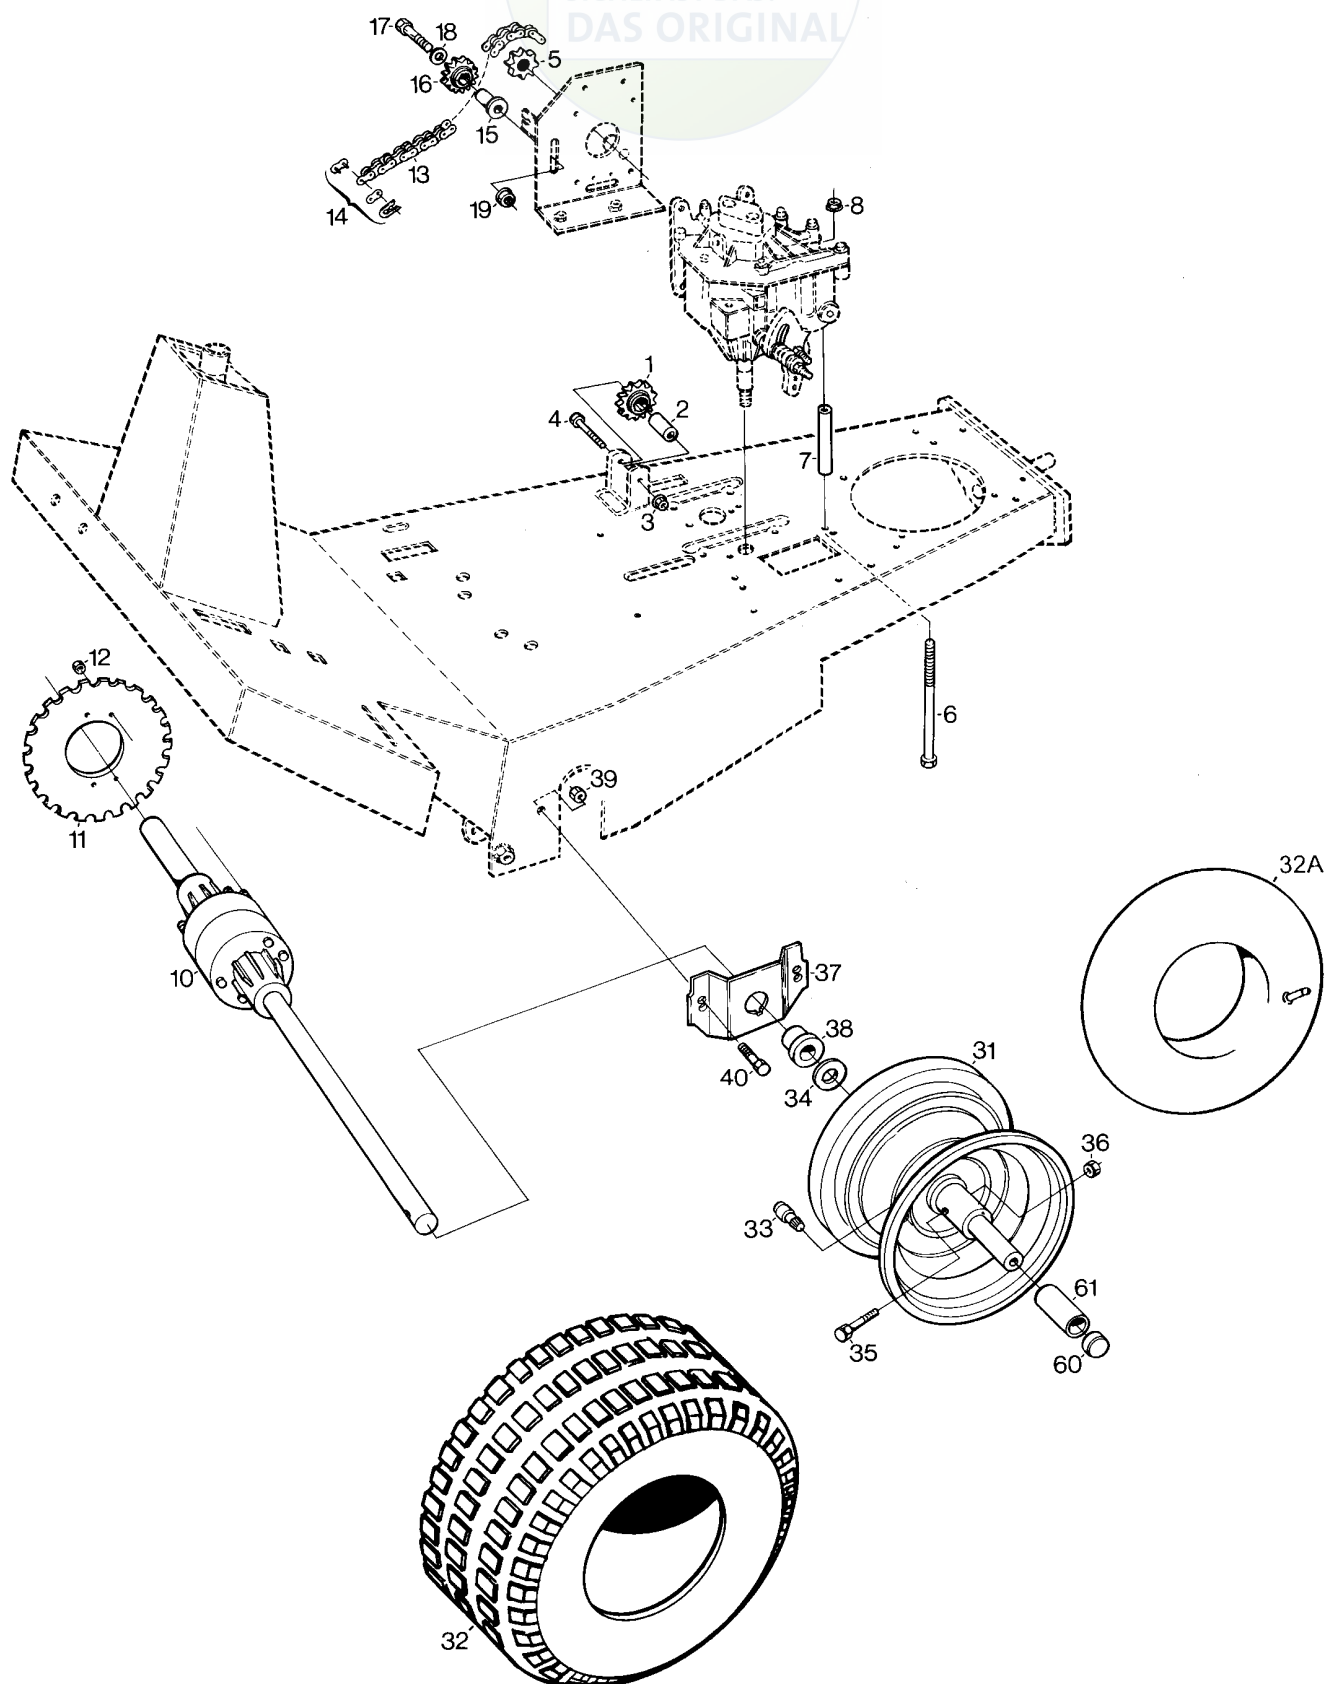


Ausgabe Issue		Bild Nr Picture No		AUFSTITZMÄHER 1150HST TRANSMISSION		FRONT MOWER 1150HST TRANSMISSION		Seite Page	
2002- 1		C018						42	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	2862								
1	1				1134- 3820- 01 Kettenrad.....	Sprocket.....			
2	1				1134- 3823- 02 Distanz.....	Spacer.....			
3	1				9739- 0831- 22 Mutter	Nut.....			
4	1				9997- 0855- 12 Schraube	Screw.....			
5	1				1134- 3854- 01 Kettenzahnrad.....	Pinion.....			
6	2				9997- 0814- 02 Schraube	Screw.....			
7	2				1134- 3154- 02 Distanzrohr.....	Spacer tube.....			
8	2				9739- 0831- 22 Mutter	Nut.....			
10	1				1134- 1694- 04 Differential	Differential assy			Peerless 100- 019C
11	1				1134- 1691- 02 Kettenrad.....	Sprocket.....			
12	4				9743- 3621- 32 Mutter	Nut.....			
13	1				9589- 0008- 02 Kette m. Schloß	Chain w. chain lock			
14	1				9589- 0504- 00 • Kettenschloß.....	• Chain lock			
15	1				1134- 3797- 01 Distanz.....	Spacer.....			
16	1				1134- 3820- 01 Kettenrad.....	Sprocket.....			
17	1				9997- 1050- 16 Schraube	Screw.....			
18	1				9699- 0030- 02 Scheibe.....	Flat washer.....			
19	1				9739- 1031- 22 Mutter	Nut.....			
31	2				1134- 3707- 02 Felge.....	Rim.....			
32	2				9545- 0116- 00 Reifen.....	Tyre.....			16 x 7.50- 8
32 A					9545- 0203- 00 Schlauch.....	Inner tube			Only as spare part
33	2				9545- 0500- 00 Ventil kompl.	Valve			
34	2				1134- 0341- 01 Scheibe.....	Washer.....			
35	2				1134- 1348- 01 Schraube	Screw.....			
36	2				9743- 3721- 32 Mutter	Nut.....			
37	2				1134- 1876- 01 Hinterachshalterung	Axle mounting.....			
38	2				1134- 1875- 01 Buchse.....	Bushing.....			
39	4				9739- 0831- 22 Mutter	Nut.....			
40	4				9959- 0820- 16 Schraube.....	Screw.....			
60	2				1134- 3840- 01 Schutzdeckel	Protection cover.....			
61	2				1134- 3850- 01 Schlauch.....	Hose.....			

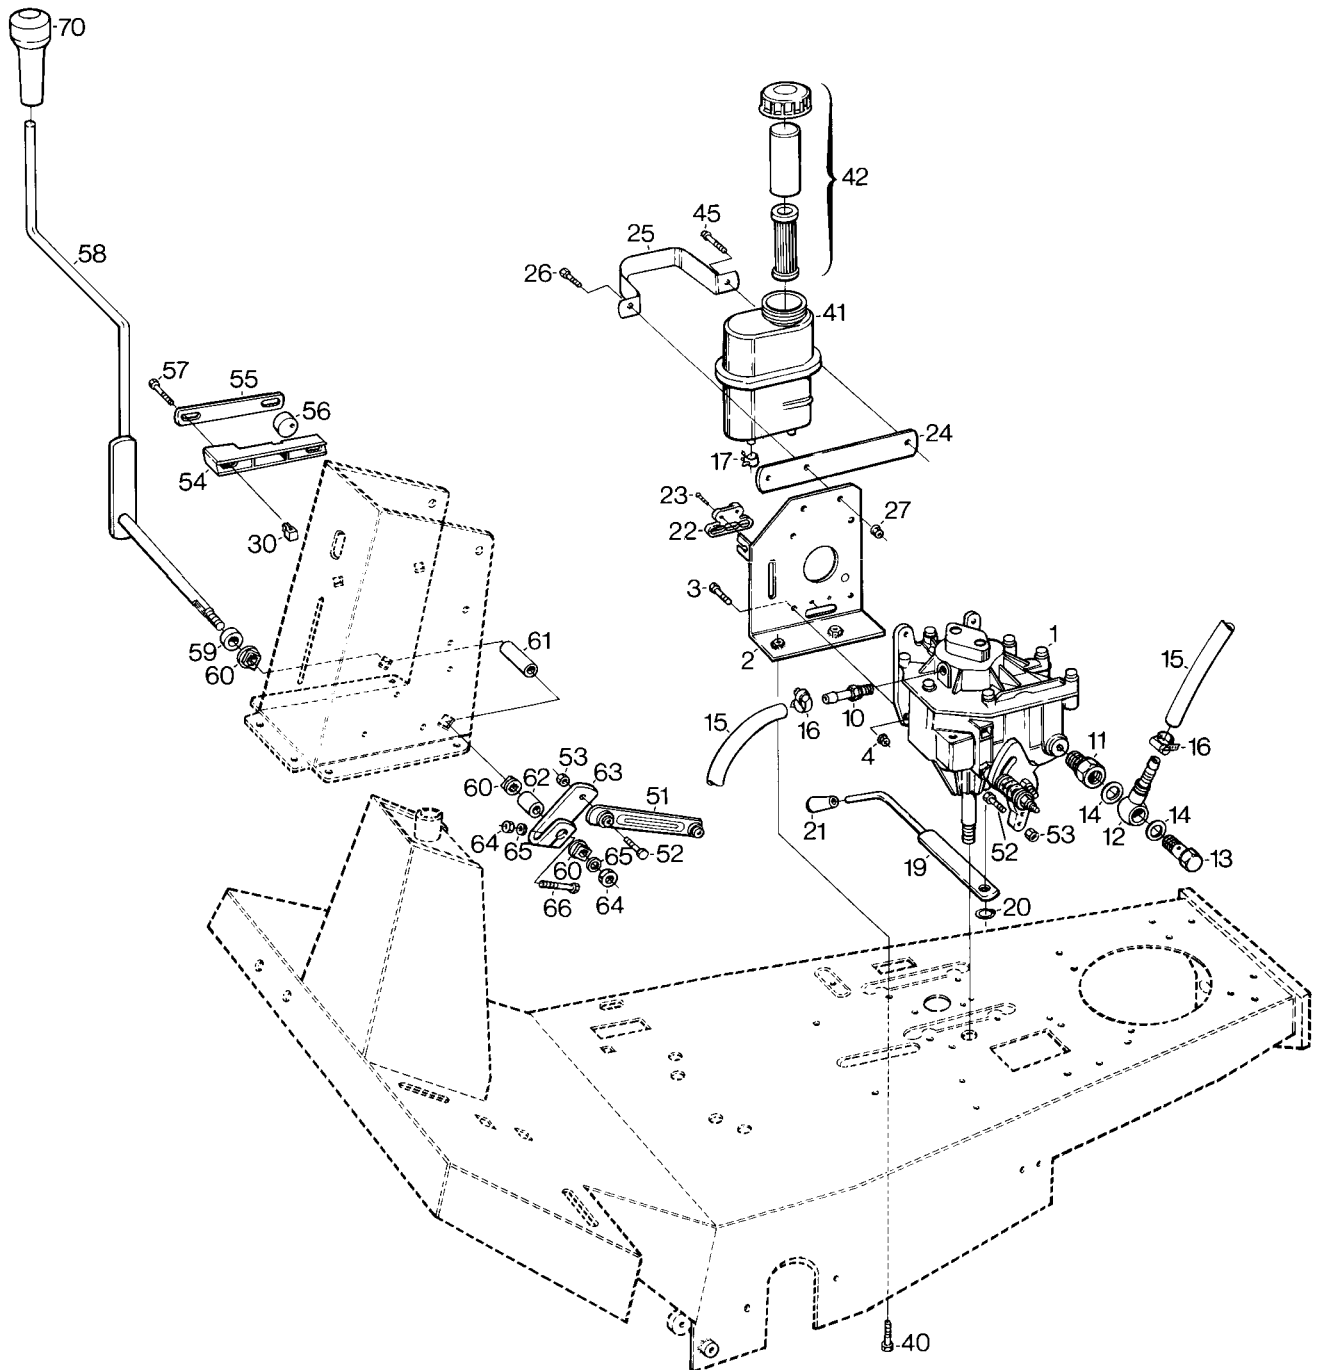




Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C019		AUFSITZMÄHER 1150HST HYDROSTATGETRIEBE		FRONT MOWER 1150HST HYDROSTATIC UNIT		Seite Page 44	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	2862								
1	1				1134- 3811- 01	Hydrostatgetriebe	Hydrostatic unit.....		
2	1				1134- 3781- 01	Halterung	Bracket		
3	4				9997- 0825- 16	Schraube	Screw		
4	4				9739- 0831- 22	Mutter	Nut		
10	1				1134- 3836- 01	Schlauchhalter	Tube holder		
11	1				1134- 3835- 01	Buchse.....	Bushing		
12	1				1134- 3891- 01	Schlauchkupplung	Tube fitting		
13	1				1134- 3892- 01	Kupplungsbolzen	Fitting bolt		
14	2				9685- 0003- 00	Kupfernscheibe.....	Copper washer		
15	2				1134- 2779- 03	Schlauch.....	Tube		
16	2				9578- 0023- 00	Schlauchklemme	Hose clamp		
17	2				9578- 0023- 00	Schlauchklemme	Hose clamp		
19	1				1134- 3785- 01	Hebel	Lever		
20	1				9650- 0039- 04	Schließring	Lock ring		
21	1				1134- 3808- 01	Knopf.....	Knob		
22	1				1134- 3793- 01	Sperre.....	Lock		
23	2				9849- 8013- 16	Schraube	Screw		
24	1				1134- 3787- 01	Strebe	Stay		
25	1				1134- 3786- 01	Halterung	Bracket		
26	2				9997- 0820- 16	Schraube	Screw		
27	2				9739- 0831- 22	Mutter	Nut		
30	2				1134- 3643- 01	Mutter.....	Nut		
40	2				9959- 0816- 16	Schraube	Screw		
41	1				1134- 3816- 01	Öltank	Oil tank assy.....		
42	1				1134- 3920- 01	• Ölfilter m.Deckel	• Oil filter w.cap		
45	1				9942- 0616- 16	Schraube	Screw		
51	1				1134- 3247- 03	Regulierstange.....	Tie rod		
52	2				9997- 0825- 16	Schraube	Screw		
53	2				9747- 0831- 02	Mutter.....	Lock nut		
54	1				1134- 3812- 01	Sperrplatte.....	Blocking device		
55	1				1134- 3798- 01	Sperrblech	Locking plate.....		
56	1				1134- 3865- 01	Exzentrisch Distanz.....	Eccentric spacer.....		
57	2				9997- 0645- 12	Schraube	Screw		
58	1				1134- 3777- 01	Regulierhebel.....	Control lever		
59	1				1111- 2830- 01	Stützscheibe	Support washer.....		
60	3				1134- 3790- 01	Lager	Bearing.....		
61	2				1134- 2849- 03	Gummischlauch.....	Rubber hose		
62	1				1134- 3822- 01	Distanz.....	Spacer		
63	1				1134- 3788- 01	Arm	Lever		
64	2				9747- 0831- 02	Mutter.....	Lock nut		
65	3				9699- 0090- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
66	1				9997- 0840- 16	Schraube	Screw		
70	1				1134- 3193- 01	Griff	Lever handle		

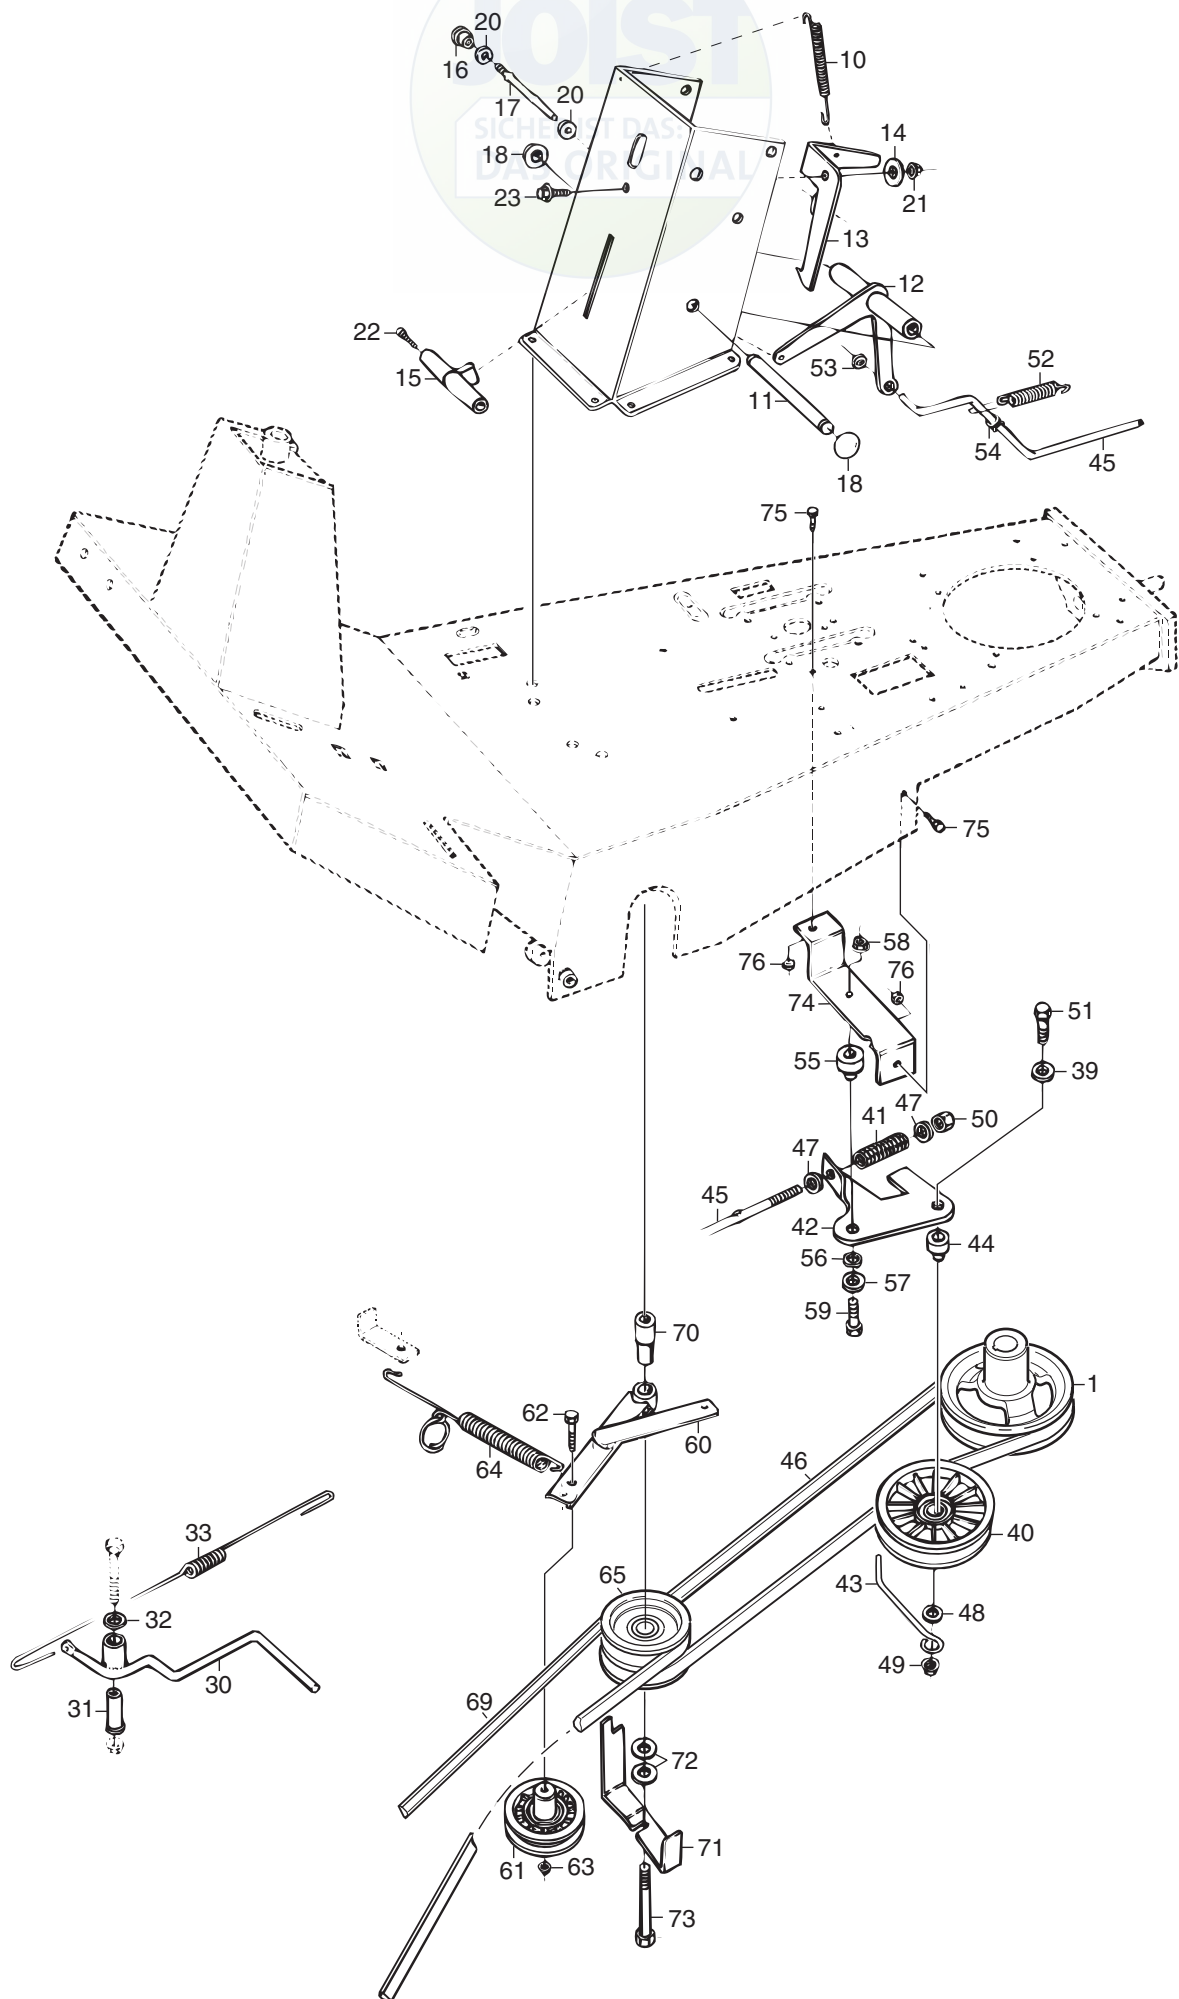





Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C020		AUFSTZMÄHER 1150, 1150HST NEBENANTRIEB		FRONT MOWER 1150, 1150HST POWER TAKE- OFF		Seite Page 46	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	2861	2862							
1	1	1			1134- 4999- 01	Motorriemenscheibe.....	Engine pulley.....		
10	1	1			1131- 1497- 01	Feder	Spring		
11	1	1			1134- 0022- 00	Regulierungsstange.....	Control rod.....		
12	1	1			1134- 0027- 01	Regulierungshebel.....	Control lever		
13	1	1			1134- 2453- 01	Schließhaken	Locking pawl.....		
14	1	1			1134- 0143- 00	Ansatzscheibe.....	Stop washer		
15	1	1			1134- 0153- 00	Griff	Handle		
16	1	1			1134- 0583- 00	Plastikknopf.....	Plastic knob		
17	1	1			1134- 1972- 01	Ausrückhebel.....	Disengaging lever		
18	2	2			9672- 0004- 02	Verriegelungsscheibe	Lock washer.....		
20	2	2			9699- 0025- 02	Scheibe.....	Washer.....		
21	1	1			9739- 0831- 22	Mutter	Nut		
22	1	1			9847- 8016- 16	Schraube	Screw		
23	1	1			9959- 0820- 16	Schraube	Screw		
30	1	1			1134- 3512- 01	Bremsarm.....	Brake lever		
31	1	1			1134- 3510- 01	Distanz.....	Spacer		
32	1	1			9699- 0056- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
33	1	1			1134- 3443- 01	Feder	Spring		
39	1	1			9677- 0009- 02	Verriegelungsscheibe	Lock washer.....		
40	1	1			1134- 3053- 01	Spannrolle	Tension roller		
41	1	1			1134- 1023- 00	Feder	Spring		
42	1	1			1134- 1438- 02	Spannarm	Tensioning arm		
43	1	1			1134- 1647- 01	Riemenbügel	Belt stirrup		
44	1	1			1134- 1888- 02	Distanz.....	Spacer		
45	1	1			1134- 1935- 01	Lenkstange	Link rod.....		
46	1	1			9585- 0053- 00	Keilriemen	V- belt.....		
47	2	2			9699- 0028- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
48	1	1			9699- 0062- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
49	1	1			9739- 0831- 22	Mutter	Nut		
50	1	1			9747- 0831- 02	Mutter.....	Lock nut		
51	1	1			9997- 0845- 12	Schraube	Screw		
52	1	1			1134- 3974- 01	Feder	Spring		
53	1	1			9675- 0011- 00	Verriegelungsscheibe	Starlock		
54	1	1			9699- 0090- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
55	1	1			1134- 1838- 01	Buchse.....	Bracket.....		
56	1	1			9696- 0013- 01	Scheibe.....	Bowed washer.....		
57	1	1			9699- 0056- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
58	1	1			9739- 0831- 22	Mutter	Nut		
59	1	1			9997- 0855- 12	Schraube	Screw		
60	1	1			1134- 1866- 01	Spannarm	Tensioning arm		
61	1	1			1134- 3043- 01	Spannrolle	Tension roller		
62	1	1			9997- 1050- 16	Schraube	Screw		
63	1	1			9739- 1031- 22	Mutter	Nut		
64	1	1			1134- 1322- 01	Spannradfeder	Spring		
65	1	1			1134- 1486- 01	Doppelriemenscheibe	Double v- belt pulley.....		
69	1	1			9585- 0072- 00	Keilriemen	V- belt.....		
70	1	1			1134- 1839- 01	Welle.....	Shaft		
71	1	1			1134- 1569- 01	Riemenhalter	Belt guide		
72	2	2			9699- 0035- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
73	1	1			9997- 1080- 12	Schraube	Screw		
74	1				1134- 3783- 01	Konsole	Bracket.....		
74		1			1134- 3784- 01	Konsole	Bracket.....		
75	2	2			9959- 0816- 16	Schraube	Screw		
76	2	2			9739- 0831- 22	Mutter	Nut		

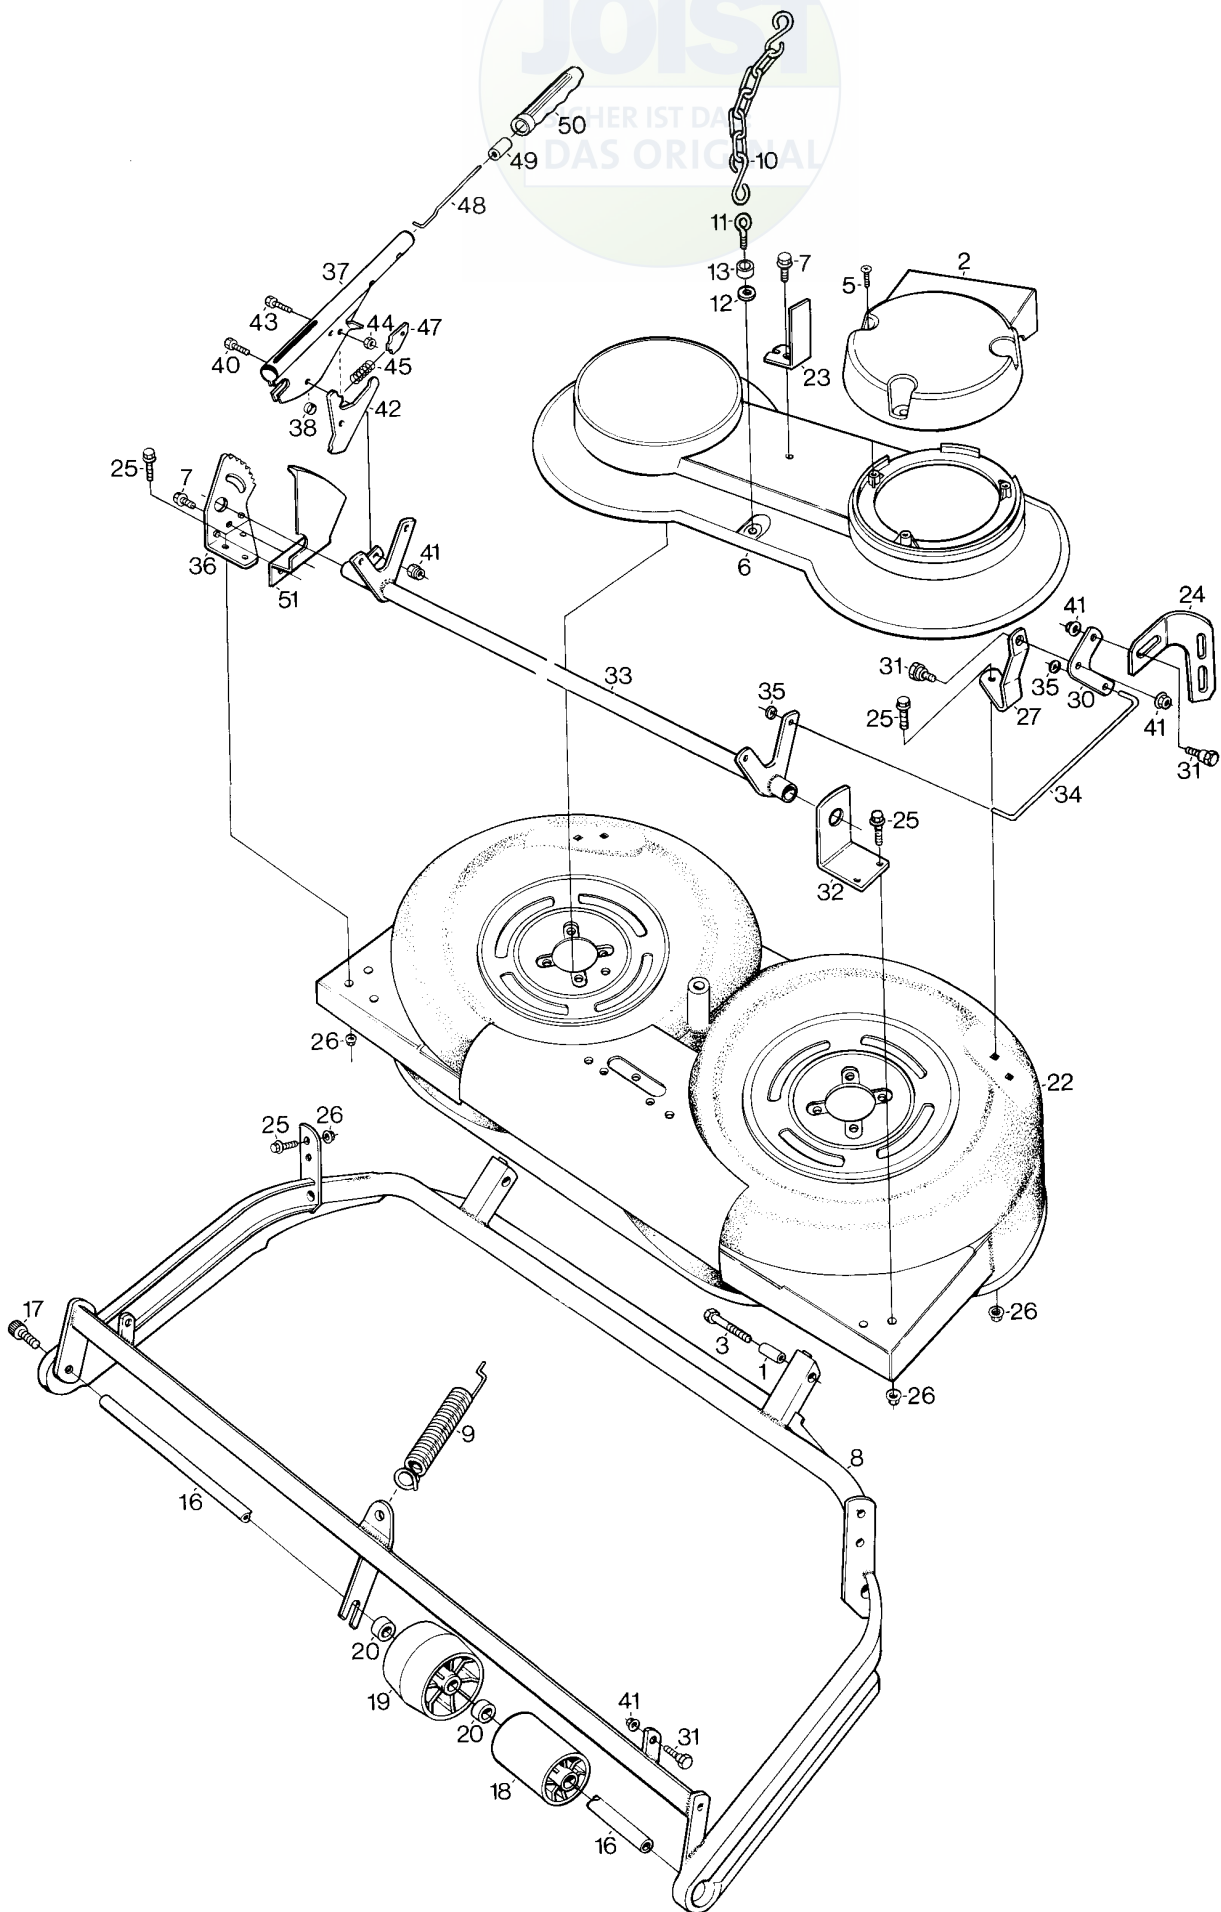





Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C004			MÄHWERK 85M RAHMEN REGULIERUNGEN		FRONT DECK 85M FRAME CONTROLS		Seite Page 48	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes	
	2916									
1	2				1134- 3031- 01	Distanz.....	Spacer.....			
2	1				1134- 3038- 01	Riemenschutz.....	Belt guard			
3	2				9997- 1055- 12	Schraube	Screw.....			
5	3				9836- 9512- 12	Schraube	Screw.....			
6	1				1134- 3037- 01	Deckel.....	Transmission cover.....			
7	2				9945- 0816- 16	Schraube	Screw.....			
8	1				1134- 3017- 02	Rahmen- schw.	Frame- black.....			
9	1				1134- 3042- 01	Feder	Spring			
10	1				1134- 1605- 02	Kette	Chain.....			
11	1				1134- 1889- 01	Schrauböse	Eyebolt.....			
12	1				9699- 0100- 02	Scheibe.....	Washer.....			
13	1				1134- 3033- 01	Schutzschlauch	Hose.....			
16	1				1134- 0304- 05	Welle.....	Shaft			
17	2				9935- 1020- 16	Schraube	Screw.....			
18	8				1134- 2406- 01	Schutzrolle.....	Guard roller.....			
19	2				1134- 2405- 01	Haubenrad.....	Casing wheel.....			
20	4				1134- 3047- 01	Distanz.....	Spacer.....			
20A	2				9699- 0104- 02	Scheibe.....	Washer.....		Shims- not ill.	
22	1				1134- 3025- 01	Chassie- gelb	Casing- yellow			
22	1				1134- 3025- 03	Chassie- rot	Casing- red.....			
23	1				1134- 3029- 01	Anschlag.....	Stop bracket.....			
24	1				1134- 3015- 02	Justierstrebe- L.....	Adjusting bracket- L.H.....			
24A	1				1134- 3015- 01	Justierstrebe- R	Adjusting bracket- R.H		Not ill.	
25	13				9959- 0820- 16	Schraube	Screw.....			
26	13				9739- 0831- 22	Mutter	Nut			
27	1				1134- 3016- 02	Halterung.....	Bracket- L.H.			
27A	1				1134- 3016- 01	Halterung.....	Bracket- R.H.		Not ill.	
30	2				1134- 2907- 03	Schwenkplatte	Pivoting plate			
31	6				1134- 0240- 00	Ansatzbolzen	Shoulder screw			
32	1				1134- 2411- 01	Halterung.....	Bracket.....			
33	1				1134- 3013- 01	Achse.....	Shaft			
34	2				1134- 1833- 02	Strebe.....	Rod			
35	4				9675- 0012- 02	Verriegelungsscheibe	Locking washer.....			
36	1				1134- 3011- 01	Höhenverstellsegment	Height adj. quadrant.....			
37	1				1134- 3039- 01	Höhenversteller	Height adjust lever			
38	1				1134- 2427- 01	Distanz.....	Spacer.....			
40	1				9997- 0825- 16	Schraube	Screw.....			
41	7				9747- 0831- 02	Mutter.....	Lock nut.....			
42	1				1134- 3010- 01	Schloßsegment.....	Locking quadrant			
43	1				9997- 0620- 16	Schraube	Screw.....			
44	1				9747- 0631- 02	Mutter	Lock nut.....			
45	1				1134- 3262- 01	Druckfeder.....	Compression spring.....			
47	1				1134- 3009- 01	Schloßkeil	Locking key.....			
48	1				1134- 3041- 01	Regulierstange.....	Control rod.....			
49	1				1134- 3051- 01	Sperrknopf.....	Locking knob			
50	1				9406- 0006- 00	Griff	Handle.....			
51	1				1134- 3026- 02	Höheneinstellsegment	Height measure plate			
99	1				9402- 3203- 00	Aufkleber m.Symbolen	Warn. label w.Symbols.....		Not ill.	

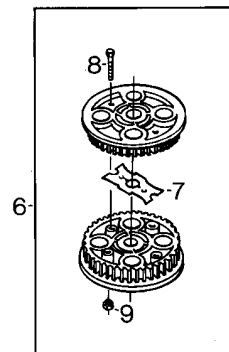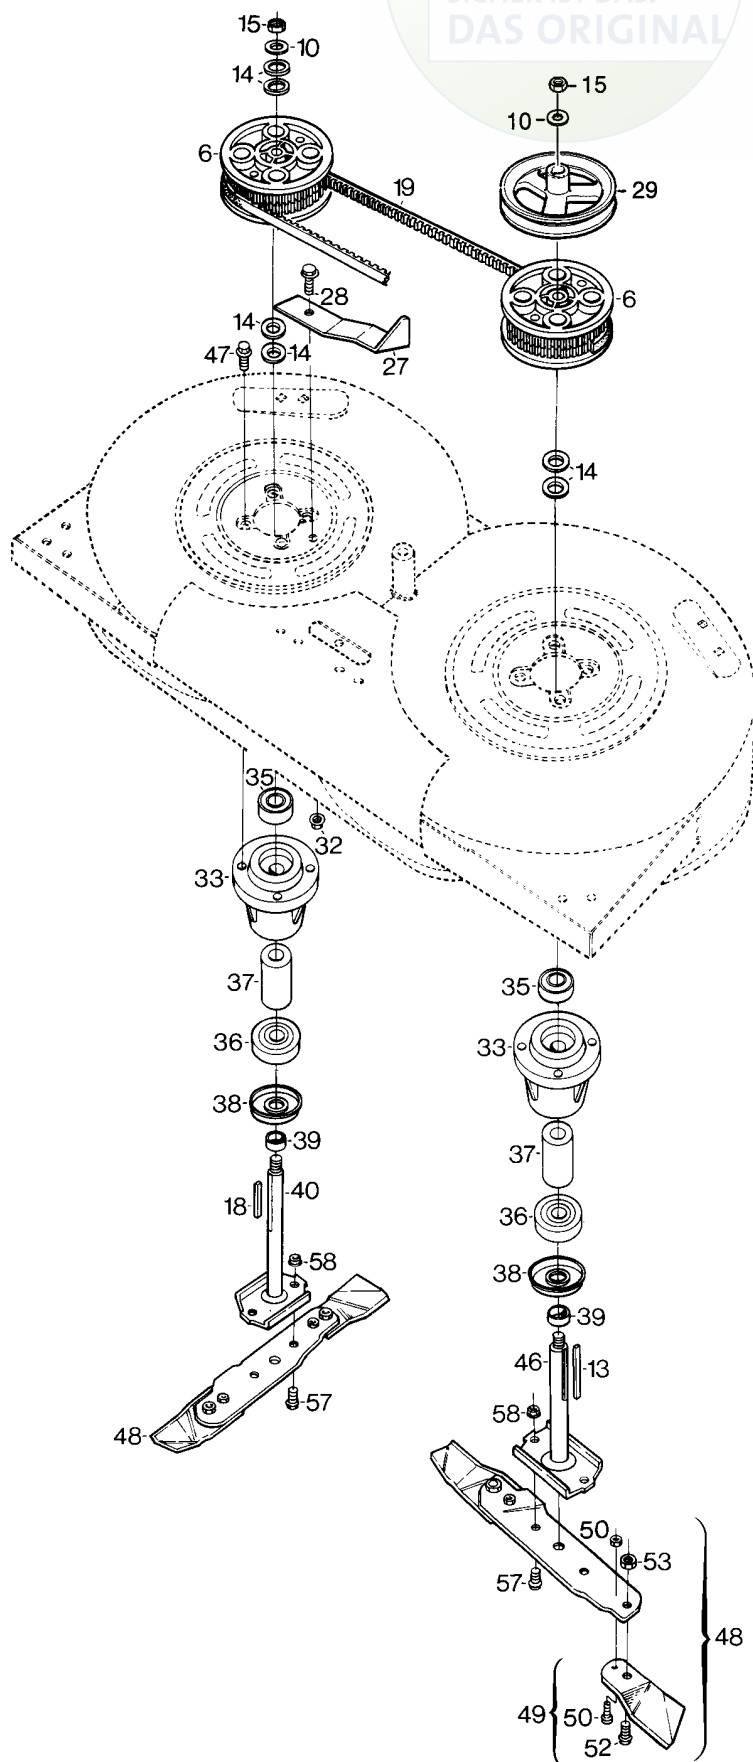




Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C005		MÄHWERK 85M MESSER		FRONT DECK 85M BLADES		Seite Page 50	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	2916								
6	2				1134- 3679- 01	Riemenscheibe kompl	Toothed belt pulley		L = 54 mm
7	1				1134- 3597- 01	• Verstärkung	• Reinforcement		
8	2				9997- 0625- 16	• Schraube	• Screw		
9	2				9747- 0631- 02	• Mutter	• Lock nut		
10	2				9699- 0030- 02	Scheibe	Flat washer		
13	1				1134- 0323- 02	Keil	Key		
14	6				9699- 0104- 02	Scheibe	Washer		
15	2				1134- 4775- 01	Schloßmutter	Lock nut		
18	1				1134- 0323- 01	Keil	Key		
19	1				9585- 0071- 00	Zahnriemen	Toothed belt		
27	1				1134- 3014- 01	Riemenspanner	Belt tensioner		L = 25 mm
28	1				9959- 0820- 16	Schraube	Screw		
29	1				1134- 3035- 01	Riemenscheibe	Belt pulley		
32	1				9739- 0831- 22	Mutter	Nut		
33	2				1134- 3841- 01	Lagerbuchse kompl.	Bearing box assy		
35	1				9549- 0019- 00	• Kugellager	• Ball bearing		
36	1				9549- 0020- 00	• Kugellager	• Ball bearing		
37	1				1134- 0051- 05	• Distanz	• Spacer		
38	2				1134- 3768- 01	Schutzscheibe	Bearing cover		
39	2				1134- 3725- 01	Distanz	Spacer		
40	1				1134- 4600- 01	Messerwelle	Blade shaft		2 blade tips 6 bolts+nuts
46	1				1134- 4600- 02	Messerwelle	Blade shaft		
47	8				9945- 0825- 16	Schraube	Screw		
48	2				1134- 3723- 02	Messerbalken Kpl	Blade bar assy		
49	1				1134- 9053- 01	• Messersatz	• Blade kit		
50	1				1134- 9054- 01	• Scherbolzensatz	• Shear bolt kit		
52	2				9997- 0816- 16	• Schraube	• Screw		
53	2				9712- 0831- 02	• Mutter	• Lock nut		
57	4				9997- 0820- 16	Schraube	Screw		
58	4				9747- 0831- 02	Mutter	Lock nut		

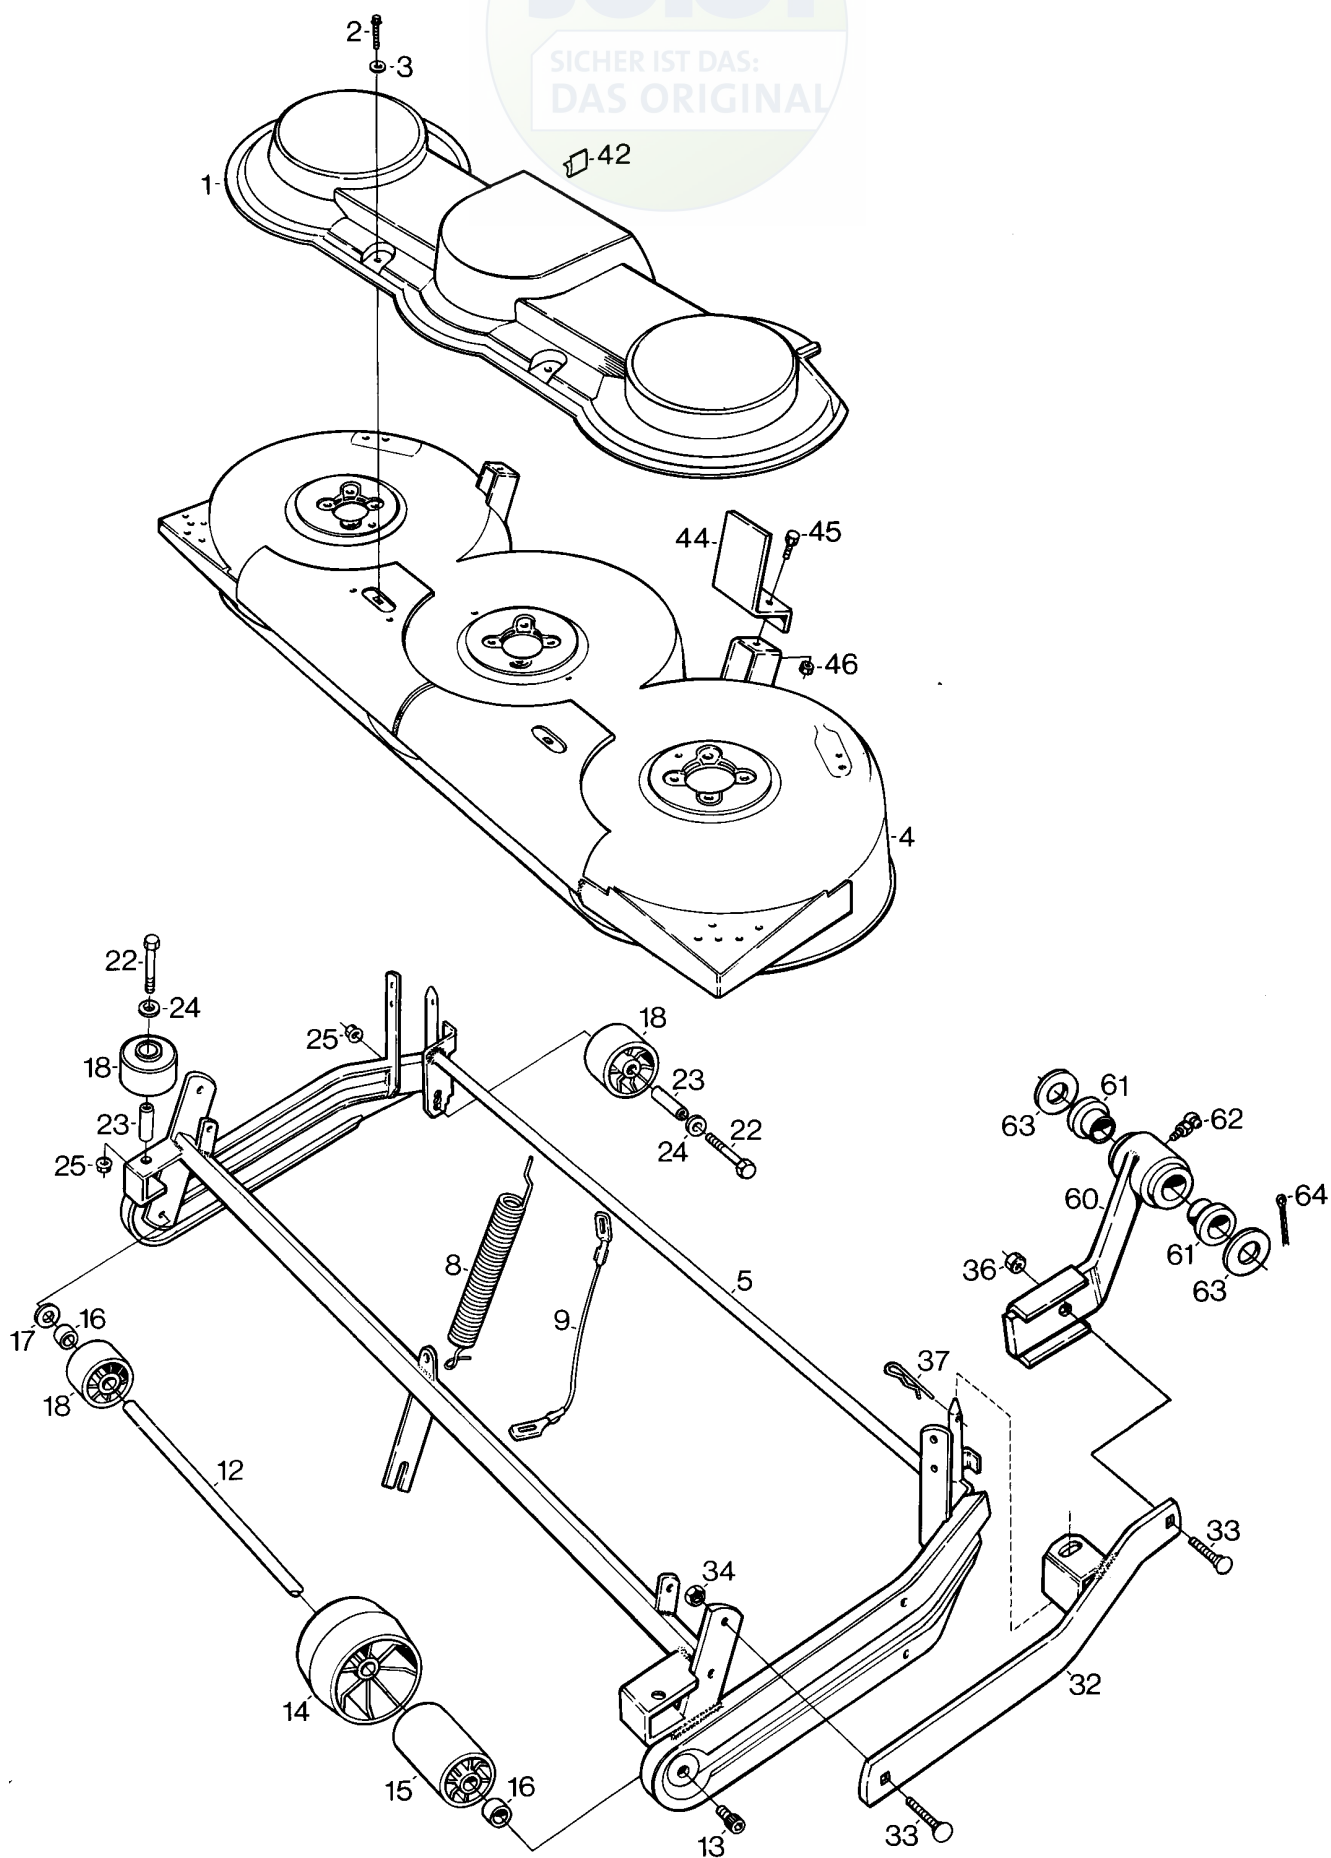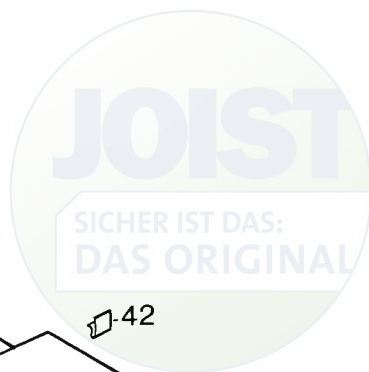






Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C006		MÄHWERK 102M RAHMEN		FRONT DECK 102M FRAME		Seite Page 52	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	2910								
1	1				1134- 3728- 01	Deckel.....	Transmission cover.....		
2	2				9997- 0620- 16	Schraube	Screw		
3	2				9699- 0100- 02	Scheibe.....	Washer.....		
4	1				1134- 3608- 01	Haube- gelb	Casing- yellow		
4	1				1134- 3608- 02	Haube- rot.....	Casing- red.....		
5	1				1134- 3609- 02	Rahmen- schw.	Frame- black.....		
8	1				1134- 3720- 01	Feder	Spring		
9	1				1134- 2314- 03	Hebedraht.....	Lift cable		
12	1				1134- 0304- 07	Achse.....	Shaft		
13	2				9935- 1020- 16	Schraube	Screw		
14	2				1134- 2405- 01	Haubenrad.....	Casing wheel.....		
15	8				1134- 2406- 01	Schutzrolle.....	Guard roller.....		
16	4				1134- 3047- 01	Distanz.....	Spacer.....		
17	3				9699- 0104- 02	Scheibe.....	Washer.....		
18	8				1134- 3434- 01	Schutzrolle.....	Roller		
22	4				9997- 1060- 12	Schraube	Screw		
23	4				1134- 0041- 04	Hülse	Bushing.....		
24	4				9699- 0030- 02	Scheibe.....	Flat washer.....		
25	4				9739- 1031- 22	Mutter	Nut		
32	2				1134- 3604- 01	Halterung.....	Attaching bar.....		
33	4				9898- 1035- 16	Schraube	Screw		
34	2				1134- 4775- 01	Schloßmutter	Lock nut		
36	2				9739- 1031- 22	Mutter	Nut		
37	2				9598- 0003- 02	Schließnadel	Spring pin		
42	3				1134- 3632- 01	Riemenführung.....	Clips- belt guide		
44	2				1134- 3721- 01	Höhenanhalter	Height stopper		
45	2				9997- 0616- 16	Schraube	Screw		
46	2				9739- 0631- 22	Mutter	Nut		
60	2				1134- 3731- 01	Halter für Mähwerk.....	Mower deck bracket.....		
61	2				1134- 1319- 01	• Lagerbuchse	• Bearing bush		
62	1				9501- 0502- 00	• Schmiernippel.....	• Grease joint.....		
63	4				1134- 0341- 02	Scheibe.....	Washer		
64	2				9599- 0080- 02	Splint.....	Cotter pin		
98	1				9402- 3124- 00	Aufkleber "Danger".....	Warn. label "Danger".....		Not ill.
99	1				9402- 3203- 00	Aufkleber m.Symbolen	Warn. label w.Symbols.....		Not ill.

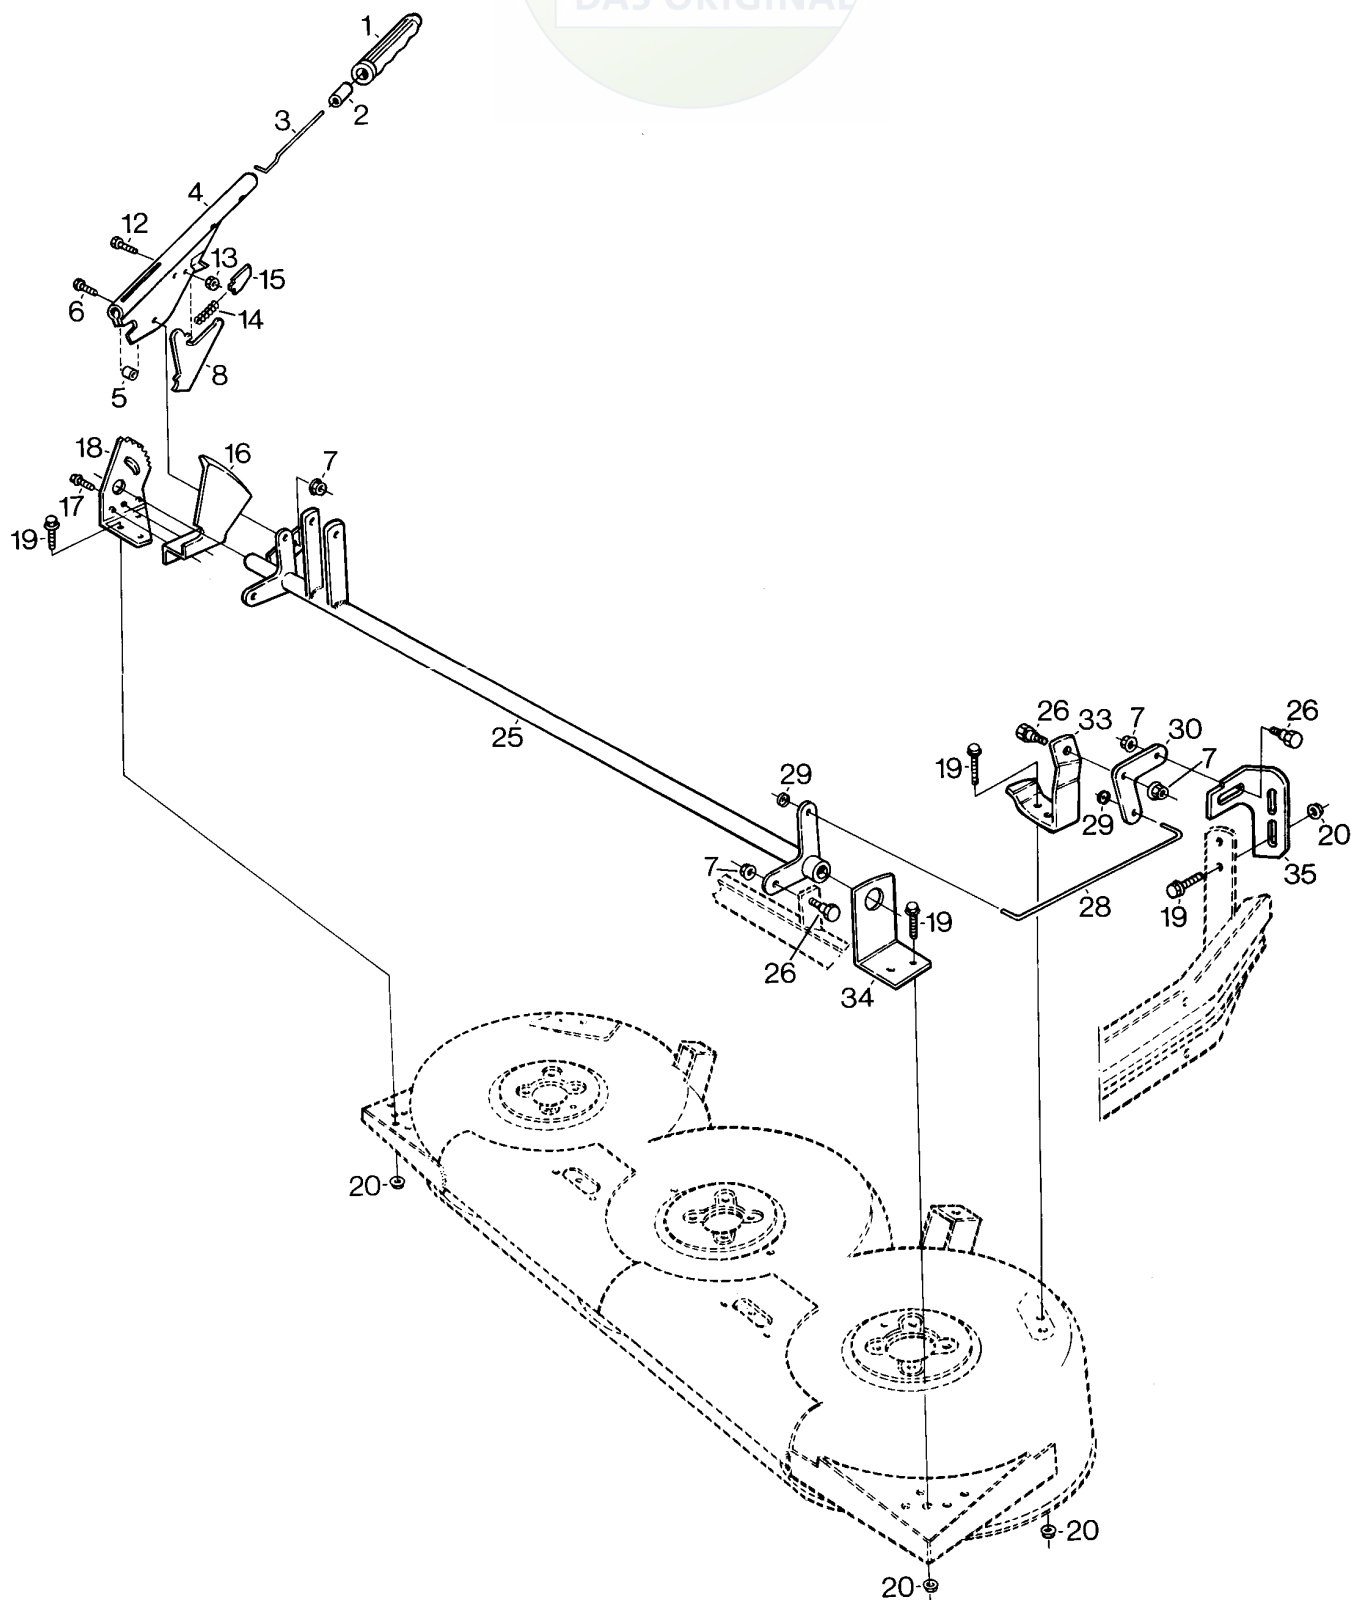




Ausgabe Issue		Bild Nr Picture No		MÄHWERK 102M REGULIERUNGEN		FRONT DECK 102M CONTROLS		Seite Page	
2002- 1		C007						54	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	2910								
1	1				9406- 0006- 00	Griff	Handle.....		
2	1				1134- 3051- 01	Sperrknopf.....	Locking knob		
3	1				1134- 3041- 01	Regulierstange.....	Control rod.....		
4	1				1134- 3039- 01	Höhenversteller	Height adjust lever		
5	1				1134- 2427- 01	Distanz.....	Spacer		
6	1				9997- 0825- 16	Schraube	Screw.....		
7	7				9747- 0831- 02	Mutter.....	Lock nut.....		
8	1				1134- 3010- 01	Schloßsegment.....	Locking quadrant		
12	1				9997- 0620- 16	Schraube	Screw.....		
13	1				9747- 0631- 02	Mutter	Lock nut.....		
14	1				1134- 3262- 01	Druckfeder.....	Compression spring.....		
15	1				1134- 3009- 01	Schloßkeil	Locking key.....		
16	1				1134- 3026- 02	Höheneinstellsegment	Height measure plate		
17	1				9945- 0816- 16	Schraube	Screw.....		
18	1				1134- 3011- 01	Höhenverstellsegment	Height adj. quadrant.....		
19	13				9959- 0820- 16	Schraube	Screw.....		
20	13				9739- 0831- 22	Mutter	Nut.....		
25	1				1134- 3605- 02	Achse.....	Shaft		
26	6				1134- 0240- 00	Ansatzbolzen	Shoulder screw		
28	2				1134- 1833- 02	Strebe.....	Rod		
29	4				9675- 0012- 02	Verriegelungsscheibe	Locking washer.....		
30	2				1134- 2907- 03	Schwenkplatte	Pivoting plate		
33	1				1134- 3601- 02	Halterung- links	Bracket- L.H.		
33A	1				1134- 3601- 01	Halterung- rechts	Bracket- R.H.		Not ill.
34	1				1134- 2411- 01	Halterung.....	Bracket.....		
35	1				1134- 3015- 02	Justierstrebe- L.....	Adjusting bracket- L.H.....		
35A	1				1134- 3015- 01	Justierstrebe- R	Adjusting bracket- R.H		Not ill.

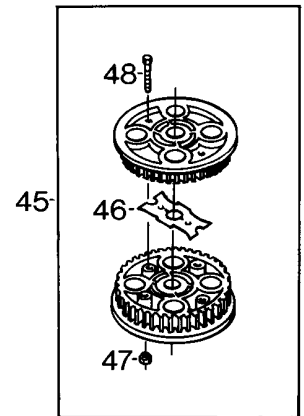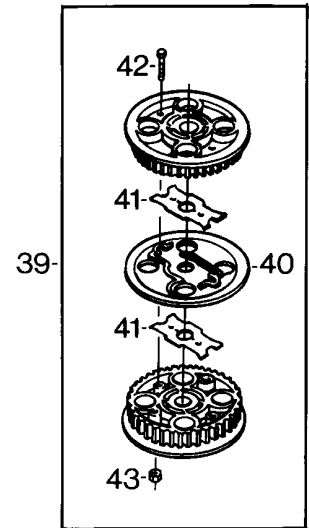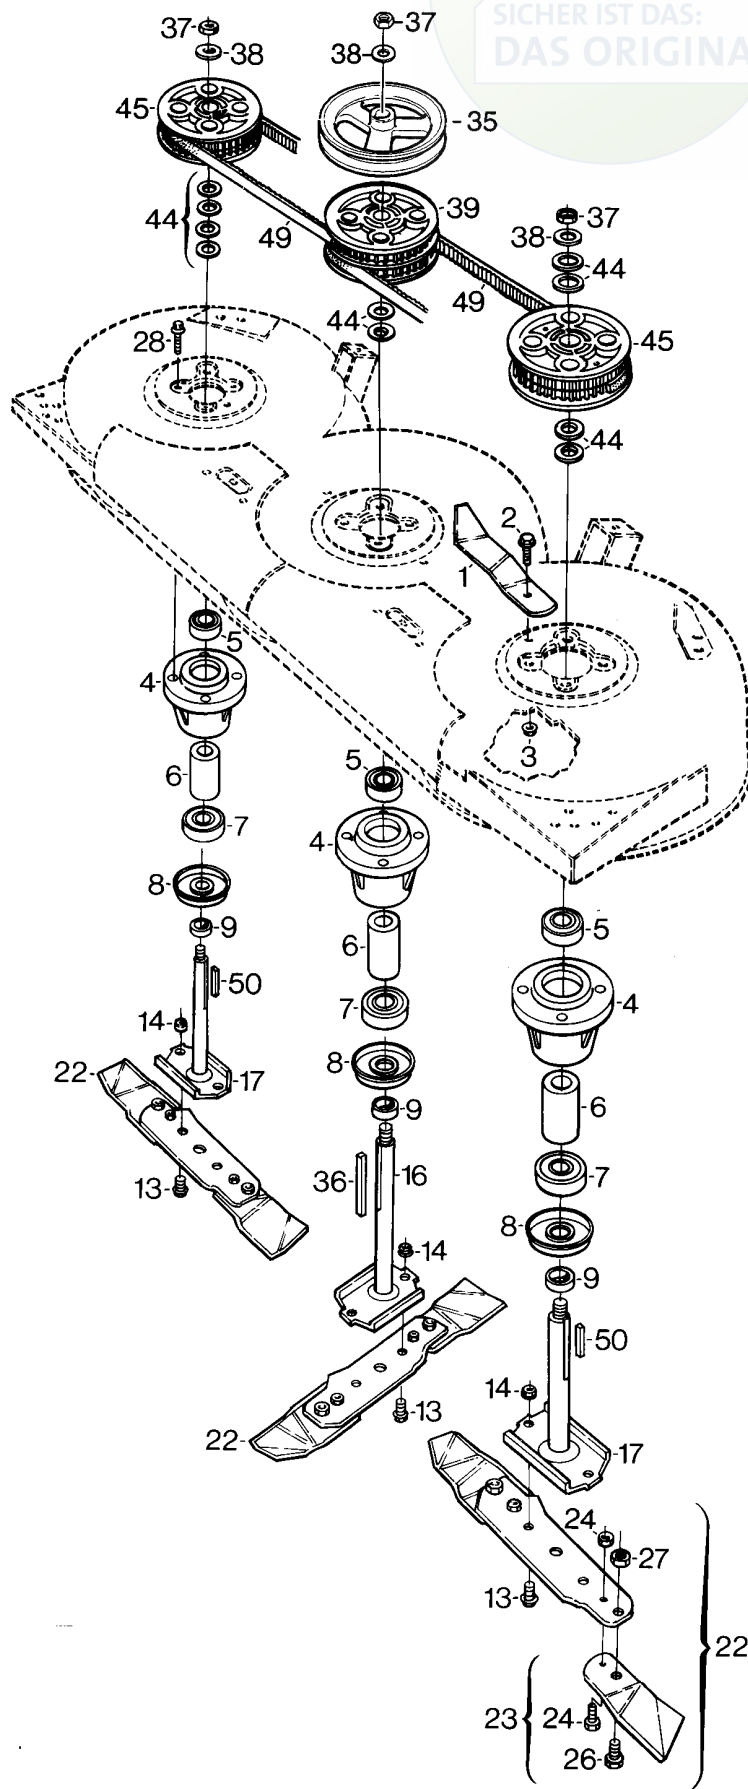


Ausgabe Issue 2002- 1		Bild Nr Picture No C008		MÄHWERK 102M MESSERN		FRONT DECK 102M BLADES		Seite Page 56	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	2910								
1	2				1134- 3014- 01	Riemenspanner	Belt tensioner		2 blade tips 6 bolts+nuts
2	2				9959- 0820- 16	Schraube	Screw		
3	2				9739- 0831- 22	Mutter	Nut		
4	3				1134- 3841- 01	Lagerbuchse kompl.	Bearing box assy.....		
5	1				9549- 0019- 00	• Kugellager.....	• Ball bearing		
6	1				1134- 0051- 05	• Distanz.....	• Spacer		
7	1				9549- 0020- 00	• Kugellager.....	• Ball bearing		
8	3				1134- 3768- 01	Schutzscheibe	Bearing cover		
9	3				1134- 3725- 01	Distanz.....	Spacer.....		
13	6				9997- 0820- 16	Schraube	Screw		
14	6				9747- 0831- 02	Mutter.....	Lock nut		
16	1				1134- 4600- 02	Messerswelle	Blade shaft		
17	2				1134- 4600- 01	Messerswelle	Blade shaft		
22	3				1134- 3723- 01	Messerbalken Kpl	Blade bar assy		
23	1				1134- 9053- 01	• Messersatz	• Blade kit		
24	1				1134- 9054- 01	• Scherbolzensatz.....	• Shear bolt kit		
26	2				9997- 0816- 16	• Schraube	• Screw		
27	2				9712- 0831- 02	• Mutter.....	• Lock nut		
28	12				9945- 0825- 16	Schraube	Screw		
35	1				1134- 3419- 01	Riemenscheibe	Belt pulley		
36	1				1134- 0323- 02	Keil	Key		L = 54 mm
37	3				1134- 4775- 01	Schloßmutter	Lock nut		
38	3				9699- 0030- 02	Scheibe.....	Flat washer		
39	1				1134- 3679- 02	Riemenscheibe kompl	Toothed belt pulley.....		
40	1				1134- 3598- 01	• Platte- Riemenscheibe	• Plate- belt pulley		
41	2				1134- 3597- 01	• Verstärkerung	• Reinforcement.....		
42	2				9997- 0630- 12	• Schraube	• Screw		
43	2				9747- 0631- 02	• Mutter	• Lock nut		
44	10				9699- 0104- 02	Scheibe.....	Washer		
45	2				1134- 3679- 01	Riemenscheibe kompl	Toothed belt pulley.....		
46	1				1134- 3597- 01	• Verstärkerung	• Reinforcement.....		
47	2				9747- 0631- 02	• Mutter	• Lock nut		
48	2				9997- 0625- 16	• Schraube	• Screw		
49	2				9585- 0087- 00	Riemen	Toothed belt		
50	2				1134- 0323- 01	Keil	Key		L = 25 mm

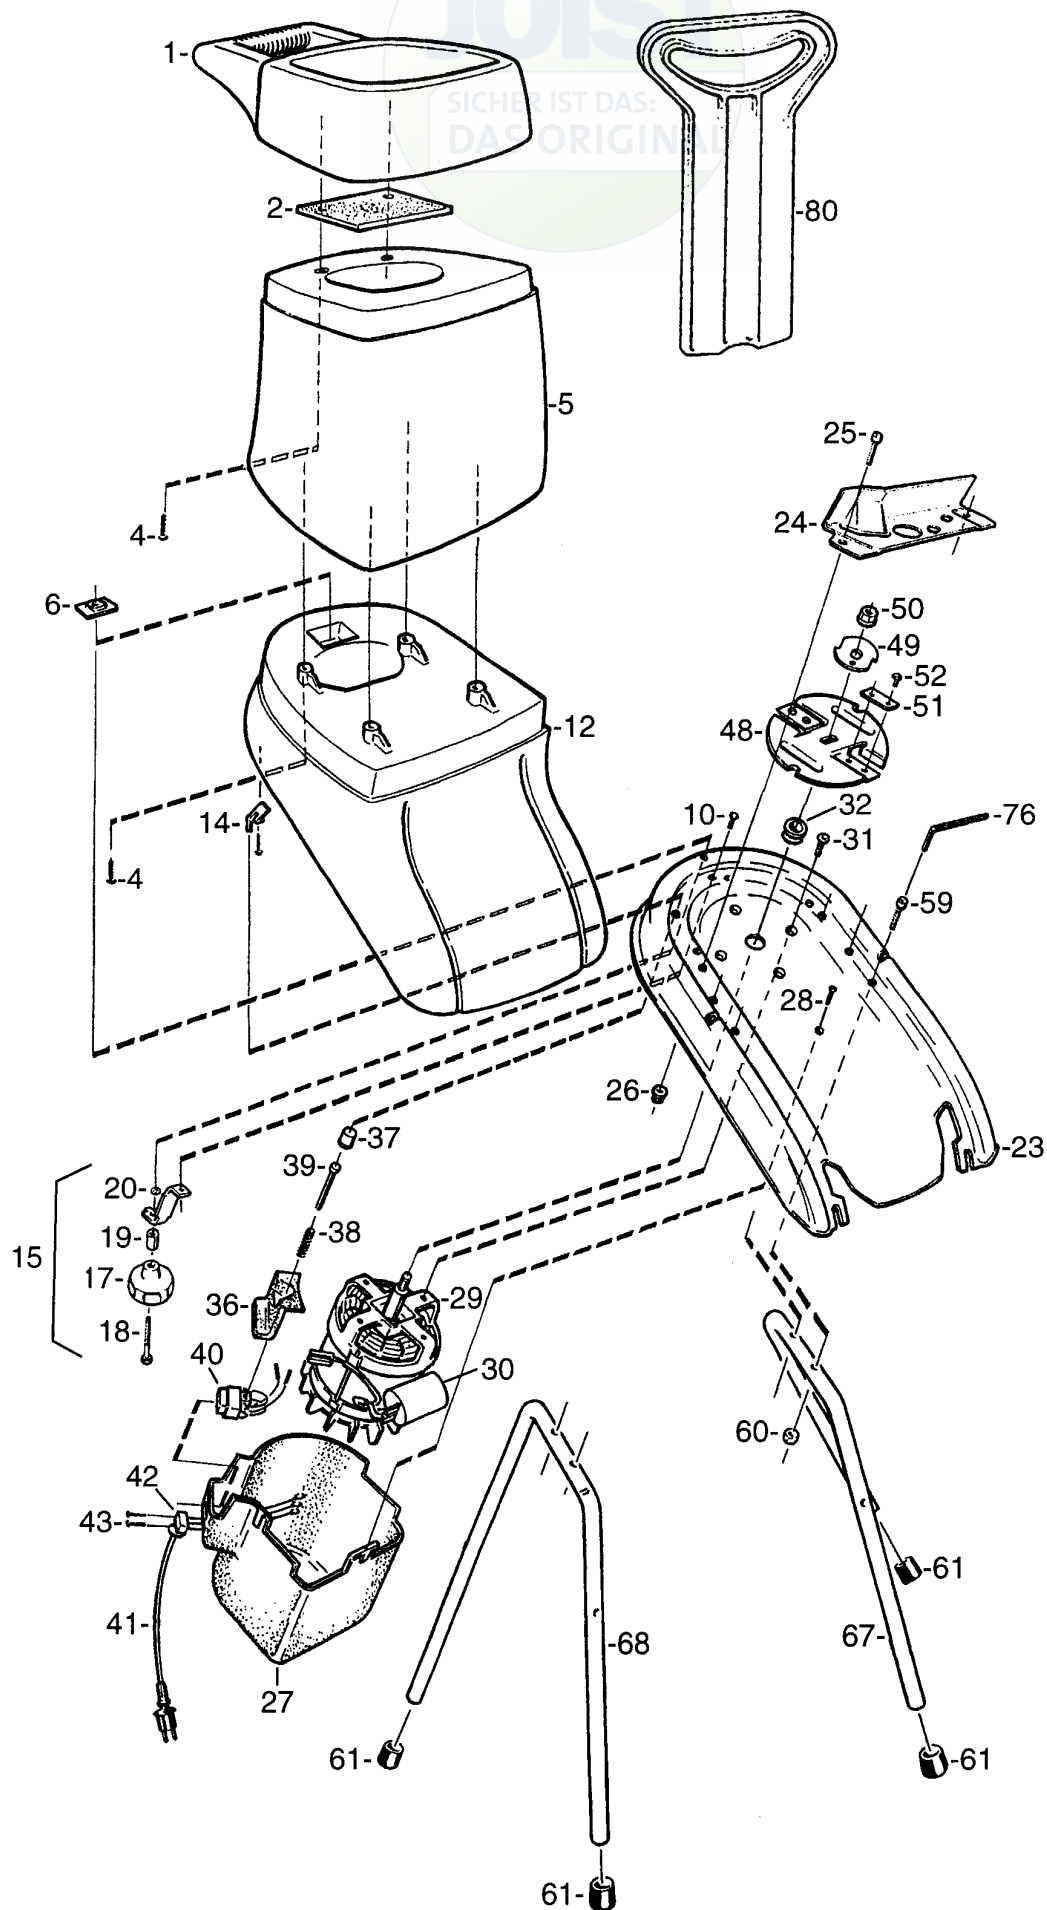



Ausgabe Issue		Bild Nr Picture No		CLUB GARDEN HÄCKSLER 1600R		CLUB GARDEN CHIPPER 1600R		Seite Page	
2002- 1		C029						58	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	2412								
0	1				1717-0319-25	Trichter Kpl.....	Feeding hopper assy.....		Pos 1- 6, 12- 14 incl.
1	1				1717-0292-15	• Fülltrichter.....	• Feeding hopper.....		
2	1				1717-0296-01	• Gummischutz.....	• Rubber flap.....		
4	8				9838-9520-12	• Schraube.....	• Screw.....		
5	1				1717-0293-15	• Zwischenteil.....	• Middle part.....		
6	1				1717-0297-01	• Platte.....	• Locking plate.....		
10	1				9840-7916-16	Schraube.....	Screw.....		
12	1				1717-0294-15	• Unterteil.....	• Lower part.....		
14	1				1717-0303-01	• Interlockplatte.....	• Interlock plate.....		
15	1				1717-0318-01	Halter Kompl.....	Holder assy.....		
17	1				1111-3023-01	• Verriegelungsrad.....	• Locking knob.....		
18	1				9988-3583-12	• Schraube.....	• Screw.....		
19	1				1134-2808-01	• Hülse.....	• Sleeve.....		
20	1				9675-0025-02	• Scheibe.....	• Lock washer.....		
23	1				1717-0302-03	Gehäuse- schwarz.....	Housing- black.....		
24	1				1717-0295-01	Gegenhalter.....	Counter plate.....		
25	2				9939-0816-16	Schraube.....	Screw.....		
26	2				9747-0831-02	Mutter.....	Lock nut.....		
27	1				1717-0095-01	Motorgehäuse.....	Motor housing.....		
28	4				9832-9120-16	Schraube.....	Screw.....		
29	1				9500-4000-00	El.Motor.....	El.motor.....		
30	1				9400-0255-00	Kondensator.....	Capacitor.....		
31	4				9924-0816-16	Schraube.....	Screw.....		
32	1				9404-0201-00	Dichtungsring.....	Seal ring.....		
36	1				1717-0100-01	Kunststoffdeckel.....	Plastic cover.....		
37	1				1717-0124-01	Dichtung.....	Sealing cover.....		
38	1				1717-0113-01	Druckfeder.....	Compression spring.....		
39	1				1717-0112-01	Schalterstange.....	Plunger- switch.....		
40	1				1717-0151-01	Schalter.....	Switch.....		
41	1				1717-0138-01	Anschlußkabel.....	Connection cable.....		
42	1				1717-0115-01	Kabelhalter.....	Cord restrainer.....		
43	2				9836-9116-12	Schraube.....	Screw.....		
48	1				1717-0162-01	Messerteller.....	Blade disc.....		
49	1				1717-0304-01	Scheibe.....	Washer.....		
50	1				9734-1241-22	Mutter.....	Nut.....		
51	2				1717-0090-01	Messer.....	Chipper blade.....		
52	4				9859-0610-16	Schraube.....	Screw.....		
59	4				9939-0840-12	Schraube.....	Screw.....		
60	4				9747-0831-02	Mutter.....	Lock nut.....		
61	4				9403-0029-70	Bodenschutz.....	End cap.....		
67	1				1717-0325-01	Bein- links.....	Leg- left.....		
68	1				1717-0325-02	Bein- rechts.....	Leg- right.....		
76	1				9900-0060-00	Sechskantschlüssel.....	Allen wrench.....		
80	1				1717-0317-01	Einfüller.....	Feeding tool.....		

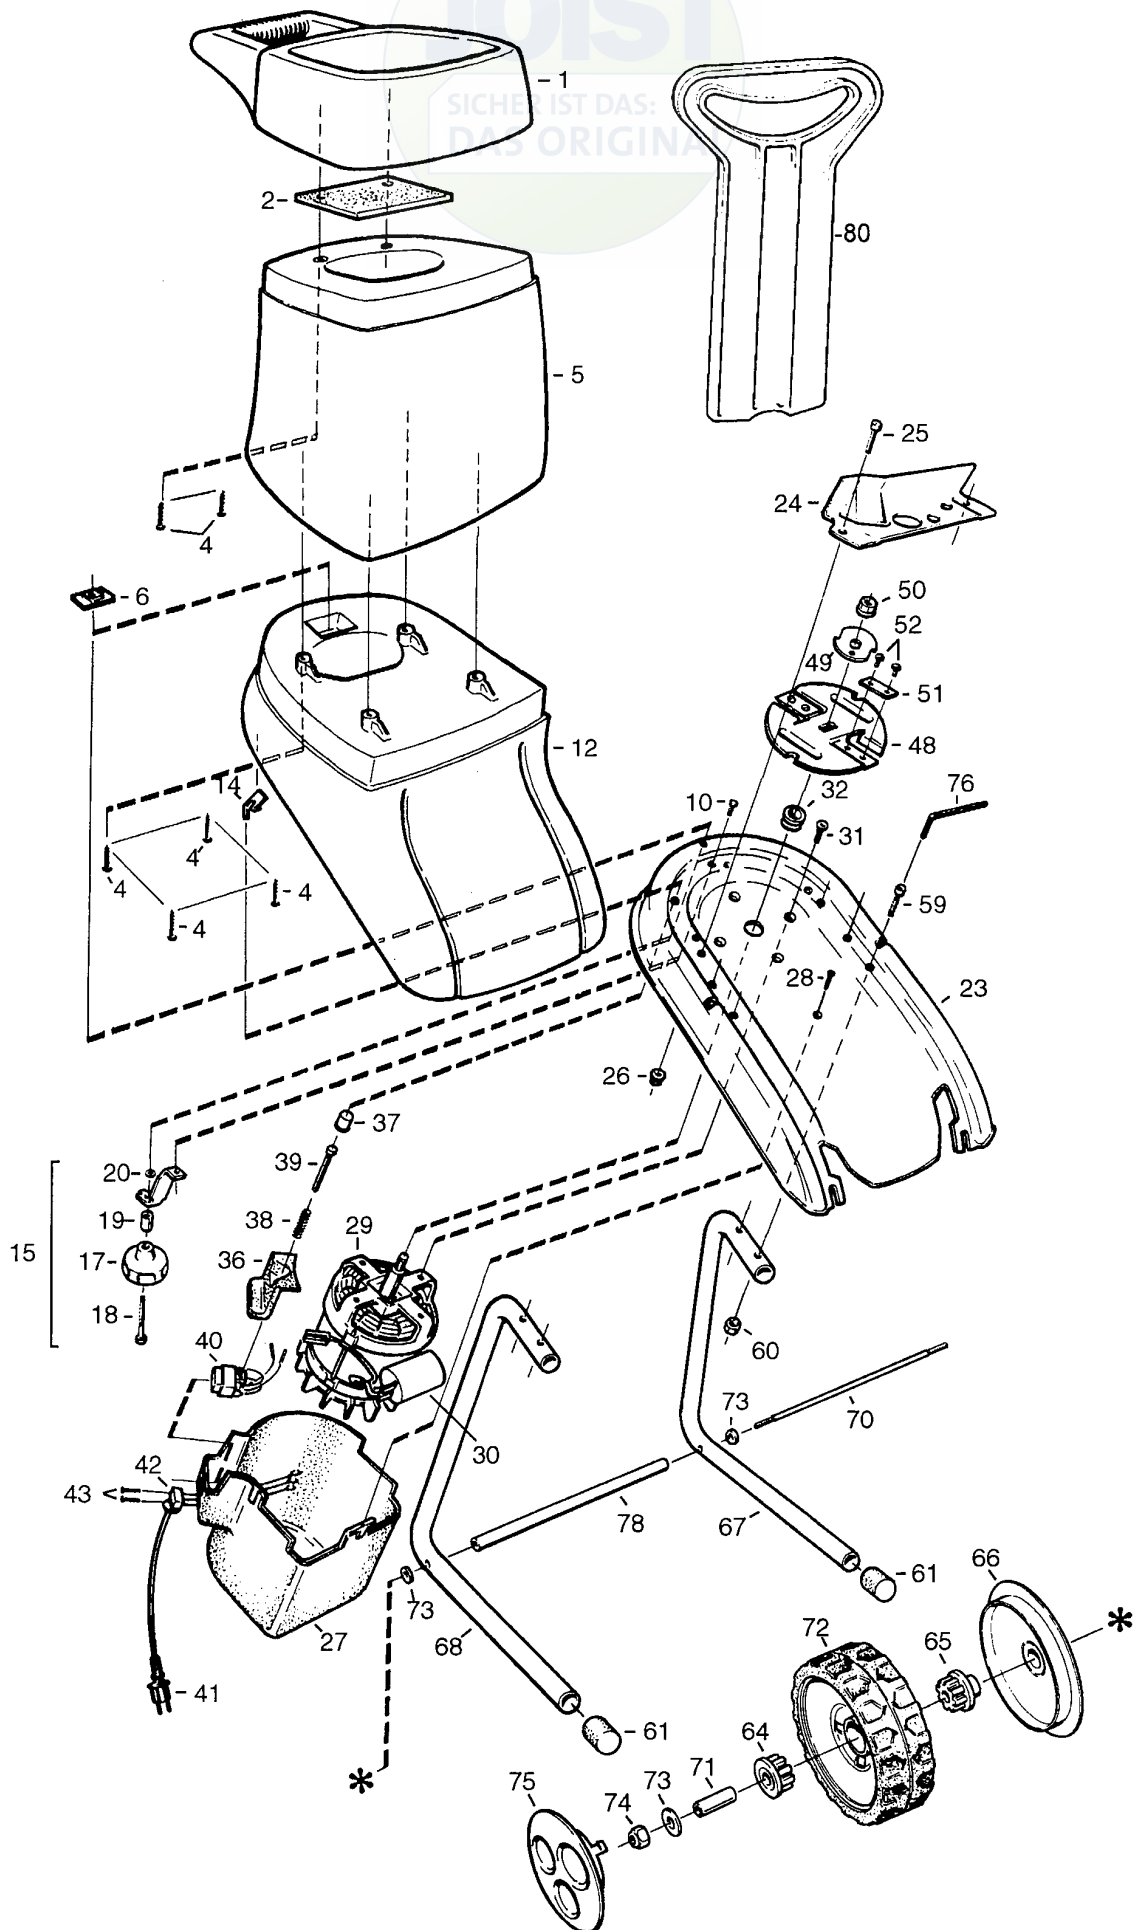



Ausgabe Issue		Bild Nr Picture No		CASTEL HÄCKSLER 2000R		CASTEL CHIPPER 2000R		Seite Page		
2002- 1		C028						60		
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes	
	2421									
0	1				1717-0319-23	Trichter Kpl- rot.....	Hopper assy- red.....		Pos 1- 6, 12- 14 incl.	
1	1				1717-0292-23	• Fülltrichter- rot.....	• Feeding hopper- red			
2	1				1717-0296-01	• Gummischutz	• Rubber flap			
4	8				9838-9520-12	• Schraube	• Screw			
5	1				1717-0293-23	• Zwischenteil- rot	• Middle part- red.....			
6	1				1717-0297-01	• Platte	• Locking plate.....			
10	1				9840-7916-16	Schraube	Screw.....			
12	1				1717-0294-23	• Unterteil- rot	• Lower part- red.....			
14	1				1717-0303-01	• Interlockplatte.....	• Interlock plate			
15	1				1717-0318-01	Halter Kompl.....	Holder assy	Pos 17- 20 incl.		
17	1				1111-3023-01	• Verriegelungsrad	• Locking knob			
18	1				9988-3583-12	• Schraube	• Screw			
19	1				1134-2808-01	• Hülse	• Sleeve			
20	1				9675-0025-02	• Scheibe.....	• Lock washer			
23	1				1717-0302-03	Gehäuse- schwarz.....	Housing- black			
24	1				1717-0295-01	Gegenhalter	Counter plate.....			
25	2				9939-0816-16	Schraube	Screw.....			
26	2				9747-0831-02	Mutter.....	Lock nut			
27	1				1717-0095-01	Motorgehäuse	Motor housing			
28	4				9832-9120-16	Schraube	Screw.....			
29	1				9500-4100-00	El.Motor	El.motor			
30	1				9400-0256-00	Kondensator	Capacitor.....			
31	4				9924-0816-16	Schraube	Screw.....			
32	1				9404-0201-00	Dichtungsring.....	Seal ring.....			
36	1				1717-0100-01	Kunststoffdeckel.....	Plastic cover			
37	1				1717-0124-01	Dichtung	Sealing cover			
38	1				1717-0113-01	Druckfeder.....	Compression spring.....			
39	1				1717-0112-01	Schalterstange.....	Plunger- switch			
40	1				1717-0151-02	Schalter	Switch			
41	1				1717-0138-01	Anschlußkabel	Connection cable.....			
42	1				1717-0115-01	Kabelhalter.....	Cord restrainer			
43	2				9836-9116-12	Schraube	Screw.....			
48	1				1717-0162-01	Messerteller.....	Blade disc			
49	1				1717-0304-01	Scheibe.....	Washer.....			
50	1				9734-1241-22	Mutter	Nut			
51	2				1717-0090-01	Messer.....	Chipper blade.....			
52	4				9859-0610-16	Schraube	Screw.....			
59	4				9939-0840-12	Schraube	Screw.....			
60	4				9747-0831-02	Mutter.....	Lock nut			
61	2				9403-0046-70	Bodenschutz.....	End plug.....			
64	2				1111-3325-01	Buchse.....	Bushing.....			
65	2				1117-3012-01	Lagerbuchse.....	Wheel bush			
66	2				1117-1161-01	Radschutz.....	Wheel protection.....			
67	1				1717-0324-01	Bein- links	Leg- left			
68	1				1717-0324-02	Bein- rechts	Leg- right			
70	1				1717-0306-01	Achse.....	Axle			
71	2				1134-1565-11	Distanz.....	Spacer.....			
72	2				1111-3163-01	Rad.....	Wheel.....			
73	4				9699-0062-02	Scheibe.....	Flat washer.....			
74	2				9799-0831-02	Mutter	Nut			
75	2				1111-3084-07	Nabenkapsel- grau	Hub cap- grey.....			
76	1				9900-0060-00	Sechskantschlüssel	Allen wrench			
78	1				1717-0307-01	Rohr	Tube			
80	1				1717-0317-01	Einfüller	Feeding tool			

Seite Page N-1		NUMMER-REGISTER NUMERICAL INDEX		Ausgabe Issue 2002-1			
1111-0035-01	12	1111-3024-01	20	1117-1355-01	6, 10	1122-0328-01	2
1111-0053-00	26	1111-3047-01	16	1117-1362-01	6	1122-0329-01	2
1111-0178-00	14, 20	1111-3055-01	16	1117-1364-01	6, 8	1129-0019-01	2, 4
1111-0497-00	14	1111-3060-01	16, 22	1117-1374-01	8, 22	1131-1455-00	36
1111-0545-00	14	1111-3062-01	12, 14, 20	1117-1376-01	6, 10	1131-1497-01	46
1111-1138-01	14, 20	1111-3065-01	16	1117-1387-01	8	1134-0019-00	28
1111-1268-01	14	1111-3075-01	8, 22	1117-3001-01	6, 8	1134-0022-00	28, 46
1111-1337-01	14	1111-3084-03	12	1117-3007-01	6, 8	1134-0027-01	46
1111-1408-02	18	1111-3084-07	12, 20, 60	1117-3008-01	6, 8	1134-0041-01	30
1111-1504-01	20	1111-3085-07	14, 16, 22	1117-3012-01	12, 60	1134-0041-04	52
1111-1532-01	12	1111-3090-04	18	1117-3016-01	10	1134-0050-00	28
1111-1589-01	12	1111-3099-01	12, 14	1117-3017-01	8	1134-0051-05	50, 56
1111-1589-02	12	1111-3153-01	12	1117-3018-01	10	1134-0139-01	32, 34
1111-1593-01	12	1111-3163-01	6, 8, 12,	1117-3030-01	6, 8	1134-0143-00	46
1111-2018-01	12, 14, 20		20, 60	1117-3194-01	6, 8	1134-0153-00	46
1111-2045-01	36	1111-3164-01	6, 8	1117-3221-01	6, 8, 20	1134-0234-01	36
1111-2057-02	14	1111-3165-01	12	1117-3256-01	8	1134-0240-00	32, 34, 48,
1111-2142-01	14	1111-3236-01	18	1117-3259-01	6		54
1111-2375-01	12	1111-3237-01	18	1117-3261-01	6	1134-0304-05	48
1111-2382-01	10, 16, 22	1111-3238-01	6, 14	1117-8226-01	4	1134-0304-07	52
1111-2423-01	20	1111-3243-01	14	1122-0200-01	4	1134-0323-01	50, 56
1111-2526-01	14	1111-3248-01	20	1122-0201-01	4	1134-0323-02	50, 56
1111-2549-01	14, 16	1111-3250-03	20	1122-0202-01	4	1134-0341-01	30, 40, 42
1111-2633-04	16	1111-3256-01	22	1122-0203-01	4	1134-0341-02	52
1111-2635-02	16	1111-3283-02	18	1122-0204-01	4	1134-0433-00	38
1111-2663-01	8	1111-3287-01	14, 18	1122-0205-02	4	1134-0536-00	26
1111-2665-01	16, 22	1111-3289-01	6, 10, 12	1122-0208-01	4	1134-0583-00	26, 46
1111-2764-01	18	1111-3312-01	12	1122-0209-01	4	1134-0858-00	26
1111-2792-01	18	1111-3325-01	60	1122-0210-01	4	1134-0859-03	26
1111-2793-02	18	1111-3333-01	18	1122-0211-02	4	1134-1023-00	46
1111-2794-04	22	1111-3335-01	18	1122-0212-02	4	1134-1310-01	30
1111-2798-01	22	1111-3341-01	14	1122-0215-01	4	1134-1322-01	46
1111-2800-01	18	1111-3352-01	18	1122-0217-01	4	1134-1348-01	40, 42
1111-2804-06	6, 8	1117-1065-01	6, 8	1122-0218-01	4	1134-1364-02	38
1111-2805-01	20	1117-1083-01	8	1122-0219-01	4	1134-1424-01	30
1111-2808-01	22	1117-1095-01	6, 8	1122-0220-01	4	1134-1428-01	30
1111-2814-01	22	1117-1114-01	8	1122-0221-01	4	1134-1428-02	30
1111-2815-06	6, 8	1117-1116-01	6, 10	1122-0222-01	4	1134-1437-02	26
1111-2816-01	22	1117-1119-01	6	1122-0223-01	4	1134-1438-02	46
1111-2817-01	22	1117-1120-01	8	1122-0225-01	4	1134-1486-01	46
1111-2818-01	20	1117-1126-01	6, 8	1122-0226-01	4	1134-1561-01	40
1111-2819-01	20	1117-1131-01	6, 8	1122-0229-01	4	1134-1565-06	30
1111-2822-01	22	1117-1135-02	6, 10	1122-0230-01	4	1134-1565-11	60
1111-2827-01	10	1117-1143-01	6, 8	1122-0231-01	4	1134-1569-01	46
1111-2829-01	22	1117-1147-01	8	1122-0236-01	4	1134-1583-01	30
1111-2830-01	8, 22, 44	1117-1148-01	6	1122-0301-01	2	1134-1594-01	36
1111-2840-02	18	1117-1149-01	6, 8	1122-0302-01	2	1134-1595-02	24
1111-2841-02	18	1117-1155-02	6, 8	1122-0303-01	2	1134-1604-01	26
1111-2842-02	18	1117-1156-02	6, 8	1122-0304-01	2	1134-1605-02	48
1111-2900-01	16	1117-1157-02	6, 8	1122-0305-01	2	1134-1634-01	30
1111-2901-01	16	1117-1160-01	8	1122-0306-01	2	1134-1647-01	46
1111-2915-01	16, 22	1117-1161-01	12, 20, 60	1122-0307-01	2	1134-1650-01	28
1111-2927-01	6, 10, 20	1117-1174-01	8	1122-0310-01	2	1134-1691-02	40, 42
1111-2953-01	12, 14	1117-1175-01	8	1122-0311-01	2	1134-1694-04	40, 42
1111-2954-01	16	1117-1182-01	6, 8	1122-0312-01	2	1134-1711-01	28
1111-2957-01	12	1117-1183-01	6, 10	1122-0314-01	2	1134-1795-01	32
1111-2961-01	14	1117-1190-01	8	1122-0315-01	2	1134-1814-01	36
1111-2962-01	14	1117-1213-01	6, 8	1122-0316-01	2	1134-1833-02	48, 54
1111-2967-03	16	1117-1214-01	6	1122-0319-01	2	1134-1838-01	46
1111-2968-05	12, 14	1117-1215-01	6, 8	1122-0320-01	2	1134-1839-01	46
1111-2969-01	12, 14, 16,	1117-1218-01	6, 8	1122-0321-01	2	1134-1849-01	32
	20, 22	1117-1219-01	6	1122-0322-01	2	1134-1866-01	46
1111-3017-01	12	1117-1228-01	6, 8	1122-0323-01	2	1134-1875-01	40, 42
1111-3018-01	12	1117-1241-01	4	1122-0324-01	2	1134-1876-01	40, 42
1111-3023-01	14, 20, 58,	1117-1268-01	8	1122-0326-01	2	1134-1883-01	28
	60	1117-1308-02	6, 8	1122-0327-01	2	1134-1884-01	26



Ausgabe Issue 2002-1		NUMMER-REGISTER NUMERICAL INDEX		Seite Page N-2			
1134-1888-02	46	1134-3039-01	48, 54	1134-3798-01	44	1717-0302-03	58, 60
1134-1889-01	26, 48	1134-3041-01	48, 54	1134-3801-01	32, 34	1717-0303-01	58, 60
1134-1901-01	30	1134-3042-01	48	1134-3802-01	32, 34	1717-0304-01	58, 60
1134-1916-01	40	1134-3043-01	46	1134-3804-01	34	1717-0306-01	60
1134-1925-02	40	1134-3047-01	48, 52	1134-3808-01	32, 34, 44	1717-0307-01	60
1134-1927-01	32, 34	1134-3051-01	48, 54	1134-3809-01	32	1717-0317-01	58, 60
1134-1933-01	30	1134-3053-01	46	1134-3811-01	44	1717-0318-01	58, 60
1134-1935-01	46	1134-3132-01	34	1134-3812-01	44	1717-0324-01	60
1134-1942-01	40	1134-3144-01	34	1134-3816-01	44	1717-0324-02	60
1134-1949-01	32, 34	1134-3154-02	42	1134-3817-01	32	1717-0325-01	58
1134-1972-01	46	1134-3156-02	36	1134-3818-01	24	1717-0325-02	58
1134-1975-01	38	1134-3193-01	44	1134-3819-01	24	4231-0013-00	32, 34
1134-1981-01	40	1134-3203-04	10	1134-3820-01	40, 42	9400-0064-02	36
1134-2138-01	32, 34	1134-3204-01	36	1134-3821-01	34	9400-0255-00	58
1134-2163-01	28	1134-3224-01	38	1134-3822-01	44	9400-0256-00	60
1134-2166-01	28	1134-3225-01	38	1134-3823-01	40	9402-3124-00	52
1134-2267-01	24	1134-3247-02	30	1134-3823-02	42	9402-3203-00	48, 52
1134-2310-01	36	1134-3247-03	44	1134-3824-01	34	9403-0015-70	24
1134-2314-03	52	1134-3251-02	36	1134-3825-01	34	9403-0029-70	58
1134-2333-01	36	1134-3262-01	48, 54	1134-3826-01	34	9403-0035-10	38
1134-2350-01	38	1134-3399-02	36	1134-3828-01	34	9403-0043-70	14, 30
1134-2352-03	24	1134-3419-01	56	1134-3829-01	32	9403-0046-70	60
1134-2394-01	38	1134-3434-01	52	1134-3832-01	32	9403-0110-01	26
1134-2405-01	48, 52	1134-3443-01	46	1134-3835-01	44	9403-0113-00	14, 30
1134-2406-01	48, 52	1134-3510-01	46	1134-3836-01	44	9404-0083-00	22
1134-2411-01	48, 54	1134-3512-01	46	1134-3840-01	40, 42	9404-0201-00	58, 60
1134-2427-01	48, 54	1134-3582-01	38	1134-3841-01	50, 56	9405-0029-00	24
1134-2453-01	46	1134-3586-01	38	1134-3850-01	40, 42	9406-0006-00	48, 54
1134-2454-01	28	1134-3587-01	38	1134-3851-01	34	9500-4000-00	58
1134-2541-01	28	1134-3597-01	50, 56	1134-3852-01	34	9500-4100-00	60
1134-2684-01	26	1134-3598-01	56	1134-3853-01	34	9500-9907-01	18
1134-2779-03	44	1134-3601-01	54	1134-3854-01	42	9500-9915-01	38
1134-2808-01	58, 60	1134-3601-02	54	1134-3865-01	44	9500-9916-01	38
1134-2846-01	28	1134-3604-01	52	1134-3871-02	28	9500-9917-01	38
1134-2847-01	28	1134-3605-02	54	1134-3876-01	28	9500-9949-00	40
1134-2848-01	36	1134-3608-01	52	1134-3878-01	28	9501-0500-00	30
1134-2849-01	24	1134-3632-01	52	1134-3878-02	28	9501-0502-00	52
1134-2849-03	44	1134-3633-01	32, 34	1134-3879-01	28	9545-0116-00	40, 42
1134-2852-01	36	1134-3643-01	24, 44	1134-3891-01	44	9545-0117-00	30
1134-2853-01	36	1134-3679-01	50, 56	1134-3892-01	44	9545-0203-00	40, 42
1134-2855-04	24	1134-3679-02	56	1134-3920-01	44	9545-0204-00	30
1134-2856-01	24	1134-3707-02	40, 42	1134-3927-01	32, 34	9545-0500-00	30, 40, 42
1134-2877-02	38	1134-3720-01	52	1134-3974-01	46	9548-0014-00	16
1134-2907-03	48, 54	1134-3721-01	52	1134-4342-01	30	9549-0019-00	50, 56
1134-2911-01	26	1134-3724-01	38	1134-4344-01	30	9549-0020-00	50, 56
1134-2961-01	28	1134-3725-01	50, 56	1134-4600-01	50, 56	9549-0053-00	6, 8, 10, 14, 20
1134-2962-01	36	1134-3728-01	52	1134-4600-02	50, 56	9578-0010-00	38
1134-2975-01	38	1134-3731-01	52	1134-4627-01	24	9578-0011-00	38
1134-3009-01	48, 54	1134-3750-01	24	1134-4706-01	30	9578-0022-00	38
1134-3010-01	48, 54	1134-3752-01	30	1134-4775-01	50, 52, 56	9578-0023-00	44
1134-3011-01	48, 54	1134-3754-01	30	1134-9053-01	50, 56	9578-0023-02	38
1134-3013-01	48	1134-3768-01	50, 56	1134-9054-01	50, 56	9579-0008-00	6, 8, 16
1134-3014-01	50, 56	1134-3769-01	30	1151-0128-11	22	9585-0087-00	56
1134-3015-01	48, 54	1134-3777-01	44	1717-0095-01	58, 60	9589-0008-02	40, 42
1134-3015-02	48, 54	1134-3778-01	36	1717-0100-01	58, 60	9589-0504-00	40, 42
1134-3016-01	48	1134-3781-01	44	1717-0112-01	58, 60	9591-0011-00	8
1134-3016-02	48	1134-3783-01	46	1717-0113-01	58, 60	9594-0055-00	16
1134-3022-01	30	1134-3784-01	46	1717-0115-01	58, 60	9595-0160-00	28
1134-3025-01	48	1134-3785-01	44	1717-0124-01	58, 60	9595-0182-00	14
1134-3026-02	48, 54	1134-3786-01	44	1717-0138-01	58, 60	9595-0208-00	32
1134-3029-01	48	1134-3787-01	44	1717-0151-01	58	9595-0212-00	8
1134-3031-01	48	1134-3788-01	44	1717-0151-02	60	9595-0235-00	22
1134-3033-01	48	1134-3790-01	44	1717-0162-01	58, 60	9595-0258-00	6, 8, 20, 26
1134-3035-01	50	1134-3791-01	34	1717-0295-01	58, 60	9595-0262-00	30
1134-3037-01	48	1134-3793-01	44	1717-0296-01	58, 60	9598-0002-02	32
1134-3038-01	48	1134-3797-01	42	1717-0297-01	58, 60		

Seite Page N-3	NUMMER-REGISTER NUMERICAL INDEX		Ausgabe Issue 2002-1
9598-0003-02 52	9739-0831-22 14, 24, 32,	9942-1030-16 30	
9599-0080-02 52	34, 38, 40,	9943-0510-16 38	
9600-0014-00 6, 8, 12,	42, 44, 46,	9943-0530-16 16	
14, 18	48, 50, 54,	9943-0540-16 16	
9600-0050-00 40	56	9943-0610-16 16, 22	
9632-0516-00 24	9739-1031-22 26, 32, 34,	9943-0612-16 16, 22	
9646-0099-22 26	42, 46, 52	9943-0620-16 20	
9650-0016-04 32	9743-3621-32 40, 42	9945-0816-16 40, 48, 54	
9650-0020-04 30	9743-3721-32 40, 42	9945-0825-16 50, 56	
9650-0039-04 44	9747-0531-02 36	9947-0616-16 18, 20, 22	
9650-0040-04 34	9747-0631-02 12, 14, 16,	9948-0616-16 24	
9652-0010-04 22	20, 22, 36,	9948-0630-16 38	
9670-0203-00 12	38, 48, 50,	9948-0635-16 4, 8	
9672-0004-02 28, 46	54, 56	9948-0640-16 6, 12, 14,	
9672-0006-02 28	9747-0831-02 14, 28, 30,	16, 20, 22	
9675-0008-02 26	32, 34, 38,	9955-3732-12 12, 14, 18	
9675-0011-00 20, 46	40, 44, 46,	9959-0612-16 36	
9675-0012-02 26, 48, 54	48, 50, 54,	9959-0616-16 36	
9675-0015-02 34	56, 58, 60	9959-0816-16 24, 30, 44,	
9675-0017-02 12, 14	9794-5131-02 36	46	
9675-0025-02 58, 60	9794-5331-02 34	9959-0820-16 38, 40, 42,	
9677-0009-02 2, 46	9795-3531-02 14, 20, 36	46, 48, 50,	
9678-0009-02 6, 8	9795-3631-02 38	54, 56	
9678-0011-02 2	9799-0631-02 2, 4, 6, 8,	9959-0825-16 24	
9683-0030-02 2, 4	34	9959-1020-16 26	
9685-0003-00 44	9799-0831-02 2, 4, 6, 8,	9987-5016-16 40	
9694-0001-00 14, 32, 34	28, 60	9987-5238-12 12	
9694-0003-00 6, 10	9799-1031-02 2	9987-5251-12 6, 8, 18	
9695-0013-00 22	9828-7942-12 14, 18	9987-5257-12 14	
9696-0011-01 12, 14, 18	9832-9120-16 58, 60	9987-5332-16 32, 34	
9696-0013-01 32, 34, 46	9836-9116-12 58, 60	9988-3583-12 58, 60	
9699-0025-02 6, 8, 12,	9836-9216-12 12, 14, 20	9988-3616-16 28	
14, 26, 46	9836-9512-12 10, 48	9988-3619-16 40	
9699-0028-02 6, 8, 20,	9836-9516-12 6, 8	9997-0520-16 36	
30, 38, 46	9836-9520-12 18	9997-0612-16 34	
9699-0029-02 12, 14	9838-9520-12 58, 60	9997-0614-16 8	
9699-0030-02 42, 50, 52,	9838-9522-12 18, 22	9997-0616-16 34, 52	
56	9840-7916-16 58, 60	9997-0620-16 48, 52, 54	
9699-0035-02 32, 46	9842-0001-16 38	9997-0625-16 36, 50, 56	
9699-0037-02 6, 12, 14,	9847-8016-16 46	9997-0630-12 56	
32, 34	9849-8006-16 36	9997-0645-12 44	
9699-0056-02 24, 46	9849-8009-16 36, 38	9997-0812-16 4	
9699-0060-02 16, 22, 24,	9849-8013-16 24, 34, 44	9997-0814-02 42	
36, 40	9859-0610-16 58, 60	9997-0816-02 28	
9699-0062-02 6, 8, 28,	9865-0616-16 8	9997-0816-16 4, 50, 56	
46, 60	9865-0625-16 4	9997-0820-16 44, 50, 56	
9699-0069-02 14, 16, 32,	9865-0630-16 2, 4	9997-0825-16 30, 44, 48,	
34	9865-0640-16 2	54	
9699-0078-02 34	9898-0635-12 32, 34	9997-0830-16 6, 8	
9699-0087-02 24	9898-0820-16 28	9997-0835-12 30	
9699-0088-02 30	9898-0835-12 14	9997-0840-16 38, 44	
9699-0090-02 30, 32, 34,	9898-0845-12 6, 8	9997-0845-12 46	
44, 46	9898-1035-16 52	9997-0855-12 24, 40, 42,	
9699-0100-02 16, 20, 22,	9899-3538-16 20	46	
48, 52	9899-3551-12 12	9997-0865-12 30	
9699-0103-02 30	9899-3557-12 14, 20	9997-1030-16 32	
9699-0104-02 48, 50, 52,	9900-0060-00 58, 60	9997-1050-16 42, 46	
56	9910-0612-16 16, 22	9997-1055-12 24, 48	
9699-0114-02 30	9924-0816-16 58, 60	9997-1060-12 52	
9712-0831-02 50, 56	9924-0840-19 34	9997-1080-12 46	
9716-0831-02 6, 8	9935-1020-16 48, 52		
9734-1241-22 58, 60	9939-0816-16 58, 60		
9739-0531-22 16	9939-0820-16 20		
9739-0631-22 26, 32, 34,	9939-0840-12 58, 60		
36, 52	9942-0612-16 36		
	9942-0616-16 44		



Seite Page I	NUMMER-REGISTER, NEUE TEILEN NUMERICAL INDEX, NEW PARTS		Ausgabe Issue 2002-1
1111-3084-09 12	1717-0319-25 58		
1111-3085-09 14, 16	9585-0050-00 32		
1111-3296-01 10, 16, 22	9585-0053-00 46		
1111-3338-02 12	9585-0071-00 50		
1111-3338-07 12	9585-0072-00 46		
1111-3338-08 12	9585-0089-00 34		
1111-3387-01 22	9600-0251-01 38		
1111-3393-01 22	9931-3625-16 38		
1111-3395-01 16, 22			
1111-3440-01 22			
1111-3445-02 14			
1117-3005-02 20			
1117-3354-01 6, 8			
1122-0206-05 4			
1122-0213-05 4			
1122-0214-05 4			
1122-0216-05 4			
1122-0300-02 2			
1122-0308-02 2			
1122-0309-02 2			
1122-0318-02 2			
1122-0323-02 2			
1122-0332-01 2			
1122-0333-01 2			
1122-0334-01 2			
1134-0068-00 30			
1134-0072-00 30			
1134-1319-01 30, 52			
1134-1500-03 30			
1134-1922-02 36			
1134-2032-02 30			
1134-2143-01 24			
1134-2856-06 24			
1134-2989-01 32, 34			
1134-3017-02 48			
1134-3025-03 48			
1134-3247-05 30			
1134-3608-02 52			
1134-3609-02 52			
1134-3723-01 56			
1134-3723-02 50			
1134-3779-02 36			
1134-3799-02 24			
1134-3800-02 28			
1134-4804-01 36			
1134-4930-01 38			
1134-4954-01 38			
1134-4955-01 38			
1134-4985-01 36			
1134-4986-01 36			
1134-4999-01 46			
1134-5005-01 32, 34			
1134-5009-01 30			
1134-5009-02 30			
1134-5012-01 30			
1134-5017-01 32, 34			
1134-5030-01 30			
1151-0128-12 16			
1717-0090-01 58, 60			
1717-0292-15 58			
1717-0292-23 60			
1717-0293-15 58			
1717-0293-23 60			
1717-0294-15 58			
1717-0294-23 60			
1717-0319-23 60			



