




TA 52 SB AUSSTATTUNG BENZINMÄHER

тур	Senator 52 B Automobil	(TA 52 SB)
K'asse		7
husführung für	В	
Geräte-Nummer	65 21 780	
Schnittbreite	413 cm	····
Abmessungen		
Gewicht	ca. 36 kg	
Lautstärke dB(A)	95 dB(A) '	
o Rad vorne/ hinten	17 cm 20 cm	
Ausführung Räder	Soft/Kugellager	
Höhenverstellung	Zentral, 5-fach	<u>-</u>
Schnitthöhe (cm)	3,0 - 8,0	
Antrieb ja/nein	ja, einstufig	
Fahrgeschwindigkeit	3,5 km/h	
Motor - Hersteller	Briggs & Stratton	··.
Motor - Modell	Quantum XE	
Motor - Nummer WOLF	20 64 050	
Motor Nummer Hersteller		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Leistung (kW/DIN PS)	4,0 PS	-
Bremse		
Griffgestänge	Schwarz, Handräder, mit Trav	/erse
Fangkorb	Kerb 80 1	
Schalter kpl.		
Besonderheiten		





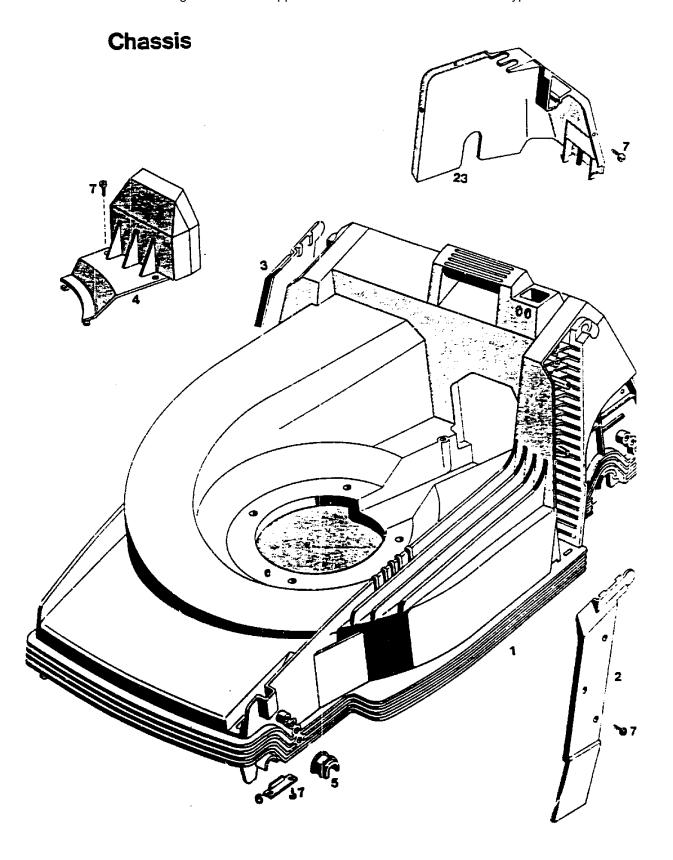




Wolf Ersatzteillisten

NR:6521 780 Bezeichnung: TA 52 SB Gruppe: Senator 52 B Automobil Jahr: 93 Typ:

Chassis

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.
1 2 3 4 5 6 7 23	Chassis Abdeckung links Abdeckung rechts Keilriemenabdeckung Lagerschale Stützblech Schraube	6340 320 6340 301 6340 302 6340 304 6340 310 4740 511 0012 889
23	Getriebeabdeckung	6340 303



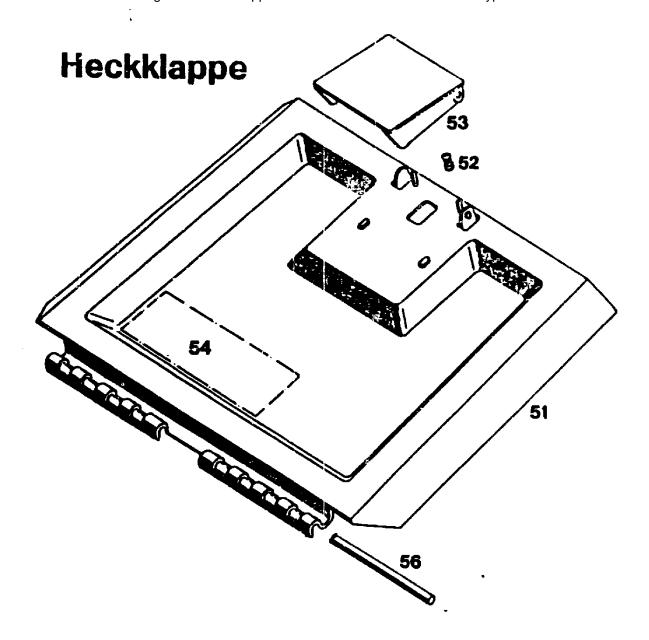


Heckklappe

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.
51	Schutzklappe	6340 053
52	mit Bild 52, 53	
	Feder	4191 206
53	Gritt	4330 102
54	Etikett	0051 064
	"Achtung Gefahr!"	
56	Rundstab	6340 208



Messerbalken mit Befestigungsteiler

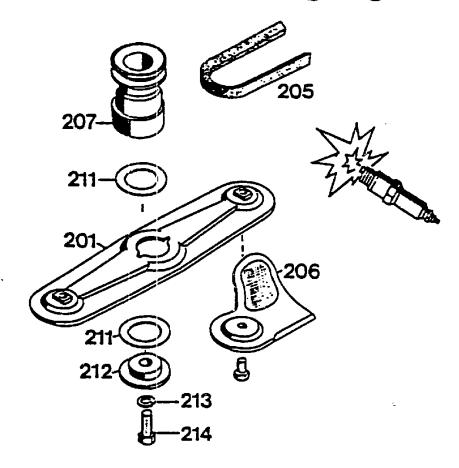


Messerbalken mit Befestigungsteilen

Bild- Nr.	Bezeichnung	Best.	-Nr.
201	Messerbalken mit Messer	6340	066
205	Keilriemen	0039	206
206	Ersatzmesser VI 42/52	6340	083
207	Antriebsscheibe	6420	400
211	Jurid-Scheibe	4111	403
212	Kupplungsscheibe	4840	402
213	Federring A 10 DIN 127	0017	911
214	6ktSchraube	0010	258



Räder 170 Ø

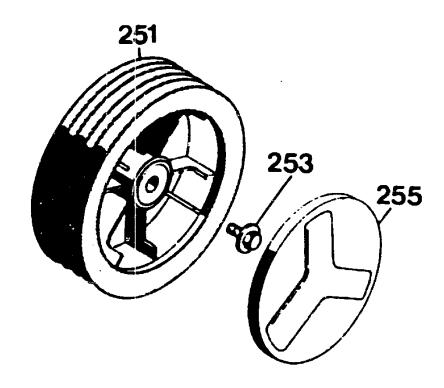


Vorderrad 170 mm ϕ - Soft -

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.
251 253	Laufrad Spiralschraube	6440 050 0010 893
255	Deckel	6340 511
	Kugellager (je 2 Stück / Rad)	6340 516



Räder 200 Ø

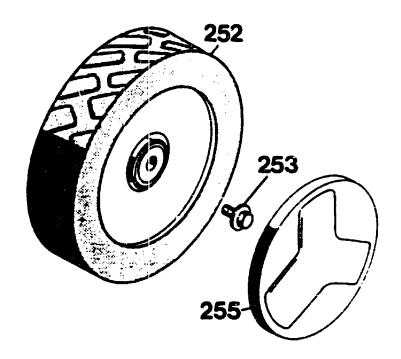


Hinterrad-Antrieb 200 mm \(\phi \) - Soft -

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.
252 253	Laufrad Spiralschraube	6420 061 0010 893
255	Deckel	6340 512
	Kugellager (je 2 Stück / Rad)	6340 516



Achse mit Höhenverstellung

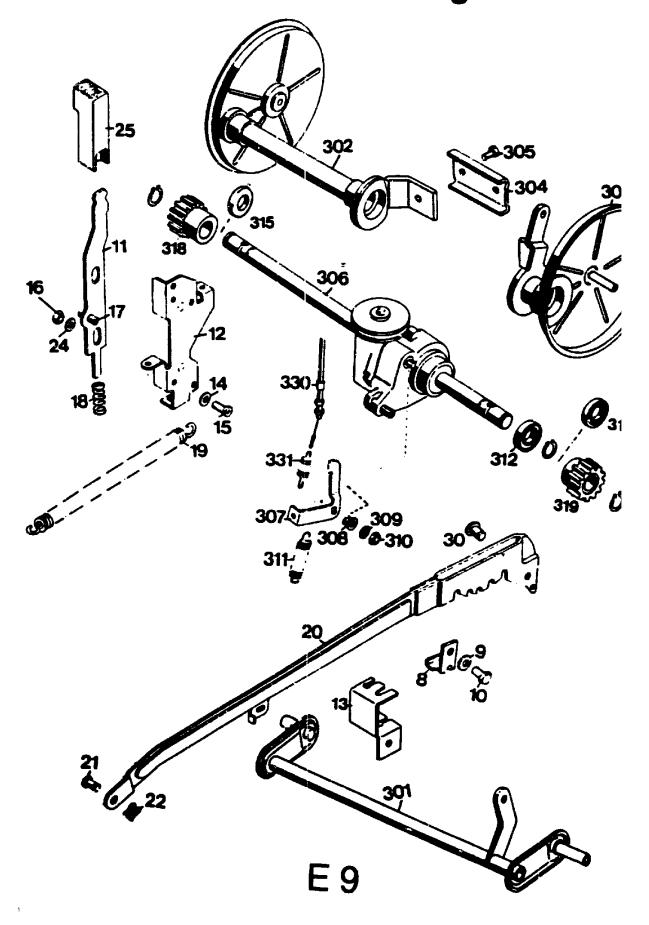




Achse mit Höhenverstellung

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.
8	Winkel	4720 012
9	Scheibe 8,4 / 27 x 3	0017 111
10	Schraube M 8 x 25	0010 125
11	Riegel mit Bild 17	4740 013
12	Führung	6340 020
13	Winkel	6420 212
14	Scheibe	0017 290
15	Schraube	0012 864
16	Mutter	0016 311
17	Spannstift	0018 864
18 19 20	Feder Feder Verbindungsstange	4740 207 4740 206
21 22 24	Bolzen Sicherung SL 8	6340 021 6340 214 0020 981
25 30	Scheibe Knopf Bolzen	0017 290 4740 100 0018 458
301	Achse	6340 010
302	Achshälfte rechts	6420 010
303	Achshälfte links	6420 011
304	Klemmprofil	6420 507
305	Schraube	0015 030
306	Getriebe	1092 003
	Getriebe kpl.	ilauf) 6370 054 ilauf)
307	Hebel	1090 208
308	Wellendichtung V2A	0031 127
309	Scheibe	0017 121
310	6ktMutter	0016 311
311	Zugfeder	1092 207
312	Kugellager	0023 095
313	Sicherungsring	0020 013
315	Distanzbuchse	6420 511
318	Kupplungsritzel rechts	6420 065
319	Kupplungsritzel links	6420 066
330	Bowdenzug	6630 072
331	Feder	6420 206



Griffunterteil

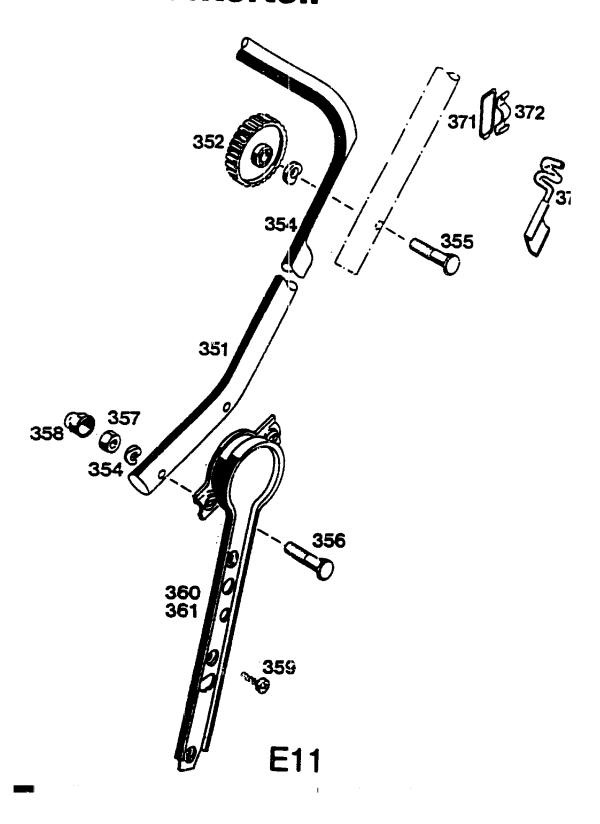






Griffunterteil

Bild- Nr,	Bezeichnung	BestNr.
351	Griffunterteil (schwarz lackiert)	6340 112
352 355 355 357 358 359 360 361	Rändelmutter Hohlschalbe Schraube Schraube Mutter Verschlußkappe Schraube Griffhalter links Griffhalter rechts	4191 016 0017 275 0013 525 0013 522 0016 312 6340 126 0015 659 6340 072 6340 074
370 371 372	Seilführung Schlaufe Schalle	6340 013 6340 314 6340 312



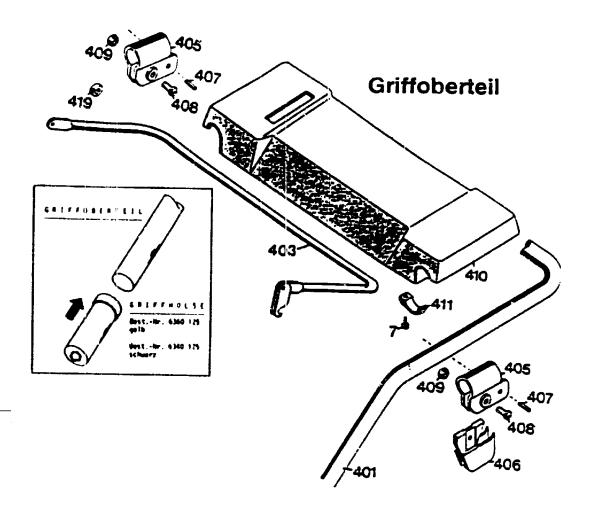

Griffoberteil

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.
401	Griffoberteil	4820 023
403	Kupplungshebel	6320 014
405	Schelle	4720 105
406	Stütze	
407	Bolzen	
408		4720 1)9
	Zylinderschraube H 6 DIN 84	0012 2 1
409	Hutmutter M 6 DIN 1587	0016 641
410	Traverse	4840 102
411	Schelle	:::::
419		4720 108
7-5	Distanzacheibe	4240 205
•	Schraube	0012 889



Schaltgehäuse mit Bowdenzug




Schaltgehäuse mit Bowdenzug

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.
340	Schaltgehäuse mit Bowdenzug und Bild 341, 342, 343	6572 055
341	Linsenschraube	0012 244
342	Stoppmutter M 5 Div 998	0016 310
343	Schalthebel	6340 119
345	Knopf	4180 115
421	Schraube	0012 886




Werkzeugsatz



Werkzeugsatz

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.
454 455	Drehstift Steckschlüssel	0019 604 0019 422
	Werkzeugtasche kpl. für B & S Geräte Gebrauchsanweisung	4741 060 0053 071




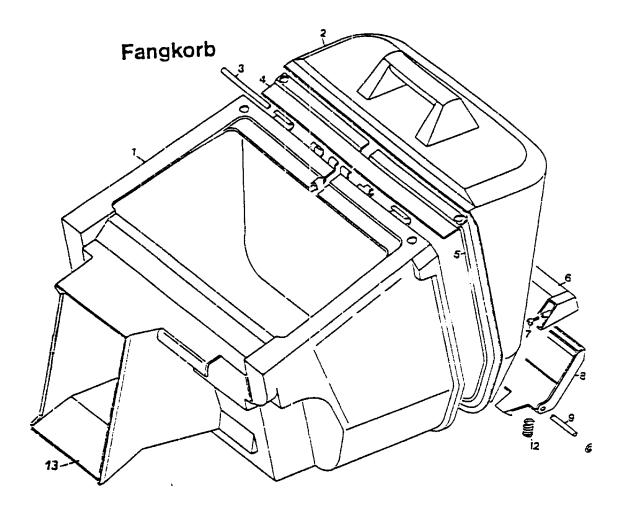

Fangkorb

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13	Korb Deckel Rundstab Verstärkungsblech Bügel Griff Schraube Taste Rundstab Wellensicherung Feder Verstärkungsblech Fangkorb kpl.	4689 300 4689 301 4689 208 4689 213 4689 101 0012 883 4689 100 4689 201 0020 699 4689 212 4689 202 4689 001



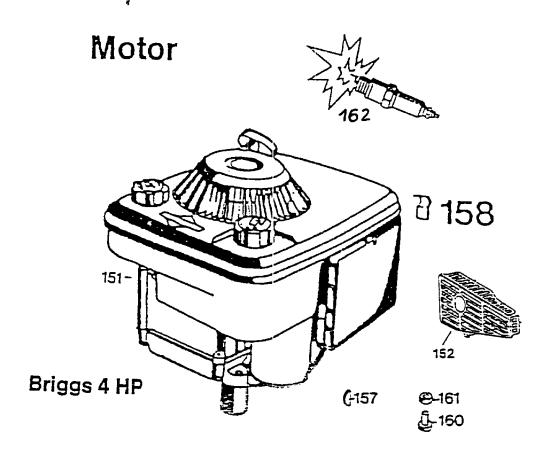


Motorteile B & S 4 HP Quantum /8

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.
151	Motor	2064 050
152	Berührungsschutz	2063 059
157	Scheibenfeder	0029 055
158	Rohrschelle	
160	Zylinderschraube	0038 007
	Zylinderschraube Zwiinderschraub	0011 351
_	Zylinderschraube	0011 353
161	Mutter M 8 DIN 934	0016 312
162	Zündkerze	2063 305
	Kerzenstecker	1034 435
	Filterelement	2063 408




Zwischenring

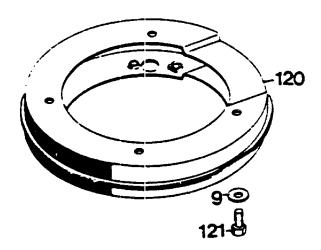

Zwischenring

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.
120 121	Zwischenring 6ktSchraube M 8 x 30 DIN 933	6340 022 0010 399
9	Scheibe $8,4/27 \times 3$	0017 111



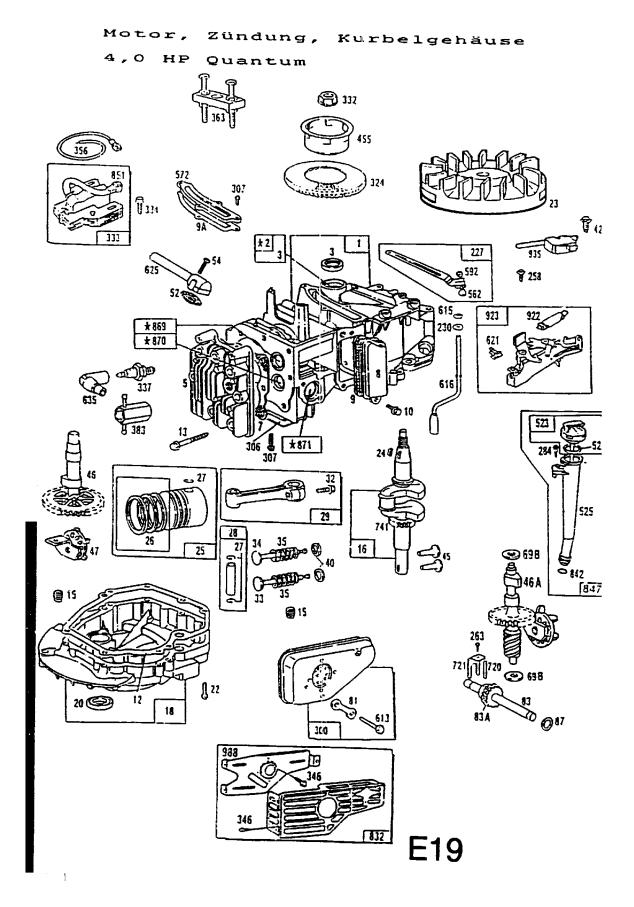



Motor, Zündung, Kurbelgehäuse 4,0 HP Quantum

Bild- Nr.	Bezeichnung	Best	Nr.	BestNr.
1	Zylinder	2063	100	
2	Buchse	1034	101	
3	Simmerring	2063	101	293 708 393 862
5	Zylinderkopf	2063	102	393 862 213 610
7	Dichtung	2063	103	272 200
8	Entlüftung	2063	104	399 717
9	Dichtung	2063	105	271 904
9 A	Dichtung	2063	209	272 238
10	Schraube	2063	106	94 222
12	Dichtung	2063	107	272 198
13	Zylinderkopf-	2063	108	94 547
	schraube			
15	Ölablaßstopfen		109	94 239
16 18	Kurbelwelle	2063	110	493 282
20	Ölwanne Simmerring	2063	111	493 279
22	Schraube	2063	112	399 781
23	Schwungrad	2063	113	94 220
24	Paßfeder	2063	114	<u>492 177</u>
25	Kolben	2007	204	222 698
26	Kolbenringe	2063	051	493 262
27	Kolbenbolzen-	2063 1034	052	493 261
	sicherung	1034	113	26 026
28	Kolbenbolzen	1034	114	298 909
29	Pleuelstange	2063	053	298 909 490 566
32	Schraube	2063	115	
33	Auslaßventil	2063	201	94 405 262 651
34	Einlaßventil	2063	202	262 652
35	Ventilfeder	2063	203	262 224
40	Halter	1034	217	93 312
45	Ventilstößel	2063	204	262 204
46	Nockenwellen-	2064	205	492 830
47	zahnrad			
52	Ölschleuderrad		206	493 737
54 54	Dichtung Schraube	2063	207	272 199
81	Sicherung	2063	208	94 526
227	Reglerhebel	2063	501	223 664
230	Scheibe	2063	054	492 349
258	Schraube	2063 2063	116 117	67 072
284	Schraube	2063	118	94 512 94 511
300	Schalldämpfer	2063	055	94 511 490 547
306	Schutzschild	2063	119	224 324
307	Schraube	2063	120	94 515
324	Sieb	2063	301	224 251
332	Mutter	1007	SÖE	92 284
333	Zündspule	2063	056	802 574
334	Schraube	1034	309	93 381
337 346	Zündkerze	2063	305	298 809
346 356	Schraube	2000	511	93 705
226	Zündkabel	2064	302	398 808
358	(Massa)	00		
363	Dichtungssatz Abzieher	2063	058	493 263
423	Schraube	2062	057	19 069
455	Starterschale	1007 2063	302	93 758
523	Ölmeßstab	2063	601 210	224 250
524	0-Ring	2063	211	493 950 280 393
525	Öleinfüllrohr	2063	212	493 952
562	Bolzen	2063	121	92 613
572	Leitblech [00	2063	122	224 328
	L20			






Motor, Zündung, Kurbelgehäuse 4,0 HP Quantum

Bild- Nr.	Bezeichnung	BestNr.	BestNr. B & S
592 613 615	Mutter Schraube Mutter	2063 123 2063 124 2063 125	231 082 94 231 94 474
616 621 625	Reglerhalter Ausschalter Ansaugrohr	2063 213 2040 400 2063 214	262 578 396 847 492 717
635 741 832	Kerzenstecker Zahnrad Berührungs-	1034 435 2063 215 2063 059	66 538 262 598
842 851	schutz O-Ring Stecker	2063 059 2063 216 2001 305	280 966
922 923 935	Feder Bremse Schalter	2063 307 2063 060	221 798 262 640 492 918
988	Halter	2063 308 2063 309	398 758 223 828

Seite 20



Starter 4,0 HP Quantum

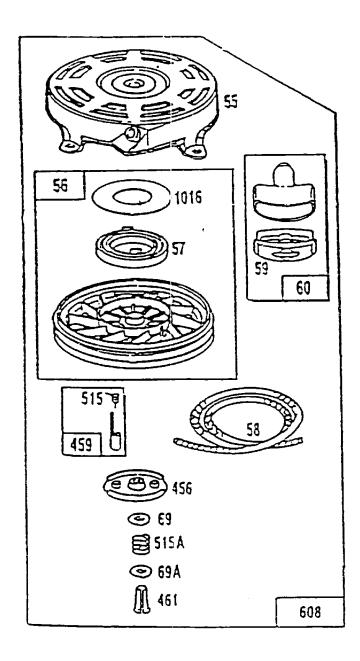

E22






Starter 4,0 HP Quantum

Bild- Nr.	Bezeichnung	Best.	-Nr.	Best B &	sNr.
55	Startergehäuse	2063	602	492	831
56	Seilscheibe mit Bild 57 und	2063 d 1016	063	492	832
57	Feder		-	_	
5 é	Seil	2063 2063	603 604	262 280	594 399
59	Griffinnenteil	2003	603	396	892
60	Griff	2007			
69	Scheibe		600	393	152
		2063	605	280	973
69A	Scheibe	2063	60€	224	322
456	Klinkein- führung	2063	607	224	321
459	Klinke	2063	608	492	833
461	Stift	2063			
515	Klinkenfeder		609	262	626
		2063	610	262	556
515A	Feder	2063	611	262	625
608	Starter kpl.	2063	064	493	295
946	Seilklemme	2063	612	223	294
1016	Federdeckel	2063	613	224	278





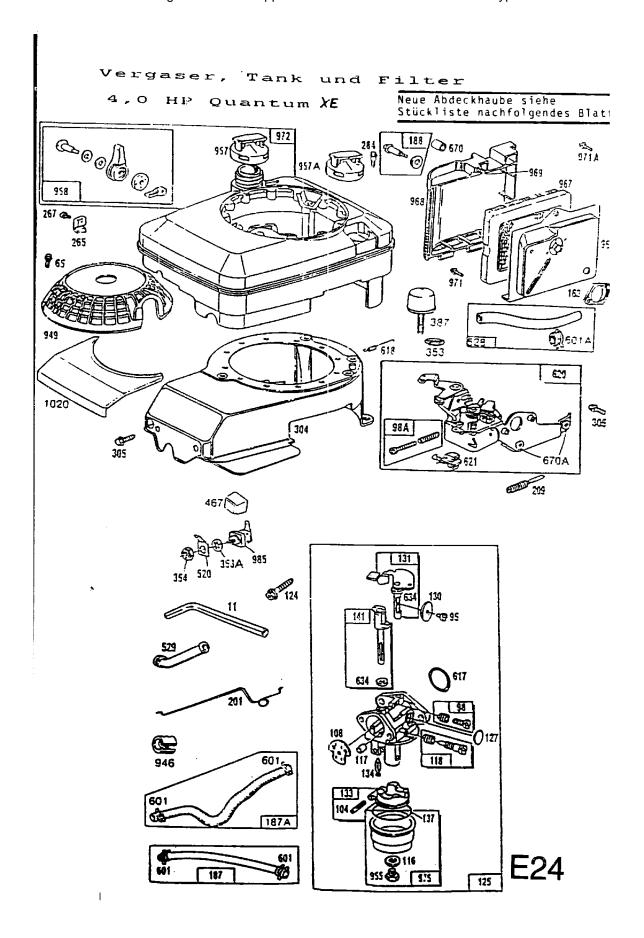





Vergaser, Tank und Filter 4,0 HP Quantum XE

Fild-	Bezeichnung	BestNr.	BestNr.
14T .			B & S
11	Entlüftungs-	2063 310	231 685
	ronr		201 005
65	Schraube	2003 201	94 058
95	Schraube	2003 402	94 098
98 104	Stellschraube	2003 403	398 185
102	Stift	2003 404	231 371
118	Starterklappe Nadelventil	2003 405	223 471
124	Schraube	2063 401	492 945
125		2063 402	94 525
130	vergaser kpl. Drosselklappe	2063 061	493 422
131	Gestänge	2003 408 2063 403	223 470
133	Schwimmer		493 267
13 4	Ventil	2003 410 2003 411	398 187 398 188
141	Starter-	2063 404	493 266
	klappenwelle	2003 404	422 200
163	Dichtung	2063 405	272 296
187	Schlauch kpl.	2063 065	492 790
188	Schraube	2003 413	398 540
201	Gestänge	2063 311	262 579
209	Feder	2063 317	262 656
265	Schelle	2063 312	213 146
267	Schraube	2063 313	94 204
284 304	Schraube	2063 316	94 511
304	Gebläsegehäuse Schraube	2063 315	493 294
353	Scheibe	2063 314	94 513
354	Mutter	2060 202	92 791
467	Knopf	2060 203 2063 318	90 576
520	Schelle	2063 318 1036 227	280 857 93 722
529	Dichtung	2063 406	280 943
601	Klemme	1036 517	93 053
617	Dichtung	1034 228	270 344
618	Feder	1034 429	260 870
670	Distanzstück	2003 416	280 512
949	Fingerschutz	2065 217	280 946
957	Tankdeckel	2064 501	493 017
966 967	Grundplatte	2063 407	492 363
968	Filterelement	2063 408	491 588
969	Deckel	2063 409	280 937
909 971 A	Schraube Schraube	2003 421	94 120
971 A	Tank	2003 423	94 121
975	Schwimmerkappe	206 6 062 2003 424	494 213
985	Isolator	2060 303	398 191 398 525
1020	Platte	2064 401	
	ABDECKHAUBE	2066 300	2 81 025 281 191
	SCHRAUBE ZU ABDECKHAUBE		, , , , ,
	(3 Stück)	2066 301	94 696